

LBX

HIZLI REFERANS KILAVUZU



Hızlı Referans Kılavuzu, acil durumlarda destek olunması amacıyla hazırlanmış ve aracınızla birlikte size verilmiştir. Bu kılavuz Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu olarak değerlendirilmemelidir.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 55. Maddesi ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan, Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu yönetmeliğinde belirtildiği üzere Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu niteliğindeki Kullanıcı El Kitapları, aracınız ile birlikte ilgili kanun ve yönetmelik hükmü gereğince kalıcı veri saklayıcısı taşınır bellek olarak ayrıca verilmiş ve "www.lexus.com.tr" internet sitesinde yayımlanmıştır.

Araçla ilgili daha detaylı bilgi için internet sitemizde yayımlanan ve taşınır bellek olarak verilen Kullanıcı El Kitaplarına bakınız.

İTHALATÇI FİRMA:

TOYOTA TÜRKİYE PAZARLAMA VE SATIŞ A.Ş.

Cumhuriyet Mahallesi D100 Kuzey Yan Yol No:5

Yakacık, 34876, Kartal-İstanbul

Tel : (0216) 453 53 53 **Fax :** (0216) 671 92 42

© 06/25 

Tüm hakları saklıdır. Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş.'nin izni olmaksızın bu kitabın tamamı veya bir kısmı tekrar yazılamaz ve kopya edilemez.

Bu kitap Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. bünyesinde EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ tarafından yayımlanmıştır.

Yayın No. OM9AJ68T



Resimli Dizin.....	3
Hybrid Sistem	
Hybrid Sistem.....	19
Giriş ve Çıkış	
Anahtarlar	23
Akıllı Giriş ve Çalıştırma Sistemi	24
Sürüş Sırasında	
Ön Koltuklar	25
Çalıştırma (Kontak) Düğmesi	26
EV Sürüş Modu	29
Şanzıman	30
Sinyal Kolu	35
Park Freni	36
Freni Basılı Tutma	38
Araç Bilgi Ekranı (7 inç Araç Bilgi Ekranlı)	39
Araç Bilgi Ekranı (12,3 inç Araç Bilgi Ekranlı)	40
Yansıtmalı Gösterge Ekranı	41
Görüntülenen İçerik.....	44
Far Anahtarı	49
AHS (Sürüş Duyarlı Uzun Far Sistemi)	50
AHB (Otomatik Uzun Far)	52
Sis Lambası Düğmesi	54
Ön Cam Silecekleri ve Yıkayıcıları	56
Arka Cam Sileceği ve Yıkayıcısı	58

Sürüş Konforu

Akıllı telefon veya İletişim Cihazının Bağlanması	59
Lexus Lüks Klima Sistemi	66
Otomatik Klima Sistemi	67

Açma ve Kapama


Kapı Kilitleri	68
Bagaj Kapağı	69
Yakıt Deposu Kapağı	71

Bu durumda ne yapmalıyım...

Uyarı/Gösterge Işıklarının Listesi	73
Elektronik anahtarınız düzgün çalışmıyorsa	77
Hybrid sistem çalışmıyorsa	79
Acil bir durumda yapılması gerekenler	80

Toyota Motor Europe NV/SA, Avenue du Bourget 60 - 1140
Brussels, Belgium www.toyota-europe.com

■ Gösterge paneli (soldan direksiyonlu araçlar)

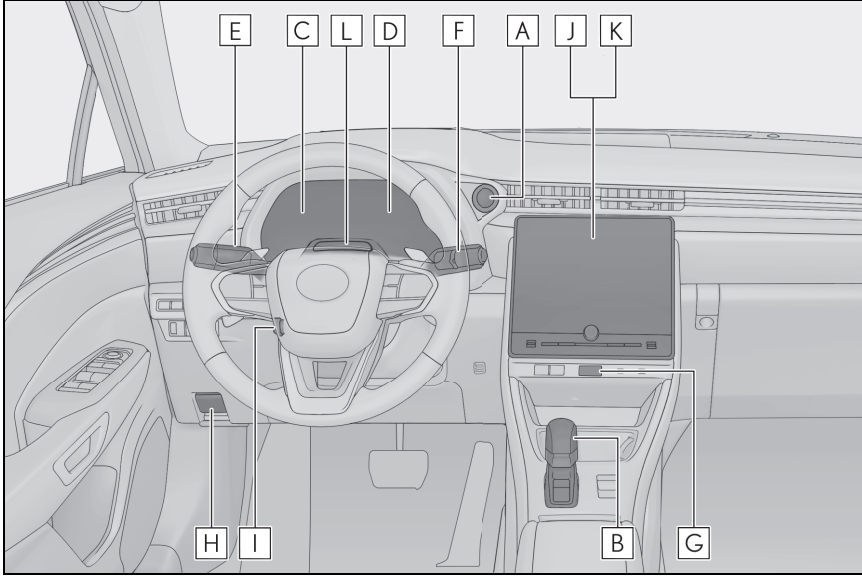

- A Güç düğmesiS.26**
Hybrid sistemin çalıştırılması/modların değiştirilmesi.....S.26, 27
Hybrid sistemin acil olarak durdurulmasıS.28
Hybrid sistem çalışmazsaS.78
Uyarı mesajları*¹
- B Vites koluS.30**
Vites konumunun değiştirilmesi.....S.30
Araç çekme uyarıları*¹
- C Göstergeler*¹**
Göstergelerin okunması/gösterge paneli ışığının ayarlanması*¹
Uyarı ışıkları/gösterge ışıklarıS.73
Uyarı ışıkları yandığında*¹
- D Araç bilgi ekranıS.39, 40**
Ekran.....S.39, 40
Enerji ekranıS.46
Uyarı mesajları görüldüğünde*¹


E	Sinyal kolu	S.35
	Far anahtarı	S.49
	Farlar/ön konum lambaları/park lambaları/plaka lambaları/ gündüz sürüş farları	S.49
	AHS (Sürüş Duyarlı Uzun Far Sistemi)* ²	S.50
	AHB (Otomatik Uzun Far)	S.52
	Ön sis lambaları* ² /arka sis lambaları	S.54
F	Ön cam silecek ve yıkayıcı anahtarı	S.56
	Arka cam silecek ve yıkayıcı düğmesi	S.58
	Kullanım	S.56, 58
	Cam yıkama sıvısının tamamlanması* ¹	
G	Dörtlü flaşör düğmesi*¹	
H	Kaput kilidi serbest bırakma kolu*¹	
I	Yükseklik ayarlı ve teleskopik direksiyon ayar kolu*¹	
J	Klima sistemi.....	S.67
	Kullanım	S.67
	Arka cam buğu çözücü* ¹	
K	Müzik sistemi*³	
L	Sürücü takip sistemi kamerası*¹	

*¹: "KULLANICI EL KİTABI"na bakın.

*²: Bazı modellerde

*³: "MULTİMEDYA KULLANICI EL KİTABI"na bakın.


■ Düğmeler (soldan direksiyonlu araçlar)

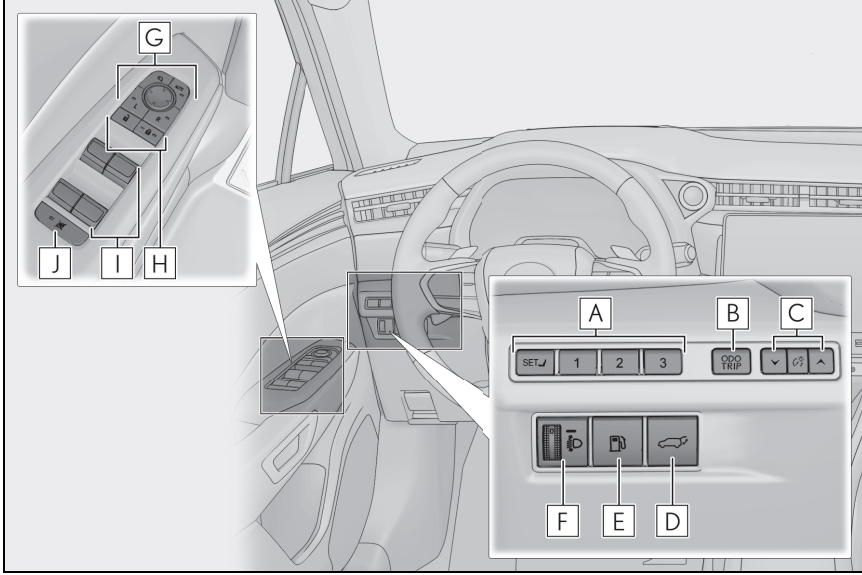

- A** Sürüş konumu hafıza düğmeleri*^{1, 2}
- B** “ODO TRIP” düğmesi*¹
- C** Gösterge paneli ışık kontrol düğmeleri*¹
- D** Elektrikli bagaj kapağı düğmesi*²S.69
- E** Yakıt doldurma kapağı açma düğmesiS.71
- F** Manuel far seviye ayar anahtarı*^{1, 2}
- G** Dış dikiz aynaları düğmeleri*¹
- H** Kapı kilitleme düğmeleriS.68
- I** Elektrikli cam düğmeleri*¹
- J** Cam kilidi düğmesi*¹

*¹: "KULLANICI EL KİTABI"na bakın.

*²: Bazı modellerde

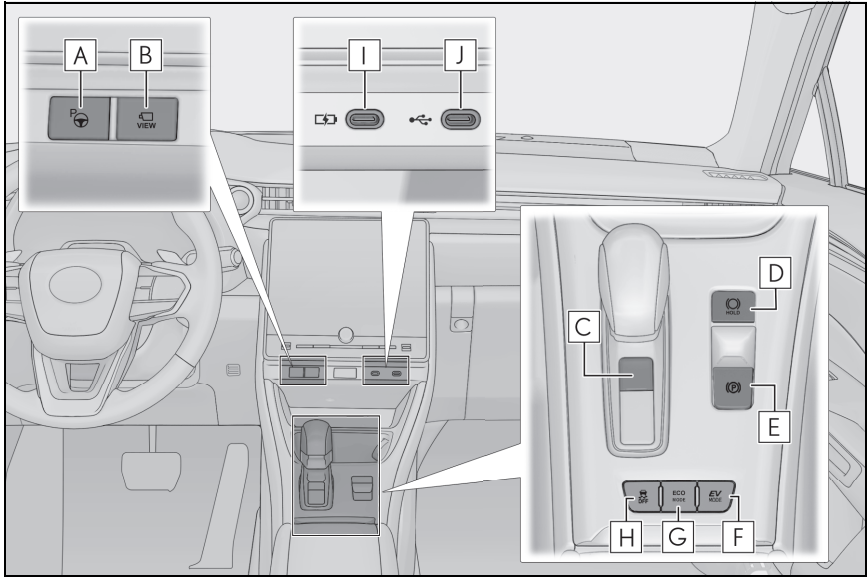

A Advanced Park ana düğmesi*^{1, 2}

B Kamera düğmesi*^{2, 3}

C P konumu düğmesi S.30

D Freni basılı tutma düğmesi S.38

E Park freni düğmesi S.36

Devreye alma/serbest bırakma S.36

Kış şartları için uyarılar*¹

Sesli uyarı/mesajlar*¹

F EV (elektrikli) sürüş modu düğmesi S.29

G “ECO MODE” düğmesi*¹

H VSC OFF düğmesi*¹

I USB Type C şarj noktaları*¹


J USB Type-C bağlantı noktası*³

*¹: "KULLANICI EL KİTABI"na bakın.

*²: Bazı modellerde

*³: "MULTİMEDYA KULLANICI EL KİTABI"na bakın.

► Yansıtmalı gösterge ekransız araçlar

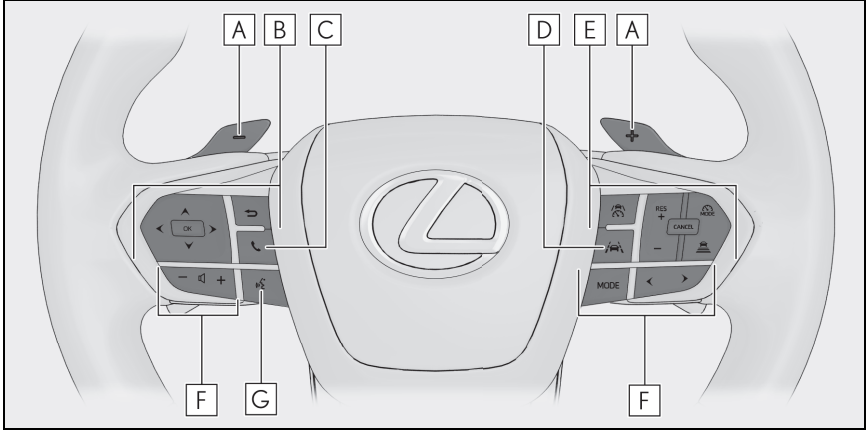


A	Vites kumandaları* ¹	S.33
B	Gösterge kumandaları	S.44
C	TEL düğmesi.....	S.61
D	LTA (Şerit İzleme Desteği) düğmesi* ²	
E	Sabit hız kontrolü düğmeleri* ²	
	Dinamik radarlı sabit hız kontrolü* ²	
	Sabit hız kontrol sistemi* ²	
F	Müzik sistemi uzaktan kumanda düğmeleri* ³	
G	Konuşma düğmesi	S.61

*1: Bazı modellerde

*2: "KULLANICI EL KİTABI"na bakın.

*3: "MULTİMEDYA KULLANICI EL KİTABI"na bakın.

► Yansıtımlı gösterge ekranlı araçlar

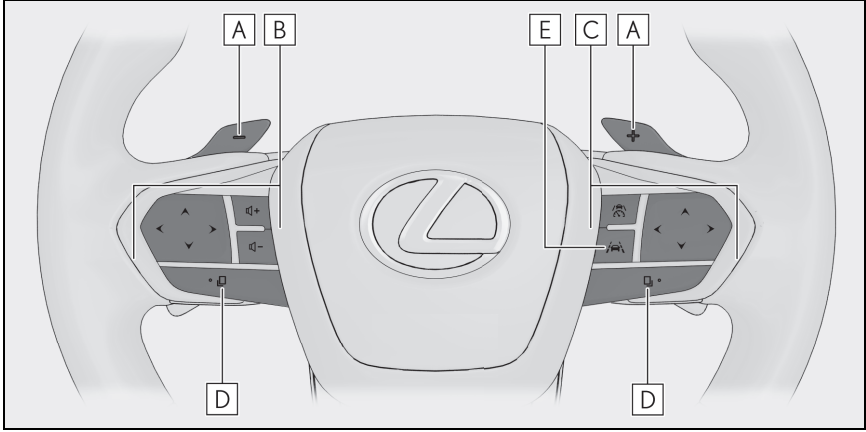


- A** Vites kumandaları*1S.33
- B** Müzik uzaktan kumandaları/telefon düğmesi/konuşma düğmesiS.62
- C** Sabit hız kontrolü düğmeleri*2
Dinamik radarlı sabit hız kontrolü*2
Sabit hız kontrol sistemi*2
- D** Düğme işlevi değiştirme düğmeleriS.44
- E** LTA (Şerit İzleme Desteği) düğmesi*2

*1: Bazı modellerde

*2: "KULLANICI EL KİTABI"na bakın.

■ İ (Soldan direksiyonlu aralar)

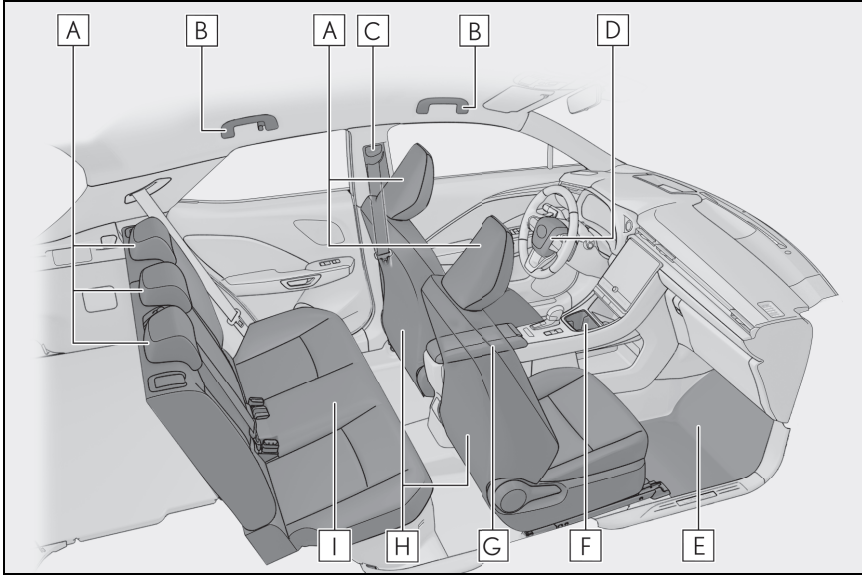

A Bař dayamaları*

B Tutunma kolları*

C Emniyet kemerleri*

D SRS hava yastıkları*

E Paspaslar*

F Bardak tutucular*


G Konsol blmesi*

H n koltuklarS.25

I Arka koltuklar*

*: "KULLANICI EL KİTABI"na bakın.

■ Tavan (soldan direksiyonlu araçlar)

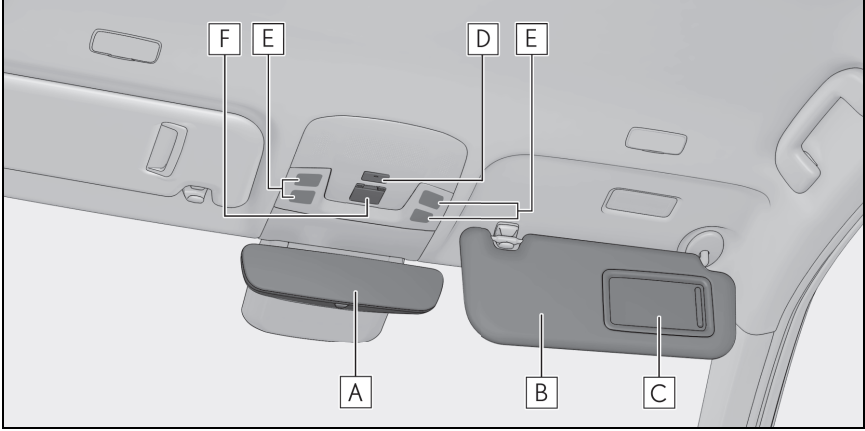

A İç dikiz aynası*¹

B Güneş siperlikleri*¹

C Makyaj aynaları*¹

D Kapı-bağlantılı iç ışık düğmesi*¹

E İç ışık*¹

Okuma lambaları*^{1, 2}


F "SOS" düğmesi*^{1, 3}

*¹: "KULLANICI EL KİTABI"na bakın.

*²: Şekilde ön taraf gösterilmiştir, ancak bunlar arka tarafta da bulunmaktadır.

*³: Bazı modellerde

■ Gösterge paneli (sağdan direksiyonlu araçlar)

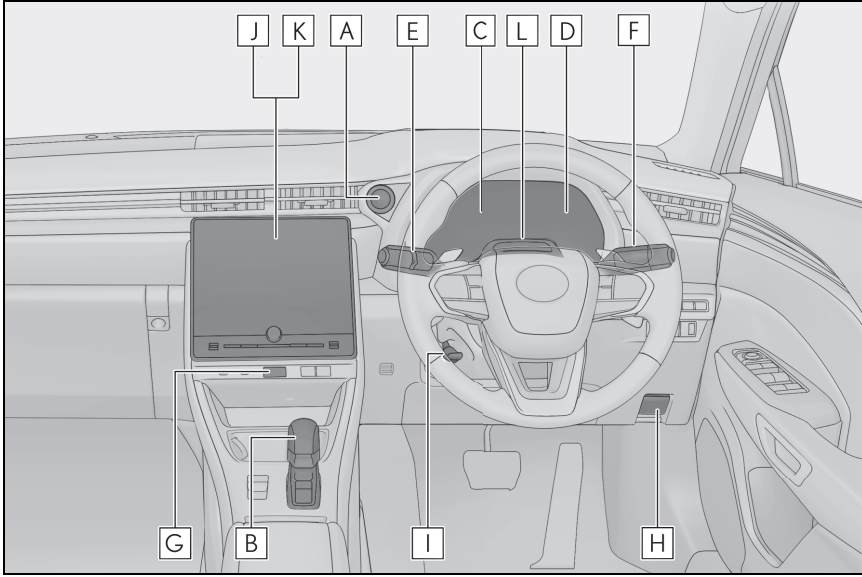

- A Güç düğmesiS.26**
Hybrid sistemin çalıştırılması/modların değiştirilmesi.....S.26, 27
Hybrid sistemin acil olarak durdurulmasıS.28
Hybrid sistem çalışmazsaS.78
Uyarı mesajları*¹
- B Vites koluS.30**
Vites konumunun değiştirilmesi.....S.30
Araç çekme uyarıları*¹
- C Göstergeler*¹**
Göstergelerin okunması/gösterge paneli ışığının ayarlanması*¹
Uyarı ışıkları/gösterge ışıklarıS.73
Uyarı ışıkları yandığında*¹
- D Araç bilgi ekranıS.39, 40**
Ekran.....S.39, 40
Enerji ekranı.....S.46
Uyarı mesajları görüldüğünde*¹


E	Sinyal kolu	S.35
	Far anahtarı	S.49
	Farlar/ön konum lambaları/park lambaları/plaka lambaları/ gündüz sürüş farları	S.49
	AHS (Sürüş Duyarlı Uzun Far Sistemi)* ²	S.50
	AHB (Otomatik Uzun Far)	S.52
	Ön sis lambaları* ² /arka sis lambaları	S.54
F	Ön cam silecek ve yıkayıcı anahtarı	S.56
	Arka cam silecek ve yıkayıcı düğmesi	S.58
	Kullanım	S.56, 58
	Cam yıkama sıvısının tamamlanması* ¹	
G	Dörtlü flaşör düğmesi*¹	
H	Kaput kilidi serbest bırakma kolu*¹	
I	Yükseklik ayarlı ve teleskopik direksiyon ayar kolu*¹	
J	Klima sistemi.....	S.67
	Kullanım	S.67
	Arka cam buğu çözücü* ¹	
K	Müzik sistemi*³	
L	Sürücü takip sistemi kamerası*¹	

*¹: "KULLANICI EL KİTABI"na bakın.

*²: Bazı modellerde

*³: "MULTİMEDYA KULLANICI EL KİTABI"na bakın.


■ Düğmeler (sağdan direksiyonlu araçlar)

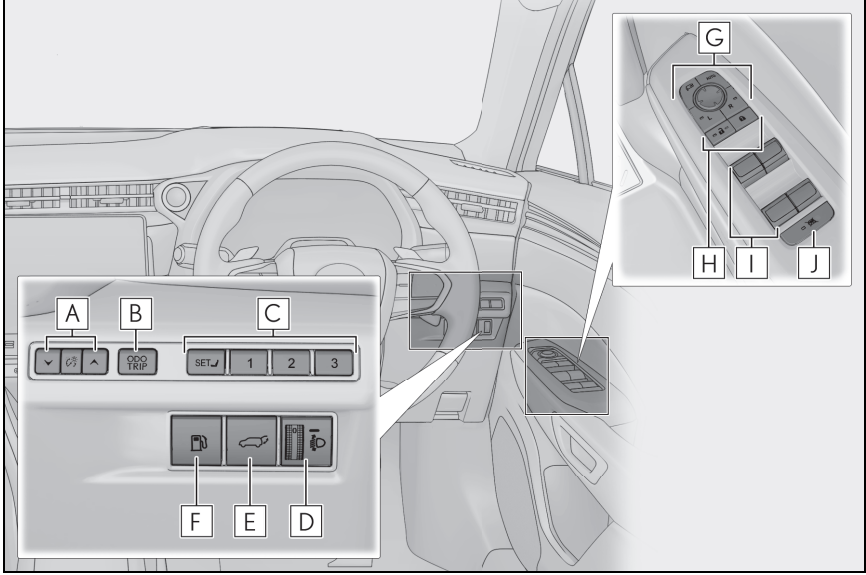

- A** Gösterge paneli ışık kontrol düğmeleri*¹
- B** “ODO TRIP” düğmesi*¹
- C** Sürüş konumu hafıza düğmeleri*^{1, 2}
- D** Manuel far seviye ayar anahtarı*^{1, 2}
- E** Elektrikli bagaj kapağı düğmesi*²S.69
- F** Yakıt doldurma kapağı açma düğmesiS.71
- G** Dış dikiz aynaları düğmeleri*¹
- H** Kapı kilitleme düğmeleriS.68
- I** Elektrikli cam düğmeleri*¹
- J** Cam kilidi düğmesi*¹

*¹: "KULLANICI EL KİTABI"na bakın.

*²: Bazı modellerde

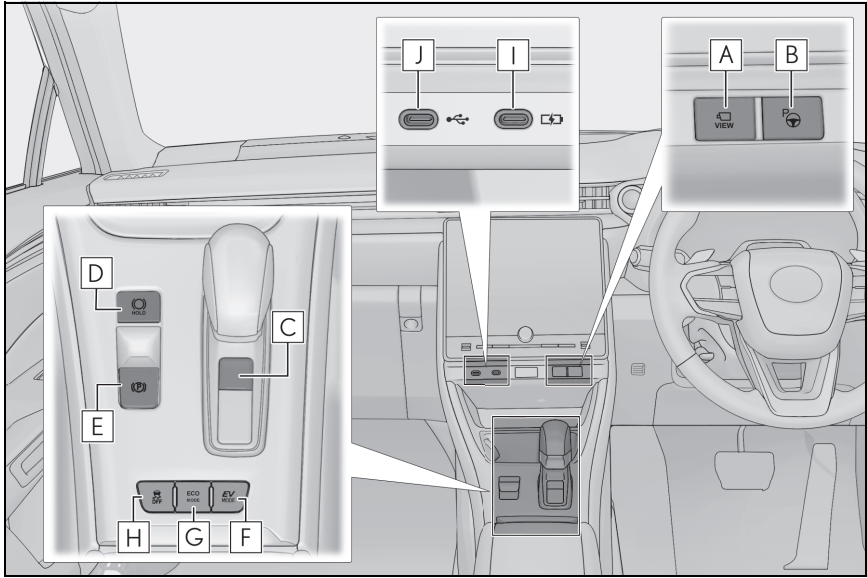

A Kamera düğmesi*1, 2

B Advanced Park ana düğmesi*1, 3

C P konumu düğmesi S.30

D Freni basılı tutma düğmesi S.38

E Park freni düğmesi S.36

Devreye alma/serbest bırakma S.36

Kış şartları için uyarılar*3

Sesli uyarı/mesajlar*3

F EV (elektrikli) sürüş modu düğmesi S.29

G “ECO MODE” düğmesi*3

H VSC OFF düğmesi*3

I USB Type C şarj noktaları*3


J USB Type-C bağlantı noktası*2

*1: Bazı modellerde

*2: “MULTİMEDYA KULLANICI EL KİTABI”na bakın.

*3: “KULLANICI EL KİTABI”na bakın.

► Yansıtmalı gösterge ekransız araçlar

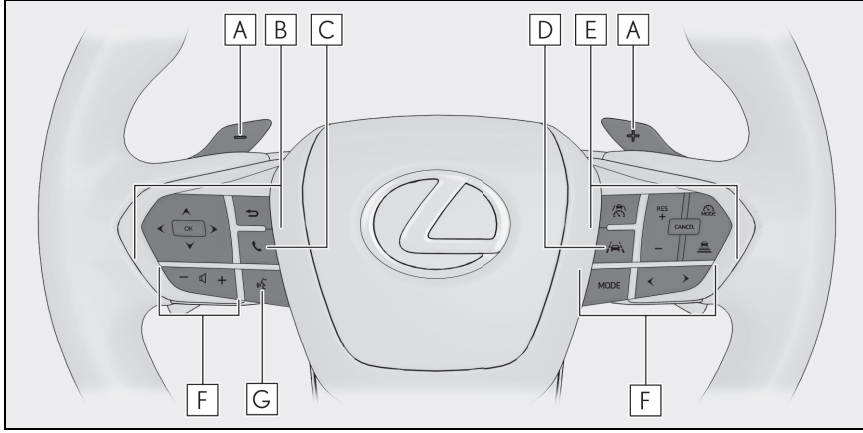


A	Vites kumandaları*1	S.33
B	Gösterge kumandaları	S.44
C	TEL düğmesi	S.61
D	LTA (Şerit İzleme Desteği) düğmesi*2	
E	Sabit hız kontrolü düğmeleri*2	
	Dinamik radarlı sabit hız kontrolü*2	
	Sabit hız kontrol sistemi*2	
F	Müzik sistemi uzaktan kumanda düğmeleri*3	
G	Konuşma düğmesi	S.61

*1: Bazı modellerde

*2: "KULLANICI EL KİTABI"na bakın.

*3: "MULTİMEDYA KULLANICI EL KİTABI"na bakın.

► Yansıtımlı gösterge ekranlı araçlar

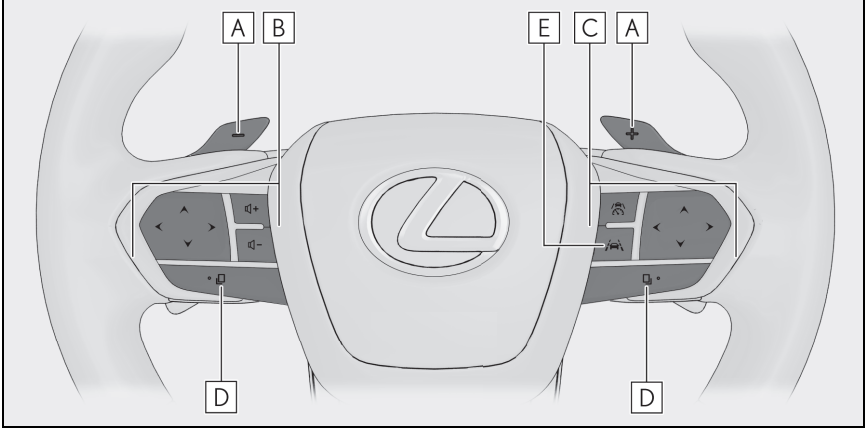


- A** Vites kumandaları*1S.33
- B** Müzik uzaktan kumandaları/telefon düğmesi/konuşma düğmesi ..
.....S.62
- C** Sabit hız kontrolü düğmeleri*2
Dinamik radarlı sabit hız kontrolü*2
Sabit hız kontrol sistemi*2
- D** Düğme işlevi değiştirme düğmeleriS.44
- E** LTA (Şerit İzleme Desteği) düğmesi*2

*1: Bazı modellerde

*2: "KULLANICI EL KİTABI"na bakın.

■ İç (sağdan direksiyonlu araçlar)

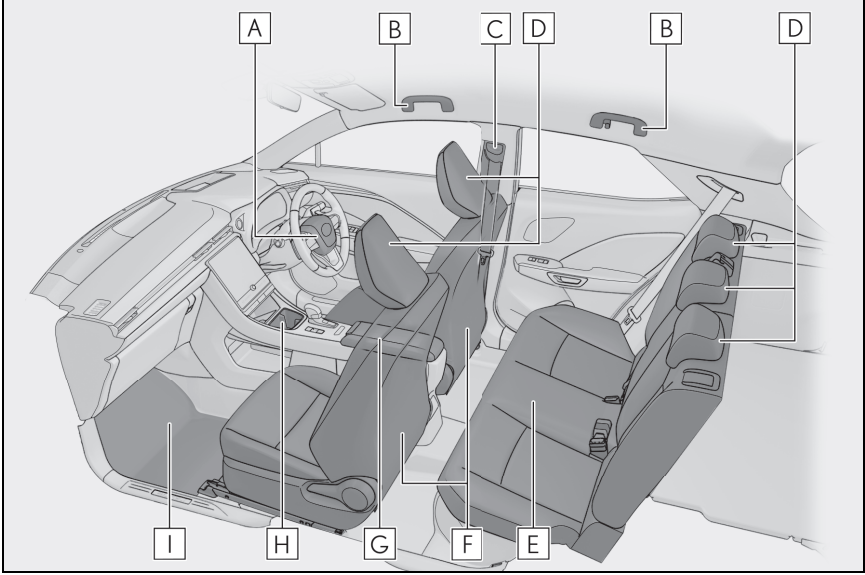

A SRS hava yastıkları*

B Tutunma kolları*

C Emniyet kemerleri*

D Baş dayamaları*

E Arka koltuklar*

F Ön koltuklarS.25


G Konsol bölmesi*

H Bardak tutucular*

I Paspaslar*

*: "KULLANICI EL KİTABI"na bakın.

■ Tavan (sağdan direksiyonlu araçlar)

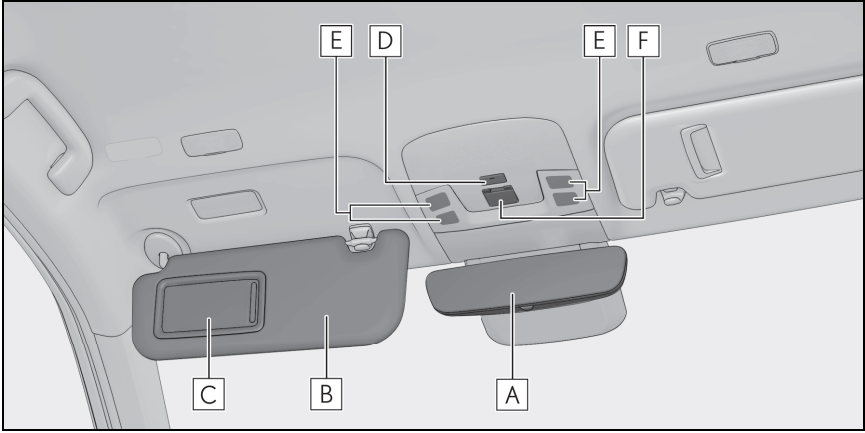

A İç dikiz aynası*¹

B Güneş siperlikleri*¹

C Makyaj aynaları*¹

D Kapı-bağlantılı iç ışık düğmesi*¹

E İç ışık*¹

Okuma lambaları*^{1, 2}

F "SOS" düğmesi*¹

*¹: "KULLANICI EL KİTABI"na bakın.

*²: Şekilde ön taraf gösterilmiştir, ancak bunlar arka tarafta da bulunmaktadır.

Hybrid Sistem


Aracınız Hybrid Elektrikli bir araçtır. Bu özellikleri ile sıradan bir araca göre farklılıkları vardır. Aracınızın özelliklerini iyi bildiğinizden emin olunuz ve dikkatli kullanınız.

Hybrid sistem, benzinli motoru ve elektrik motorunu (çekiş motoru) birlikte kullanarak yakıt tasarrufunu artırır ve emisyonları en aza indirir.


Bilgi için "KULLANICI EL KİTABI"na bakın.

Hybrid Sistem Göstergesi (7 inç ekranlı)

► Tip 1

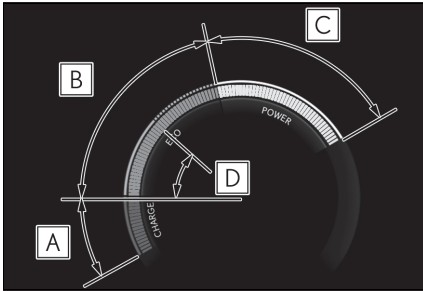

► Tip 3

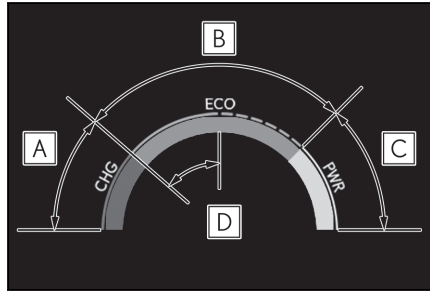

Bu resim yalnızca açıklama amaçlıdır ve aracın özelliklerine bağlı olarak farklılık gösterebilir.

A Şarj bölgesi

Geri kazanım* durumunu gösterir.

B Eco bölgesi

Aracın çevre dostu bir şekilde sürüldüğünü gösterir.

C Güç bölgesi

Çevreci sürüş aralığının üzerine çıkıldığını gösterir (maksimum güçte sürüş gibi)

D Hybrid Eco bölgesi


Benzinli motorun çok sık kullanılmadığını gösterir.

Benzinli motor çeşitli durumlarda otomatik olarak duracak ve yeniden çalışacaktır.

- Gösterge ibresini Eco bölgesi içinde tutarak daha çevreci bir sürüş yapılabilir.
- Şarj bölgesi, geri kazanım* durumunu gösterir. Geri kazanılan enerji, hybrid aküsünü (çekiş aküsü) şarj etmek için kullanılacaktır.

*: Bu kılavuzda kullanılan "geri kazanım" kelimesi aracın hareketi sayesinde üretilen enerjinin elektrik enerjisine dönüştürülmesini ifade eder.

Hybrid Sistem Göstergesi (12,3 inç ekranlı)

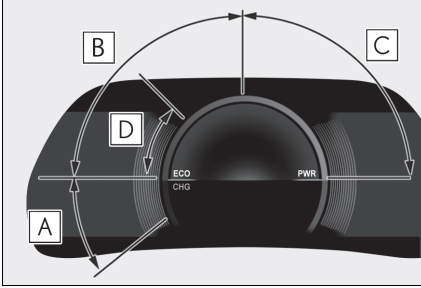

A Şarj bölgesi

Geri kazanım* durumunu gösterir.

Geri kazanılan enerji, hybrid aküsünü (çekiş aküsü) şarj etmek için kullanılacaktır.

B Eco bölgesi

Aracın çevre dostu bir şekilde sürüldüğünü gösterir.

Çubuk grafiği Eco bölgesi içinde tutarak daha çevre dostu bir sürüş yapılabilir.

C Güç bölgesi

Çevreci sürüş aralığının üzerine çıkıldığını gösterir (maksimum güçte sürüş gibi)

D Hybrid Eco bölgesi

Benzinli motorun çok sık kullanılmadığını gösterir.

Benzinli motor çeşitli durumlarda otomatik olarak duracak ve yeniden çalışacaktır.

*: Bu kılavuzda kullanılan "geri kazanım" kelimesi aracın hareketi sayesinde üretilen enerjinin elektrik enerjisine dönüştürülmesini ifade eder.

Hybrid akü (çekiş aküsü) şarjı

Vites kolu N konumunda ise, hybrid araç aküsü (çekiş aküsü) şarj edilmeyecektir. Akünün deşarj olmasını engellemek için vitesi uzun bir süre N konumunda bırakmaktan kaçının.

Geri kazanımlı frenleme

Aşağıdaki durumlarda kinetik enerji elektrik enerjisine dönüştürülür ve hybrid akü (çekiş aküsü) şarj olurken yavaşlama kuvveti elde edilebilir.

- D, B^{*1} veya S^{*2} vites konumunda sürüş esnasında gaz pedalı serbest bırakılır.
- D, B^{*1} veya S^{*2} vites konumunda sürüş esnasında fren pedalına basılır.

*1: Direksiyondan kumandalı olmayan araçlar

*2: Direksiyondan kumandalı araçlar

Hybrid Elektrikli Araca özel sesler ve titreşimler

Motor sesi veya titreşimi olmadığından, “READY” göstergesinin yanması ile gösterildiği gibi, Hybrid Elektrikli Araç gerçekten çalışır durumdayken yanlışlıkla kapalı olduğu sanılabilir. Emniyet için, araç park halindeyken vitesi daima P konumuna aldığınızdan ve park frenini çalıştırdığınızdan emin olun.

Hybrid sistemde çalışırken aşağıdaki sesler ve titreşimler oluşabilir, bu bir arıza değildir:


- Motor bölmesinden gelen motor sesleri duyulabilir.
- Hybrid sistem çalışıp durduğunda arka koltuğun altındaki hybrid aküsünden (çekiş aküsü) ses duyulabilir.
- Hybrid sistem çalıştırıldığında veya durdurulduğunda, arka koltukların altındaki hybrid aküden (çekiş aküsü) çitirtı veya yumuşak bir şıkırtı gibi röle çalışma sesleri gelebilir.
- Bagaj kapısı açıldığında hybrid sistemden ses duyulabilir.
- Araç düşük hızlarda sürüldüğünde veya rölantideyken benzinli motorun devreye girip çıkması esnasında hybrid şanzımandan ses duyulabilir.
- Ani hızlanmalarda motor sesi duyulabilir.
- Fren pedalına basıldığında veya gaz pedalı bırakıldığında, geri kazanımlı frenleme nedeniyle sesler duyulabilir.
- Benzinli motorun çalışması ve durması sırasında titreşim hissedilebilir.
- Arka koltuğun sol alt kısmındaki hava giriş kanallarından soğutma fanı sesleri duyulabilir.
- Yokuş aşağı inişteki gibi geri kazanımlı frenlemeyle şarjın sınırlı olduğu yerlerde, motoru yavaşlatmak için motor freni kullanılır ve bu durum da yüksek motor devirlerine ve gaz pedalı bırakılsa bile duyulabilen bir motor gürültüsüne sebep olur.

Yakıtın bitmesi

Aracın yakıtı bitmişse ve hybrid sistem çalıştıramıyorsa, araca yeteri kadar benzin doldurarak düşük seviye yakıt uyarı lambasını söndürün. Az miktarda yakıt varsa, hybrid sistem çalıştırılamayabilir. (Araç düz bir zemindeyken standart yakıt miktarı 6,3 L civarındadır. Araç yokuşta olduğunda, bu değer değişebilir. Araç eğimli zemindeyken ilave yakıt ekleyin.)

Hybrid uyarı mesajı


Hybrid sistemde bir arıza olduğunda veya uygun olmayan şekilde kullanıldığında ekranda otomatik olarak bir mesaj görüntülenir.

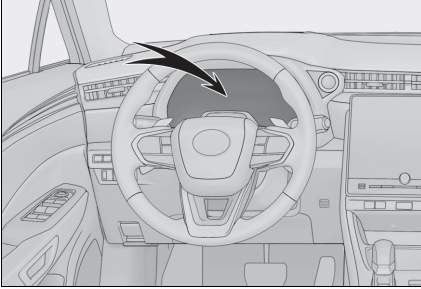

Araç bilgi ekranında uyarı mesajı görüntülendiğinde mesajı okuyun ve talimatları uygulayın.

Anahtarlar

Anahtarlar

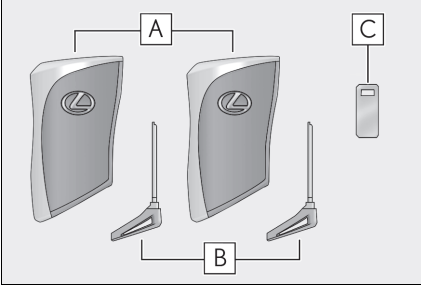


A Elektronik anahtarlar

- Akıllı giriş ve çalıştırma sisteminin çalıştırılması
- Uzaktan kumanda kontrol fonksiyonlarının çalıştırılması

B Mekanik anahtarlar

C Anahtar numarası plakası

Mekanik anahtar

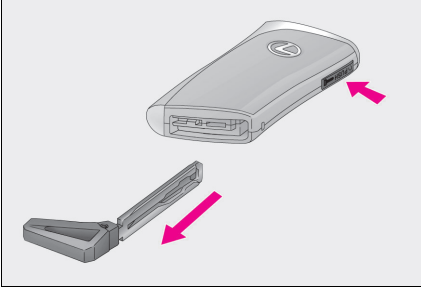


Serbest bırakma düğmesine basarak mekanik anahtarı yerinden çıkarın.

Mekanik anahtar sadece bir yönde takılabilir, anahtarın tek bir tarafta kanalları vardır. Anahtar kilit yuvasına takılamıyorsa, ters çevirip tekrar takmayı deneyin.

Mekanik anahtarı kullandıktan sonra elektronik anahtarı içinde saklayın. Mekanik anahtarı, elektronik anahtarla birlikte taşıyın. Elektronik anahtarın pili biterse veya giriş fonksiyonu doğru çalışmazsa, mekanik anahtarı kullanmanız gerekecektir.

Uzaktan kumanda

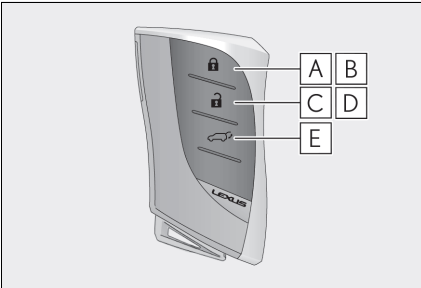

A Tüm kapıları kilitler

B Camları kapatır*1

C Tüm kapıları açar

D Camları açar*1, 2

E Elektrikli bagaj kapağını açar ve kapatır*2

*1: Bu ayarlar, herhangi bir yetkili Lexus bayisi veya Lexus yetkili servisine ya da güvenilir başka bir profesyonele yaptırılmalıdır.


*2: Bazı modellerde

Akıllı Giriş ve Çalıştırma Sistemi

Elektronik anahtarın üzerinizde (örneğin cebinizde) taşınması aşağıdaki işlemlerin rahatlıkla gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. Sürücü her zaman elektronik anahtarı üzerinde bulundurmalıdır.

Hybrid sistemin çalıştırılması ile ilgili bilgiler için bkz. sayfa 26.

Kapıların dışarıdan kilitlenmesi ve kapı kilitlerinin açılması (giriş işlevli araçlar)

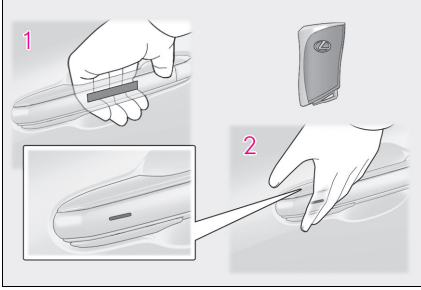

- 1 Kapı kilidini açmak için kapı kolunu tutun.*

Kolun arkasındaki sensöre dokunduğunuzdan emin olun.


Kapılar kilitlendikten sonra 3 saniye boyunca kapı kilitleri açılmaz.

*: Kapı kilidi açma ayarları değiştirilebilir.

- 2 Kapıları kilitlemek için kilitleme sensörüne (kapı kolunun yüzeyindeki girinti) dokununuz.

Kapının güvenli bir şekilde kilitlendiğini kontrol edin.

Bagaj kapağının dışarıdan kilitlenmesi ve kilidinin açılması (giriş işlevli araçlar)

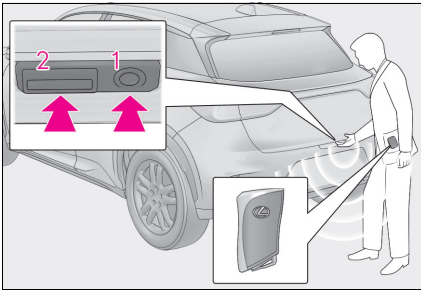

- 1 Tüm kapıları kilitler
Kapının güvenli bir şekilde kilitlendiğini kontrol edin.


- 2 Tüm kapıları açar
Kapılar kilitlendikten sonra 3 saniye boyunca kapı kilitleri açılmaz.

Elektronik anahtar düzgün çalışmadığında ne yapılması gerektiği konusunda ayrıntılı bilgi için, bkz. sayfa 77.

Ön Koltuklar


Ayarlama işlemi

► Manuel koltuk

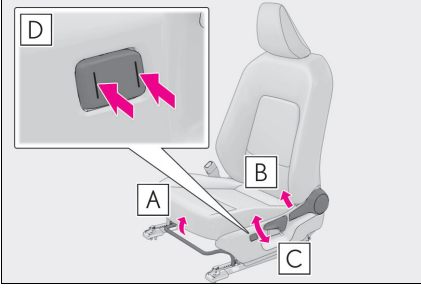

- A** Koltuk konumu ayar kolu
- B** Koltuk arkılığı açar ayar kolu
- C** Dikey yükseklik ayar kolu (bazı modellerde)
- D** Bel desteği ayar düğmesi (sürücü tarafı için) (bazı modellerde)

► Elektrikli koltuk (sürücü tarafı için)

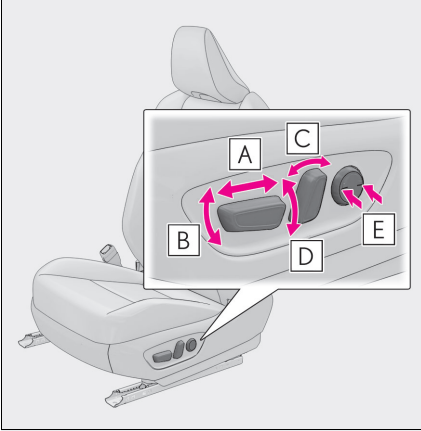


- A** Koltuk konumu ayar düğmesi
- B** Koltuk minderi (ön) açısı ayar düğmesi
- C** Koltuk arkılığı açar ayar düğmesi
- D** Koltuk yüksekliği ayar düğmesi
- E** Bel desteği ayar düğmesi

Güç (Kontak) Düğmesi

Anahtar yanınızdayken, aşağıdaki durumlar gerçekleştiğinde, hybrid sistem çalışır ya da kontak modu değişir.

Hybrid sistemin çalıştırılması

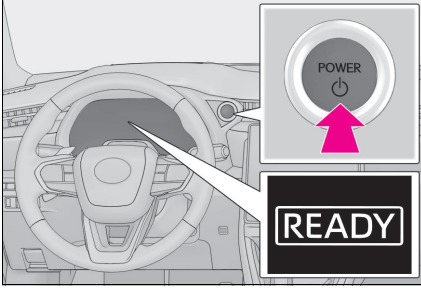

- 1 Park fren düğmesini çekerek basarak park freninin çekili olduğunu kontrol edin. (→S.36)

Park freni göstergesi yanar.

- 2 Fren pedalına sıkıca basın.



ve araç bilgi ekranında bir mesaj görüntülenir. Eğer görünmezse, hybrid sistem çalıştırılmaz.

Vites N konumuna alındığında hybrid sistem çalışmaz. Hybrid sistemi çalıştırırken vitesi P konumuna getirin.

- 3 **Güç düğmesine kısa ve sertçe basın.**

Güç düğmesini kullanırken, tek bir kısa ve güçlü basma yeterlidir. Düğmeye basmak ve basılı tutmak gerekli değildir.

"READY" gösterge ışığı yanarsa, hybrid sistem normal olarak çalışacaktır.

"READY" ışığı yanıncaya kadar fren pedalına basmayı sürdürün.

Hybrid sistem tüm güç düğmesi modlarında çalıştırılabilir.

- 4 **"READY" gösterge ışığının yandığını kontrol edin.**


"READY" göstergesi kapalı olduğunda araç sürülemez.

Hybrid sistemin durdurulması

- 1 Aracınızı tamamen durdurunuz.
- 2 Park freni manuel moddaysa, park frenini çalıştırın. (→S.36)
- 3 P konum düğmesine basın.
- 4 Güç düğmesine basın.
- 5 Fren pedalını bırakın ve gösterge üzerinde "ACCESSORY" veya "POWER ON" ögesinin gösterilmediğini kontrol edin.

Güç düğmesi modlarının değiştirilmesi

Modlar fren pedalı serbest bırakılıp çalıştırma düğmesine basılarak değiştirilebilir. (Düğmeye her basıldığında mod değişir.)

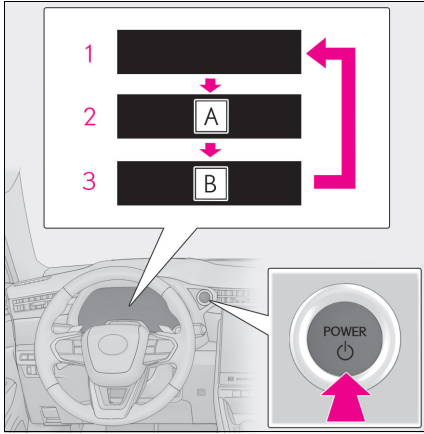

A "ACCESSORY"

B "POWER ON" (Açık)

1 KAPALI

Dörtlü flaşörler kullanılabilir.

2 ACC*

Prizler gibi bazı elektrikli parçalar kullanılabilir.

Göstergede "ACCESSORY" görüntülenir.

3 AÇIK

Tüm elektrikli bileşenler kullanılabilir. Göstergede "POWER ON" görüntülenir.

*: ACC modu kişiselleştirme menüsünden açıp kapatılabilir.

Acil durumda aracınızın durdurulması gerekiyorsa

Sadece acil bir durumda, örneğin aracın normal şekilde durdurulması imkansız hale gelirse, aşağıdaki işlemi yaparak aracı durdurun:

1 Fren pedalına sürekli ve sıkıca her iki ayağınızla basın.

Pedala sürekli olarak basıp çekmeyin, aksi takdirde fren yapmak için gereken kuvvet artacaktır.

2 Vites kolunu N konumuna alın.


► **Vites kolu N konumuna alınır**

3 Yavaşladıktan sonra, aracınızı yol kenarında güvenli bir yerde durdurun.

4 Hybrid sistemi durdurun.

► **Vites kolu N konumuna alınamıyorsa**

3 Aracın hızını mümkün olduğunca azaltabilmek için her iki ayağınızla fren pedalına basmaya devam edin.

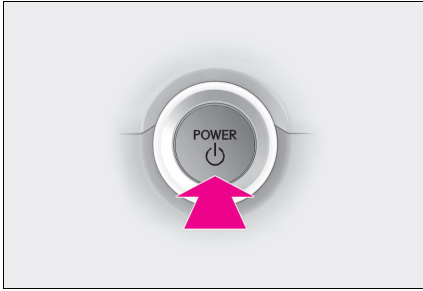


4 Hybrid sistemi durdurmak için arka arkaya güç düğmesini 2 saniye veya daha uzun süre boyunca basılı tutunuz veya hızlı bir şekilde arka arkaya 3 kez basıp bırakınız.

5 Aracı yol kenarında güvenli bir yerde durdurun.

EV Sürüş Modu

EV sürüş modunda, gerekli güç hybrid aküyle sağlanır (çekiş aküsü) ve aracı sürmek için elektrik motoru (çekiş motoru) kullanılır.

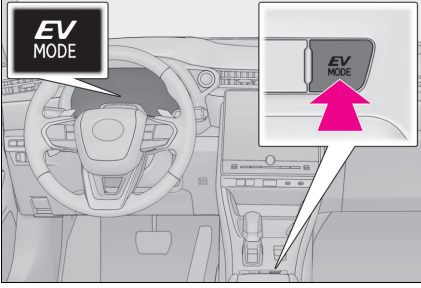


EV sürüş modunu açar veya kapatır

EV sürüş modu devreye alındığında, EV sürüş modu göstergesi yanacaktır. EV sürüş modunda düğmeye basıldığında normal sürüş moduna dönlür (benzinli ve elektrikli motor [çekiş motoru] kullanılır).

Vites konumu gösterimi ve vites konumunun değiştirilmesi

► Direksiyondan kumandalı olmayan araçlar

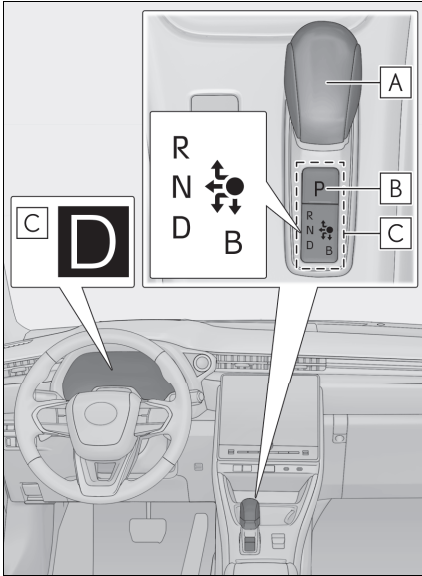

A Vites kolu

Vites kolunu, vites konumu göstergesindeki ok yönünde nazik ve güvenli bir şekilde hareket ettirin.

N'ye geçmek için, vites kolunu ok yönünde kaydırın ve öylece tutun.

Her bir değiştirme işleminden sonra normal (●) konumuna dönmesine izin vermek için vites kolunu bırakın.

Vitesi B konumuna almak, sadece D konumu seçiliyken mümkündür.

P'den N, D veya R'ye, N, D, B veya R'den
P'ye, D'den B'ye ya da R'ye veya R'den
D'ye geçerken, fren pedalına basıldığın-
dan ve aracın durduğundan emin olun.

B P konumu düğmesi

Aracı tamamen durdurun, park frenini çalıştırın ve P konumu düğmesine basın.

Vites P'ye alındığında, düğme ışığı yanar.

Vites konum göstergesinin P konumunda olduğunu kontrol edin.

C Vites konum göstergesi

Gösterge ekranı:


Mevcut vites konumu aydınlatılır.

Vites kolu ekranı:

Mevcut vites konumu aydınlatılır.

Vites konumunu seçerken gösterge paneli üzerindeki vites konum göstergesine bakarak istenen moda geçildiğinden emin olun.

► Direksiyondan kumandalı araçlar

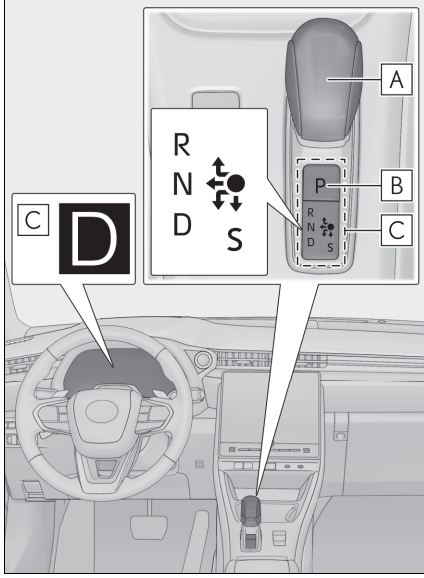

A Vites kolu

Vites kolunu, vites konumu göstergesindeki ok yönünde nazik ve güvenli bir şekilde hareket ettirin.

N'ye geçmek için, vites kolunu ok yönünde kaydırın ve öylece tutun.

Her bir değiştirme işleminden sonra normal (●) konumuna dönmeye izin vermek için vites kolunu bırakın.

Vitesi S konumuna almak, sadece D konumu seçiliyken mümkündür.

P'den N, D veya R'ye, N, D, S veya R'den P'ye, D veya S'den R'ye ya da R'den D'ye geçerken, fren pedalına basıldığından ve aracın durduğundan emin olun.

B P konumu düğmesi

Aracı tamamen durdurun, park frenini çalıştırın ve P konumu düğmesine basın.

Vites P'ye alındığında, düğme ışığı yanar.

Vites konum göstergesinin P konumunda olduğunu kontrol edin.

C Vites konum göstergesi

Gösterge ekranı:

Mevcut vites konumu aydınlatılır.

Vites kolu ekranı:

Mevcut vites konumu aydınlatılır.

Vites konumunu seçerken gösterge paneli üzerindeki vites konum göstergesine bakarak istenen moda geçildiğinden emin olun.

Vites konumu amacı ve işlevleri

► Direksiyondan kumandalı olmayan araçlar

Vites konumu	Amaç veya fonksiyon
P	Araç park halinde/hybrid sistemi çalıştırılırken
R	Geriye hareket
N	Boşta (Gücün aktarılmadığı durum)
D	Normal sürüş konumu*
B	Gaz pedalı dik yokuşlarda, vb. yerlerde serbest bırakıldıktan sonra motor freni veya kuvvetli frenleme uygulama.

*: Normal sürüşte yakıt tüketimini iyileştirmek ve gürültüyü azaltmak için vites konumunu D'ye getirin.

► Direksiyondan kumandalı araçlar

Vites konumu	Amaç veya fonksiyon
P	Araç park halinde/hybrid sistemi çalıştırılırken
R	Geriye hareket
N	Boşta (Gücün aktarılmadığı durum)
D	Normal sürüş*1
S	S modunda sürüş*2 (→S.35)

*1: Normal sürüşte yakıt tüketimini iyileştirmek ve gürültüyü azaltmak için vites konumunu D'ye getirin. Vites kumandalarını kullanarak sürüş durumunuza uygun dişli aralığını seçebilirsiniz.


*2: S modunu kullanarak vites değiştirdiğinizde, aracın hızlanmasını ve motor freni kuvvetini kontrol edebilirsiniz.

D konumunda vites konumlarının seçilmesi (direksiyondan vites kumandalı araçlar)

Geçici olarak manuel vites ile aracı kullanmak için, direksiyondan vites kumandasını (“-”) kullanın.

Vites konumunu değiştirerek uygulanacak motor freni kuvvetini seçebilirsiniz.

“-” ve “+” vites kumandalarını kullanarak istediğiniz vites konumunu seçebilirsiniz.

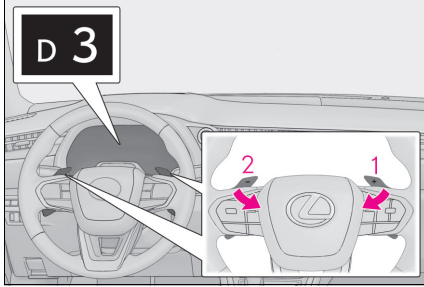

1 Vites yükseltme

2 Vites düşürme

D1 ile D6 arasında seçilen vites konumu, araç bilgi ekranında gösterilir.


Normal D konumunda sürüşe geri dönmek için, direksiyondaki “+” vites kumandasını bir süre basılı tutun.

■ Vites aralıkları ve fonksiyonları

- 5 kademe motor frenleme kuvveti arasından seçim yapabilirsiniz.
- Düşük vites, yüksek vitesten daha fazla motor freni yaratır ve motor devri de artar.

S modunda vites konumlarının seçilmesi (direksiyondan vites kumandalı araçlar)

S moduna geçmek için vitesi S konumuna alın. Direksiyondaki vites kumandalarını kullanarak vites seçimi yapılabilir ve istediğiniz viteste sürüş yapabilirsiniz. “-” ve “+” vites kumandalarını kullanarak istediğiniz vites konumunu seçebilirsiniz.

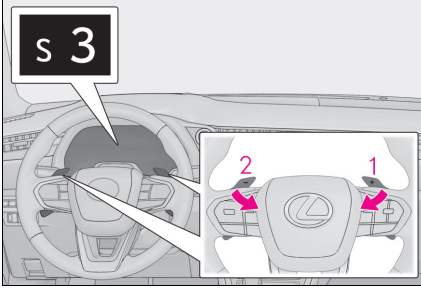

1 Vites yükseltme

2 Vites düşürme


Seçilen vites konumu, göstergelerde S1 ile S6 arasında gösterilir.

S modunda ilk vites aralığı otomatik olarak S4'e ayarlanır.

■ Vites aralıkları ve fonksiyonları

- 6 hızlanma ve motor frenleme kuvveti seviyesi arasından seçim yapabilirsiniz.
- Düşük vites, yüksek vitesten daha fazla ivme ve motor freni sağlar ve motor devri de artar.

Sinyal Kolu

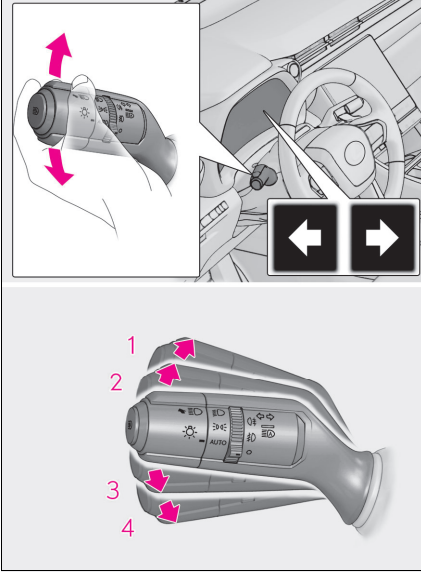


- 1 Sağa dönüş
- 2 Sağ şeride geçmek (kolu iki konum arasına getirip bırakınız)
Sağ sinyal 3 kez yanıp söner.
- 3 Sol şeride geçmek (iki konum arasına getirip bırakınız)
Sol sinyal 3 kez yanıp söner.
- 4 Sola dönüş

Park Freni

Park freni otomatik veya manuel olarak çekilebilir veya bırakılabilir.

Manuel modun kullanılması

Park freni manuel olarak çalıştırılabilir ve serbest bırakılabilir.

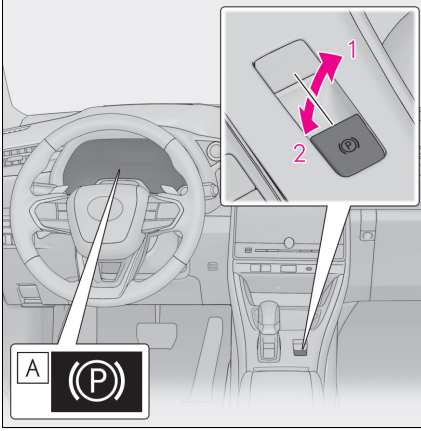

A Park freni gösterge ışığı

1 Park frenini çekmek için düğmeyi çekin.

Park freni gösterge lambası yanar.

Acil bir durumla karşılaştığınızda ve sürüş sırasında park freninin kullanılması gerektiğinde, park freni anahtarını çekili tutunuz.

2 Park frenini serbest bırakmak için düğmeye basın.

- Fren pedalına basılı haldeyken park freni düğmesine basınız.
- Park freni otomatik serbest bırakma fonksiyonunu kullanarak, gaz pedalına basarak park freni serbest bırakılabilir. Bu fonksiyonu kullanırken gaz pedalına yavaşça basınız.

Park freni gösterge ışığının söndüğünden emin olunuz. Park freni gösterge ışığı yanıp sönerse düğmeye tekrar basınız.

Otomatik modu açma

Araç dururken, sesli uyarı çalana ve araç bilgi ekranında bir mesaj görünene kadar park freni düğmesini çekili tutun.

Otomatik moda geçildiğinde park freni aşağıdaki şekilde çalışır.

- Vites konumu P'den değiştirildiğinde park freni serbest bırakılır ve park freni gösterge ışığı söner.
- Vites konumu P'ye alındığında, park freni çekilir ve park freni gösterge ışığı yanar.

Araç dururken ve fren pedalına bastığınızda vitesi konumunu değiştirin ve P konumu düğmesini kullanın.

Vites kolu çok hızlı hareket ettirilirse ya da fren pedalına sıkıca basılmazsa otomatik işlev çalışmayabilir. Bu durumda park frenini manuel olarak çekin.

- Hybrid sistem kapalıyken park freni çekilir ve park freni gösterge ışığı yanar.

Otomatik modu kapatma


Araç dururken ve fren pedalına basarken, sesli uyarı çalana ve araç bilgi ekranında bir mesaj görünene kadar park freni düğmesini basılı tutun.

Freni Basılı Tutma

Freni basılı tutma sistemi, sistem çalışırken aracı durdurmak için fren pedalına basıldığında ve vites D, B*¹, S*², N veya P konumundayken freni basılı tutar. Vites D, B*¹ veya S*² konumundayken gaz pedalına basıldığında, sistem yumuşak bir kalkış için freni bırakır.

*1: Direksiyondan kumandalı olmayan araçlar

*2: Direksiyondan kumandalı araçlar

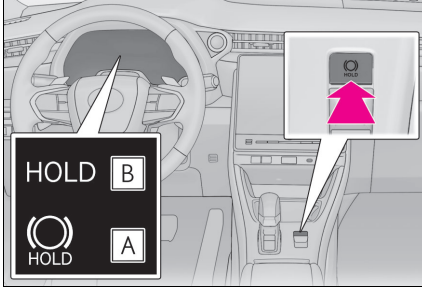

Freni basılı tutma sistemini çalıştırır


Freni basılı tutma işlevi bekleme göstergesi **A** (yeşil) yanar. Sistem freni basılı tutarken, fren basılı tutma göstergesi **B** (sarı) yanar.

Araç Bilgi Ekranı (7 inç Araç Bilgi Ekranlı)

Görüntülenen içerik özeti

■ Görüntülenen alan

Sürüşle ilgili çeşitli bilgiler görüntülenebilir. Duruma bağlı olarak, uyarı veya öneri açılır ekranları da görüntülenir.

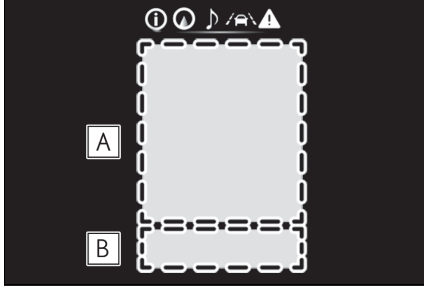

A İçerik görüntüleme alanı

B Sürüş destek sistemi bilgi ekranı alanı



dışında bir menü simgesi seçildiğinde sürüş destek sistemi çalışıyorsa, sistem çalışma durumu görüntülenir.

■ Menü simgeleri

Menü simgeleri, gösterge kumanda düğmesinin < veya > üzerine basılarak görüntülenir.



Sürüş bilgisi ekranı



Navigasyon sistemine bağlı ekran



Müzik sistemine bağlı ekran



Sürüş destek sistemi bilgi ekranı



Uyarı mesajı

■ Bilgi görüntüleme alanında gösterilen öğeler

Araç bilgi ekranında menü simgeleri seçilerek aşağıdaki öğeler görüntülenebilir.


- Sürüş bilgisi ekranı
- Enerji ekranı
- G kuvveti
- Boş
- Navigasyon sistemine bağlı ekran
- Müzik sistemine bağlı ekran
- Sürüş destek sistemi bilgi ekranı

Araç Bilgi Ekranı (12,3 inç Araç Bilgi Ekranlı)

Araç bilgi ekranı, yakıt verimliliği ile ilgili bilgileri ve çeşitli sürüşle alakalı bilgileri görüntülemek için kullanılır. Araç bilgi ekranı ayrıca ekran ayarları ve diğer ayarları değiştirmek için de kullanılabilir.

Görüntülenen bilgiler

Aşağıdaki bilgiler araç bilgi ekranındaki her alanda görüntülenir.

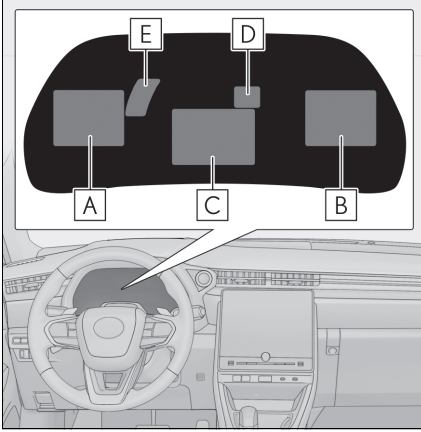

- A** Bilgi görüntüleme alanı (sol)
- B** Bilgi görüntüleme alanı (sağ)
- C** Bilgi görüntüleme alanı (orta)
- D** Sürüş destek sistemi bilgi ekranı alanı

Bilgi görüntüleme alanında sürüş destek sistemi bilgileri görüntülendiğinde, sistem çalışma durumu bu alanda görüntülenmez.

- E** RSA (Trafik İşareti Desteği) gösterim alanı (bazı modellerde)

■ Bilgi görüntüleme alanı (orta)

- Boş
- Sürüş destek sistemi bilgi ekranı
- Harita ekranı (bazı modellerde)


■ Bilgi görüntüleme alanı (sol/sağ)

- Boş
- Yakıt Tasarrufu
- EV Sürüş Oranı (EV Driving Ratio)
- Sürüş destek sistemi bilgi ekranı
- Navigasyon sistemine bağlı bilgi ekranı
- Müzik sistemine bağlı ekran
- Sürüş bilgi ekranı
- Enerji ekranı
- G kuvveti

Yansıtmalı Gösterge Ekranı (bazı modellerde)


Yansıtmalı gösterge ekranı, sürüş ile ilgili çeşitli bilgileri ve sürüş destek sistemlerinin çalışma durumunu ön cama yansıtır.

Ön cama yansıtmalı gösterge ekranı

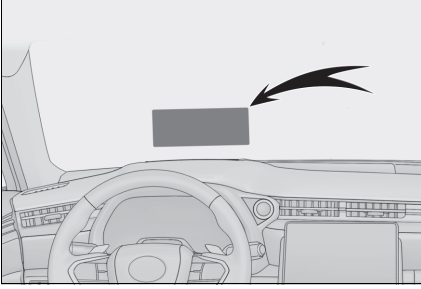

Yansıtmalı gösterge ekranının gösterge gösterim tipi ayarı değiştirilebilir. (→S.42)
Görüntülenen içerik, sürüş koşullarına ve yansıtmalı gösterge ekranının görüntüleme moduna göre farklılık gösterir. Duruma bağlı olarak, açılır ekranlar da görüntülenir.

■ Dolu

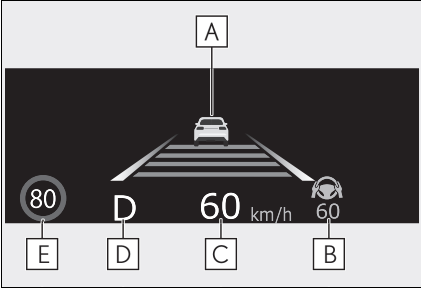


Bu metinde kullanılan çizimler örnek olarak verilmiştir ve yansıtmalı gösterge ekranındaki görüntülerden farklı olabilir.

- A** Sürüş destek sistemi bilgisi gösterim alanı/Navigasyon sistemi-bağlantılı gösterim alanı/Hybrid Sistem Göstergesi veya Takometre gösterim alanı
- B** Sürüş destek sistemi bilgi ekranı alanı

- C** Hız göstergesi
- D** Vites konumu/vites aralığı (→S.30)
- E** RSA (Trafik İşareti Desteği) ekranı (bazı modellerde)


■ Standart

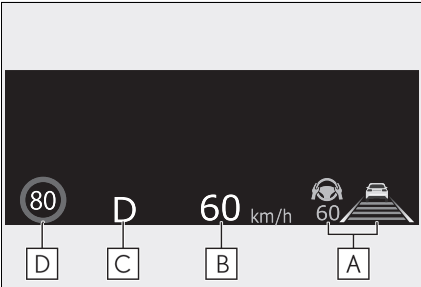

Bu metinde kullanılan resimler örnek olarak verilmiştir ve yansıtmalı gösterge ekranında görüntülenen asıl görüntüden farklılık gösterebilirler.

- A** Sürüş destek sistemi bilgi ekranı alanı
- B** Hız göstergesi
- C** Vites konumu/vites aralığı (→S.31)
- D** RSA (Trafik İşareti Desteği) ekranı (bazı modellerde)

■ Minimum

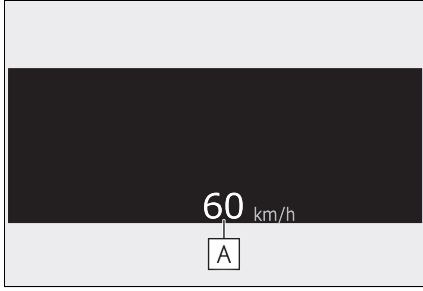

A Hız göstergesi

Yansıtmalı gösterge ekranının kullanımı

■ Yansıtmalı gösterge ekranı ayarlarının değiştirilmesi


- 1 Orta Ekranda  ögesini seçin.
- 2 "Vehicle customise" (Araç kişiselleştirme)'yi seçin.
- 3 "Head up display" (Yansıtmalı gösterge ekranı)'nı seçin.

Aşağıdaki ayarlar değiştirilebilir.

- Yansıtmalı gösterge ekranını etkinleştirme/devre dışı bırakma
Yansıtmalı gösterge ekranını etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için seçin.
- Yansıtmalı gösterge ekranı tipi
Yansıtmalı gösterge ekranı tipini değiştirmek için seçin. (→S.41)
- Yansıtmalı gösterge ekranı parlaklık ve dikey konumu
Yansıtmalı gösterge ekranı parlaklık veya dikey konum ayarlarını değiştirmek için seçiniz.
- Ekran açısı
Yansıtmalı gösterge ekranı açısını ayarlamak için seçin.

Hybrid Sistem Göstergesi/takometre gösterim alanı

Hybrid Sistem Göstergesi

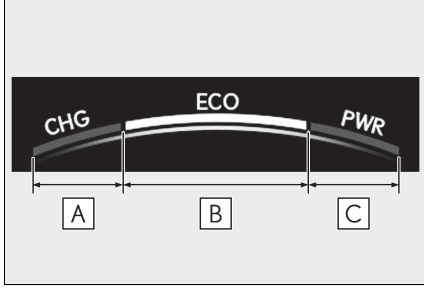

A Şarj bölgesi

B Eco bölgesi

C Güç bölgesi

Hybrid sistem çıkış veya üretim seviyesini gösterir. Ayrıntılar için bkz. S.20.

Devir saati

Motor hızını dakikadaki dönüş cinsinden gösterir.


Ön cama yansıtımlı renkli gösterge ekranına güneş gözlüğü, özellikle de polarize güneş gözlüğü ile bakıldığında karanlık görünebilir veya görülmesi zor olabilir.

Yansıtımlı gösterge ekranının parlaklığını ayarlayın veya gözlüğünüzü çıkarın.

Görüntülenen İçerik

Bileşenler/İşlemler

► Yansıtmalı gösterge ekransız araçlar

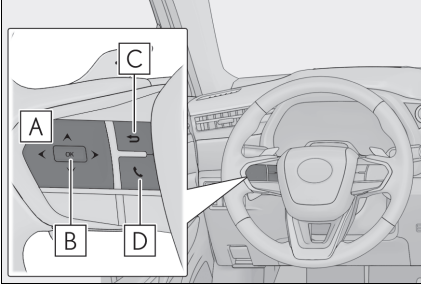

A < / > : Ekranı değiştirme ve imleci hareket ettirme

^ / v : Gösterilen içeriği değiştirme ve ekranı yukarı/aşağı kaydırma


B Düğmeye Basma: Gir/Ayarla Basılı tutma: Kişiselleştirilebilir öğeleri Sıfırlama/Gösterme, imleci görüntüleme

C Bir önceki ekrana dönme

D Çağrı gönderme/alma ve geçmiş görüntüleme

Ahizesiz kullanım sistemine bağlı olarak, çağrı gönderme veya alma mesajı görüntülenir. Ahizesiz kullanım sistemi ile ilgili ayrıntılı bilgi için, bkz. "MULTİ-MEDYA KULLANICI EL KİTABI".

► Yansıtmalı gösterge ekranlı araçlar

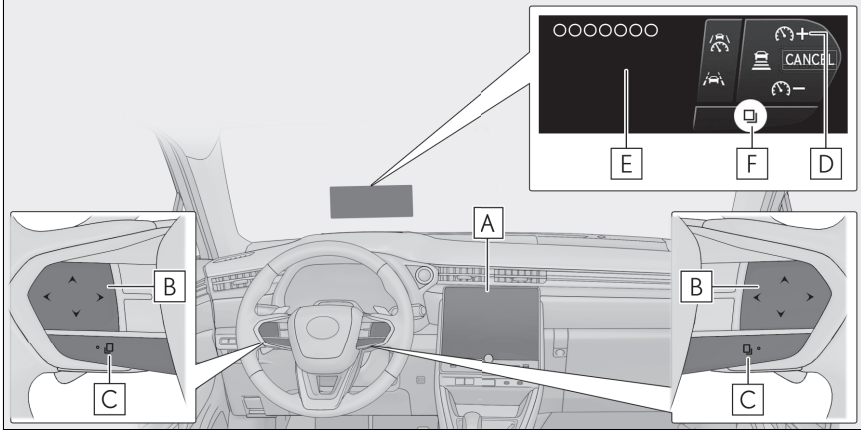

A Orta Ekran

B Direksiyon düğmesi

Her düğmenin işlevi, koşullara ve ayarlara bağlı olarak farklılık gösterir.

Bir düğmeye dokunulduğunda, her bir düğmenin işlevi yansıtmalı gösterge ekranında görüntülenir. Yansıtmalı gösterge ekranı kapalıysa veya yansıtmalı gösterge ekranında bilgi görüntülenemiyorsa, işlevler araç bilgi ekranında görüntülenir.

Ayrıca, her bir düğme için tercih edilen işlevler Orta Ekranda ayarlanabilir.

C Düğme işlevi değiştirme düğmesi

Bu düğmeye her basıldığında, işlevler değişir.

Gösterilen uyarı mesajlarını ortadan kaldırmak için bu düğmeyi basılı tutun.

D Düğme simgesi gösterimi

Her düğmenin simgesi görüntülenir. Dokunulan düğme vurgulanır. (**F**)

E Düğme işlev yardımı gösterimi

Dokunulan düğmenin işlev yardımı görüntülenir.

Enerji ekranı

Enerji ekranı aracın sürüş durumunu, hybrid sistemin çalışma durumunu ve enerji üretme durumunu Orta Ekrandan kontrol etmek için kullanılabilir.

Orta ekranda Enerji ekranının görüntülenmesi

Ana menüde  ve sonrasında alt menüde “Energy flow” (Enerji akışı) öğesine dokunun.


Ekranı okuma

Oklar enerji akışına uygun şekilde görünecektir. Enerji akışı olmadığında, oklar görüntülenmez.

► Araç bilgi ekranı (7 inç ekranlı araçlar)

Okların rengi aşağıdaki gibi değişecektir:

- Mavi: Hybrid akü (çekiş aküsü) yenilendiğinde veya şarj edildiğinde.
- Turuncu: Hybrid akü (çekiş aküsü) kullanımdayken.
- Kırmızı: Benzinli motor kullanımdayken.

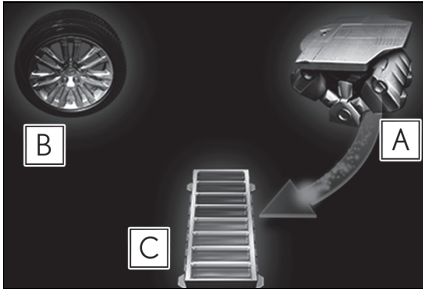


- A Benzinli motor
- B Lastikler
- C Hybrid akü (çekiş aküsü)

► Araç bilgi ekranı (12,3 inç ekranlı araçlar)

Okların rengi aşağıdaki gibi değişecektir:

- Mavi: Hybrid akü (çekiş aküsü) yenilendiğinde veya şarj edildiğinde.
- Turuncu: Hybrid akü (çekiş aküsü) kullanımdayken.
- Kırmızı: Benzinli motor kullanımdayken.

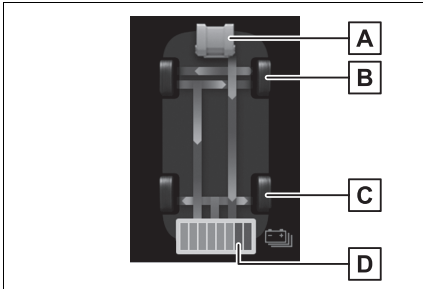


- A Benzinli motor
- B Ön lastikler
- C Arka lastikler
- D Hybrid akü (çekiş aküsü)

► Orta Ekran

Okların rengi aşağıdaki gibi değişecektir:

- Mavi: Hybrid akü (çekiş aküsü) yenilendiğinde veya şarj edildiğinde.
- Yeşil: Hybrid akü (çekiş aküsü) kullanımdayken.
- Mor: Benzinli motor kullanımdayken.

Görüntü örnek olarak tüm okları gösterir. Gerçek ekran koşullara bağlı olarak değişir.

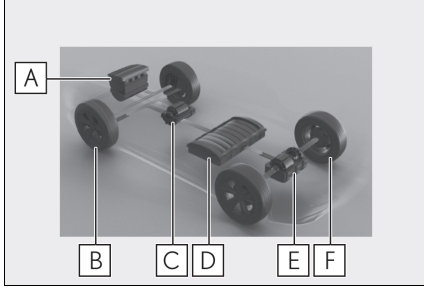

- A** Benzinli motor
- B** Ön lastikler
- C** Ön elektrik motoru (çekiş motoru)
- D** Hybrid akü (çekiş aküsü)
- E** Arka elektrik motoru (çekiş motoru) (bazı modellerde)
- F** Arka lastikler


Mevcut yakıt tüketimi/geçmiş ekranı

Yakıt tüketimi bilgileri Orta Ekranda görüntülenebilir.

■ Orta ekranda yakıt tüketimi/geçmiş ekranının görüntülenmesi

- 1 Ana menüde  ögesini seçin.
- 2 “Trip information” (Sürüş bilgisi)'ni seçin.
- 3 “Current” (Anlık) veya History (Geçmiş)'i seçin.

■ Mevcut yakıt tüketimi ekranı

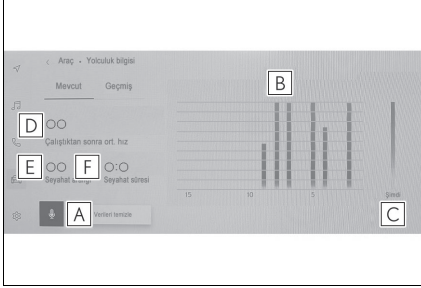


- A Geçmiş verilerini sıfırlama
- B Son 15 dakikalık yakıt tüketimi
- C Anlık yakıt tüketimi
- D Hybrid sistem başlatıldıktan sonra ortalama araç hızı.
- E Sürüş menzili

- F Hybrid sistem başlatıldıktan sonra geçen süre.

Görüntülenen ortalama yakıt tüketimi bilgisi, referans amaçlıdır. Resim sadece örnek amaçlı verilmiştir, gerçek durumdan bir miktar farklılık gösterebilir.


■ Geçmiş yakıt tüketimi ekranı

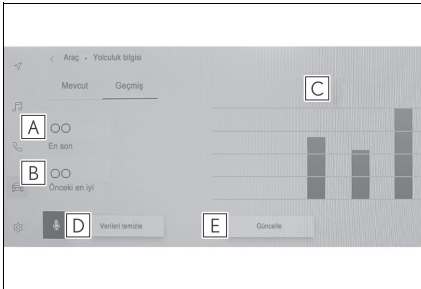

- A En son yakıt tüketimi
- B Kaydedilen en iyi yakıt tüketimi
- C Önceki yakıt tüketimi kaydı
- D Geçmiş verilerini sıfırlama
- E Son yakıt tüketimi verisini güncelleme


Görüntülenen ortalama yakıt tüketimi bilgisi, referans amaçlıdır. Resim sadece örnek amaçlı verilmiştir, gerçek durumdan bir miktar farklılık gösterebilir.

Far Anahtarı

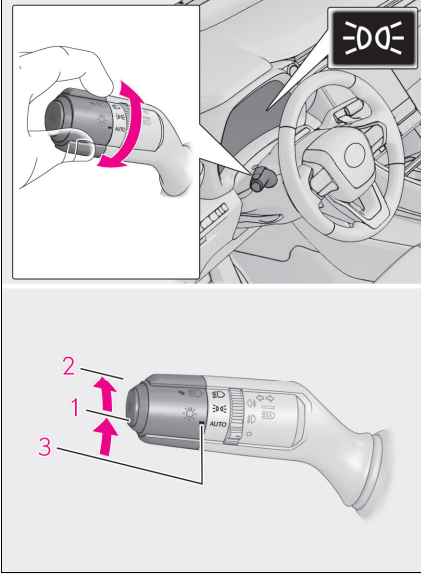

- 1  Park, plaka ve gösterge paneli aydınlatma lambaları yanar.
- 2  Farlar ve yukarıda belirtilen tüm lambalar yanar.
- 3 AUTO Farlar, gündüz sürüş farları ve yukarıda belirtilen lambalar yanar ve otomatik söner.

Uzun farların açılması

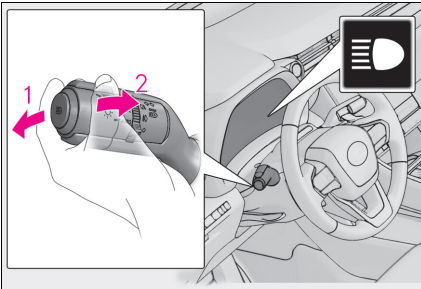


- 1 Farlar açıkken, uzun farı çalıştırmak için kolu ileriye doğru itiniz.
Uzun farı kapatmak için kolu kendinize doğru orta konumuna çekin.
- 2 Uzun farları bir kez açıp kapatmak için kolu kendinize doğru çekin ve bırakın.
Kısa far açık veya kapalıyken selektör yapabilirsiniz.


AHS (Sürüşe Duyarlı Uzun Far Sistemi) (bazı modellerde)

Sürüşe Duyarlı Uzun Far Sistemi ilerideki araçların, sokak lambalarının vb. ışık seviyesini değerlendirmek için ön camın üst kısmındaki ön kameradan yararlanır ve otomatik olarak far ışıklarının dağıtımını kontrol eder.

Sürüşe Duyarlı Uzun Far Sisteminin Kullanımı

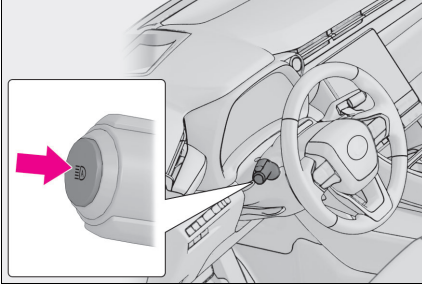

- 1 Sürüşe Duyarlı Uzun Far Sistemi düğmesine basın.

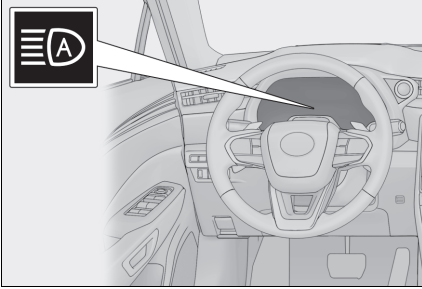


- 2 Far düğmesini AUTO ya da  konumuna getirin.

Far anahtarı kolu kısa far konumundayken, AHS etkinleştirilecek ve AHS göstergesi yanacaktır.

Uzun farların manuel olarak açılıp kapatılması

■ Uzun farlara geçiş

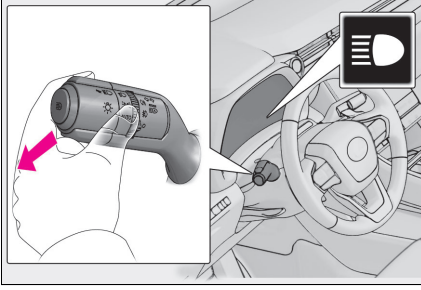


Kolu ileriye doğru itiniz.

AHS göstergesi sönecek ve uzun far göstergesi yanacaktır.

Sürüşe Duyarlı Uzun Far Sistemini tekrar çalıştırmak için kolu ilk konumuna çekin.

■ Kısa farlara geçiş

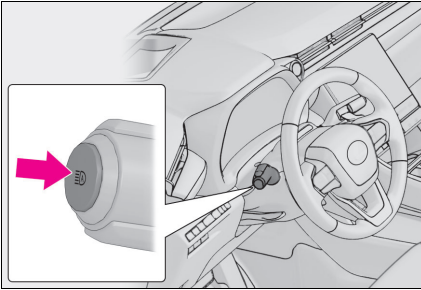


Sürüşe Duyarlı Uzun Far Sistemi düğmesine basın.

AHS göstergesi sönecektir.

Sürüşe Duyarlı Uzun Far Sistemini tekrar çalıştırmak için düğmeye basın.

Geçici olarak kısa farlara geçiş

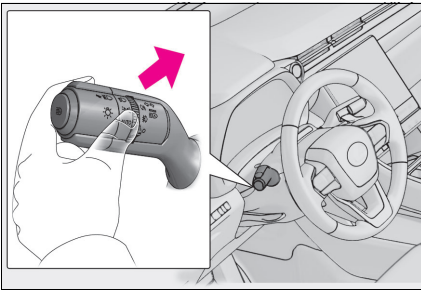

Uzun far kullanmanın uygun olmadığı veya yakındaki diğer sürücülere veya yayalara rahatsızlık verebileceği veya soruna neden olabileceği durumlarda kısa farlara geçilmesi önerilir.


Kolu geriye doğru çekiniz ve ardından orijinal konumuna geri getiriniz.

Kolu çektiğinizde uzun farlar yanar, ancak, kol orijinal konumuna geri döndükten sonra, kısa farlar belirli bir süre açık kalır. Bundan sonra, Sürüşe Duyarlı Uzun Far Sistemi çalışır.


AHB (Otomatik Uzun Far)

Otomatik Uzun Far Sistemi ilerdeki araçların, sokak lambalarının vb. ışık seviyesini algılamak için ön camın üst kısmındaki ön kamerayı kullanır ve otomatik olarak uzun ve kısa far arasında geçiş yapar

Otomatik Uzun Far sistemini kullanma

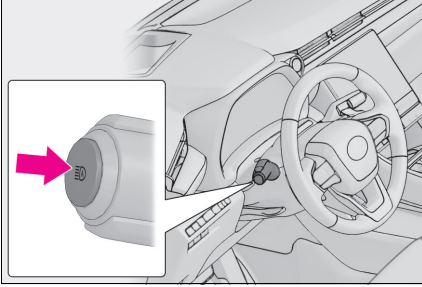

- 1 Otomatik Uzun Far düğmesine basınız.

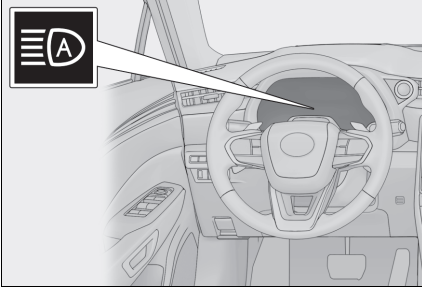


- 2 Far düğmesini AUTO ya da  konumuna getirin.

Far anahtarı kolu kısa far konumundayken, AHB sistemi etkinleştirilecek ve AHB göstergesi yanacaktır.

Uzun farların manuel olarak açılıp kapatılması

■ Uzun farlara geçiş

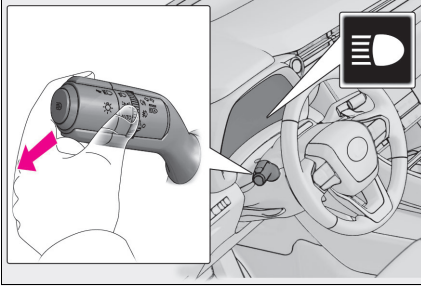


Kolu ileriye doğru itiniz.

AHB göstergesi sönecek ve uzun far göstergesi yanacaktır.

Otomatik Uzun Far sistemini tekrar çalıştırmak için kolu orijinal konumuna çekiniz.

■ Kısa farlara geçiş

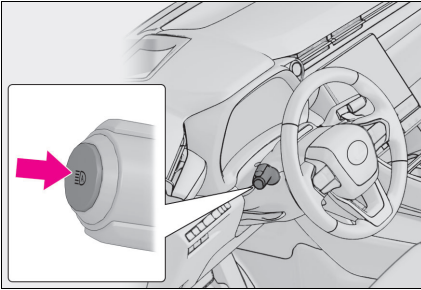


Otomatik Uzun Far düğmesine basınız.

AHB göstergesi sönecektir.

Otomatik Uzun Far Sistemini tekrar çalıştırmak için düğmeye basınız.

Geçici olarak kısa farlara geçiş

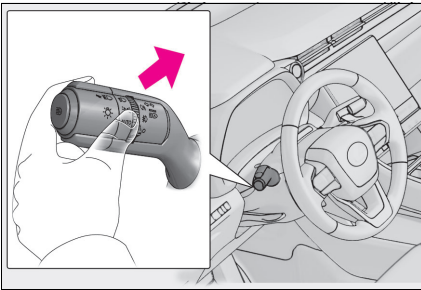

Uzun far kullanmanın uygun olmadığı veya yakındaki diğer sürücülere veya yayalara rahatsızlık verebileceği veya soruna neden olabileceği durumlarda kısa farlara geçilmesi önerilir.

Kolu geriye doğru çekiniz ve ardından orijinal konumuna geri getiriniz.


Kolu çektiğinizde uzun farlar yanar, ancak, kol orijinal konumuna geri döndükten sonra, kısa farlar belirli bir süre açık kalır. Bundan sonra Otomatik Uzun Far sistemi çalışmaya başlar.

Sis Lambası Düğmesi

Yağmur ve sis gibi zorlu sürüş koşullarında, ön görüşünüzü sağlamak için ön sis lambalarını yakın ve aracınızın varlığını takip eden araçlara bildirmek için arka sis lambalarını da açın.

Sis lambalarının açılması

► Arka sis lambası düğmesi

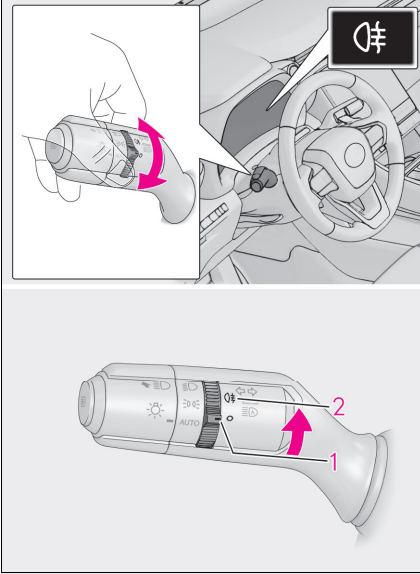


1 ○ Arka sis lambalarını kapatır

2  Arka sis lambalarını açar

Düğmeyi bıraktığınızda ○ konumuna geri dönecektir.

Bilezik anahtar tekrar çevrildiğinde arka sis lambaları söner.

► Ön ve arka sis lambası düğmesi

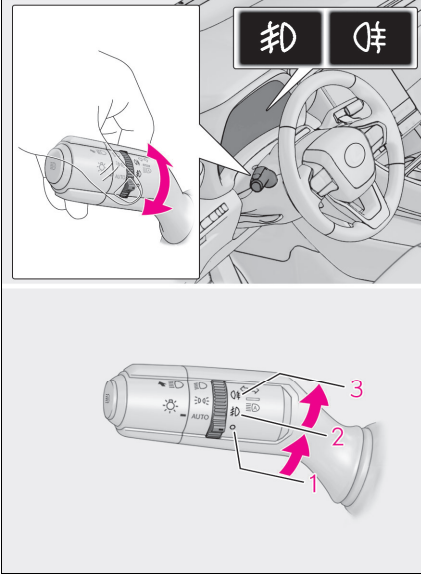





- 1 o Ön ve arka sis lambalarını kapatır
- 2 0 Ön sis lambalarını çalıştırır
- 3 0 Ön ve arka sis lambalarını çalıştırır

Düğmeyi bıraktığınızda 0 konumuna geri dönecektir.

Bilezik tekrar döndürüldüğünde yalnızca arka sis lambaları kapatılır.

Ön Cam Silecekleri ve Yıkayıcıları

► Fasila ayarına sahip fasıllı ön cam silecekleri

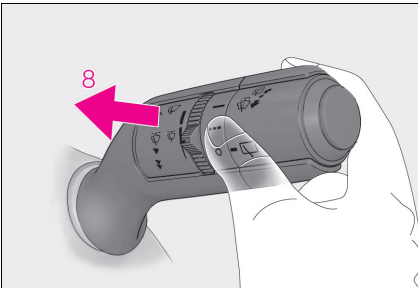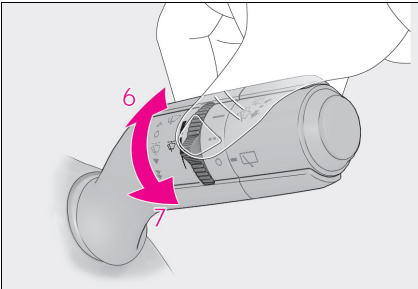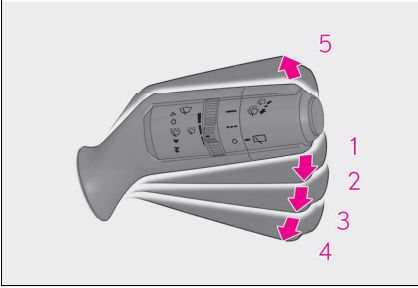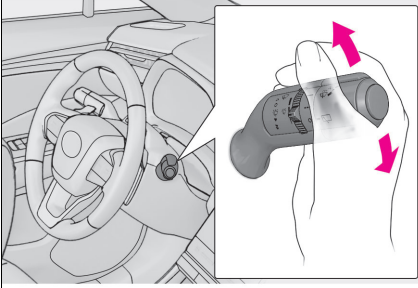

- 1 ○ Kapalı
- 2 ⚙ Fasıllı çalışma
- 3 ▼ Düşük hızlı çalışma
- 4 ▼ Yüksek hızlı çalışma
- 5 ▲ Geçici çalışma

Fasıllı çalışma konumu seçildiğinde sileceklerin çalışma aralığı ayarlanabilir.





- 6 Ön cam sileceğinin fasıllı çalışma hızını artırır
- 7 Ön cam sileceğinin fasıllı çalışma hızını düşürür

- 8 ⚙ Yıkayıcı ve sileceğin birlikte çalışması

Kolun çekilmesi silecekleri ve yıkayıcıyı çalıştırır.

Su püskürtüldüğü zaman silecek otomatik olarak birkaç kez çalışacaktır.

► Yağmur sensörlü ön cam silecekleri

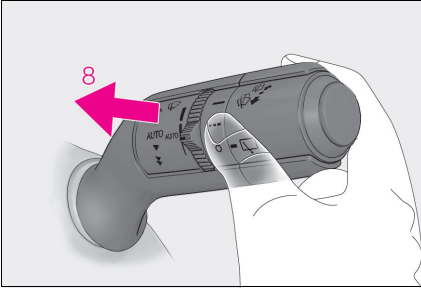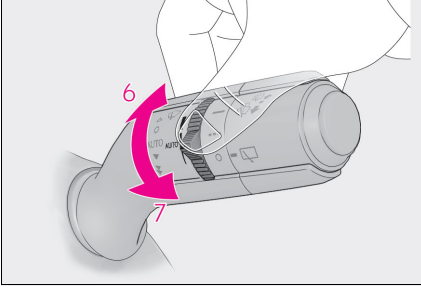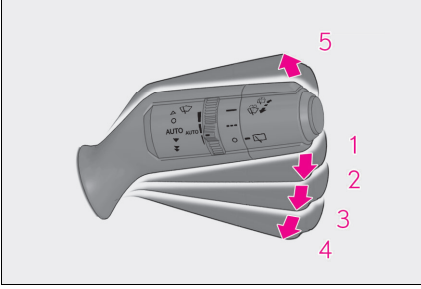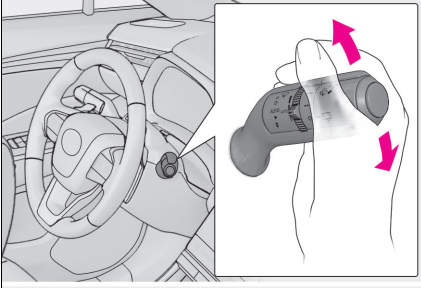

- 1 ○ Kapalı
- 2 AUTO Yağmur sensörünün çalışması
- 3 ▼ Düşük hızlı çalışma
- 4 ▼ Yüksek hızlı çalışma
- 5 ▲ Geçici çalışma

AUTO modu seçildiğinde, kumandayı çevirerek sensör hassasiyeti aşağıdaki gibi ayarlanabilir.

- 6 Hassasiyeti artırır
- 7 Hassasiyeti azaltır




- 8  Yıkayıcı ve sileceğin birlikte çalışması

Kolun çekilmesi silecekleri ve yıkayıcıyı çalıştırır.

Su püskürtüldüğü zaman silecek otomatik olarak birkaç kez çalışacaktır.

(Birkaç kez çalıştıktan sonra, damlamayı önlemek için silecek kısa bir aradan sonra bir kere daha çalışır. Ancak araç hareket ederken son silme işlemi gerçekleşmez.)

Arka Cam Sileceđi ve Yıkayıcısı

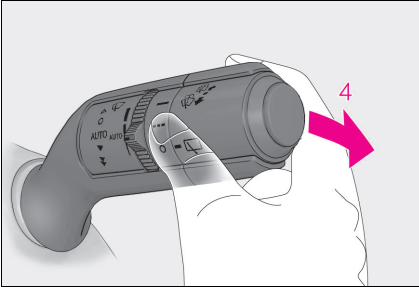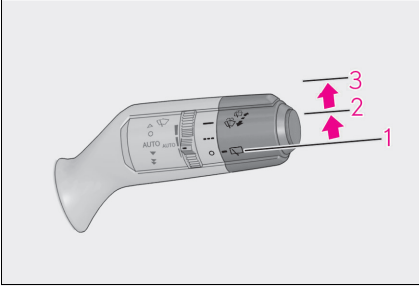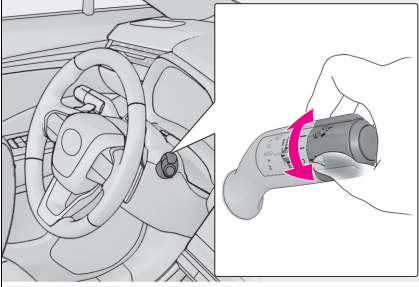

- 1 ○ Kapalı
- 2 --- Fasilalı çalışma
- 3 — Normal çalışma

- 4  Yıkayıcı ve sileceđin birlikte çalışması

Kolun çekilmesi sileceđi ve yıkayıcıyı çalıştırır.

Su püskürtüldüğü zaman silecek otomatik olarak birkaç kez çalışacaktır.

Yıkayıcı otomatik olarak çalışacak ve arka kamerayı temizleyecektir.*

*:“MULTİMEDYA KULLANICI EL KİTABI”na bakın.

Akıllı telefon veya İletişim Cihazının Bağlanması

Multimedya sisteminden Bluetooth® cihazını kaydetme

Eller serbest arama veya Bluetooth® müziği kullanabilmek için cep telefonu veya taşınabilir cihaz kayıtlı olmalıdır. Kayıt tamamlandıktan sonra, multimedya sistemi her başlatıldığında Bluetooth® otomatik olarak bağlanır.

Bir Apple CarPlay/Android Auto cihazı USB üzerinden bağlandığında, cihaz otomatik olarak Bluetooth® cihazı olarak kaydedilir.


Hiçbir Bluetooth® cihazı bağlanmadığında, kayıt ekranı, direksiyondaki [] düğmesi basılı tutularak da görüntülenebilir.

- 1 Ana menüden [] ögesine dokununuz.
- 2 Alt menüde [Bluetooth & Devices] (Bluetooth ve Cihazlar)'a dokununuz.

Hiçbir cihaz kayıtlı değilse, Prosedür 4'e geçin.

- 3 [Add another device] (Başka bir cihaz ekle)'ye dokununuz.

Multimedya sistemine bir cihaz bağlıyken, cihazın bağlantısını kesmek için onay ekranı görüntülenebilir. Kaydı yapmak için cihazın bağlantısını kesin.

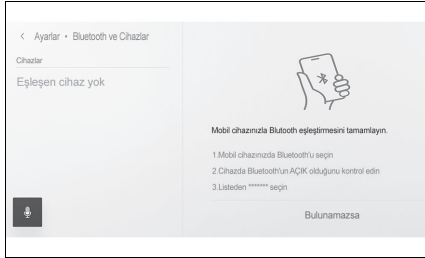

- 4 [If not found] (Bulunmazsa)'ya dokununuz.

- 5 Ana alandan kaydedilecek cihaza dokununuz.

- Cihaz adı yerine Bluetooth® adresi görüntülenebilir.
- Kaydedilecek cihaz ana alanda görüntülenmiyorsa, Bluetooth® cihazından kaydetmeyi deneyin.
- Bluetooth® cihazında belirli bir ekran görüntülenmediği sürece, belirli Bluetooth® cihaz modelleri cihaz listesinde görüntülenmeyebilir. Ayrıntılar için Bluetooth® cihazının kullanım kılavuzuna bakın.

- 6 Gösterilen PIN kodunun Bluetooth® cihazında görüntülenen PIN koduyla eşleşip eşleşmediğini kontrol edin ve ardından [OK] (Tamam)'a dokununuz.
- Kaydı tamamlamak için bazı Bluetooth® cihazlarının çalıştırılması gerekebilir.
 - HFP destekli bir Bluetooth® cihazı kaydedildiğinde, sürücü bir ana cihaz setine sahip değilse, ilgili cihaz otomatik olarak ana cihaz olarak ayarlanır.
 - Apple CarPlay ayarları görüntülenebilir. Kullanım etkinleştirilmişse Apple CarPlay ekranı görüntülenir.
 - Bağlantının tamamlandığını belirten bir mesaj gösterilir ve kayıtlı Bluetooth® cihazının adı alt menüde görüntülenir.
 - İşlem başarısız ekranı görüntülenirse, ekrandaki kullanım talimatlarını izleyin.

■ Bluetooth® cihazın kaydedilmesi

Multimedya sistemi ile aranarak Bluetooth® cihazı bulunamazsa, Bluetooth® cihazından multimedya sistemini arayarak kaydolun.

- 1 Ana menüden [⚙️] öğesine dokununuz.
 - 2 Alt menüde [Bluetooth & Devices] (Bluetooth ve Cihazlar)'a dokununuz.
- Hiçbir cihaz kayıtlı değilse, Prosedür 4'e geçin.
- 3 [Add another device] (Başka bir cihaz ekle)'ye dokununuz.

Multimedya sistemine bir cihaz bağlıken, cihazın bağlantısını kesmek için onay ekranı görüntülenebilir. Kaydı yapmak için cihazın bağlantısını kesin.




- 4 Multimedya sistemini kullanılacak Bluetooth® cihazından kaydedin.
- Bluetooth® cihazının çalışma prosedürüne göre işlemi gerçekleştirin.
 - Bluetooth® cihazında kayıt yapmadan önce bu Bluetooth® bağlantı ekranını görüntülediğinizden emin olun.

- 5 Gösterilen PIN kodunun Bluetooth® cihazında görüntülenen PIN koduyla eşleşip eşleşmediğini kontrol edin ve ardından [OK] (Tamam)'a dokununuz.
- Kaydı tamamlamak için bazı Bluetooth® cihazlarının çalıştırılması gerekebilir.
 - HFP destekli bir Bluetooth® cihazı kaydedildiğinde, sürücü bir ana cihaz setine sahip değilse, ilgili cihaz otomatik olarak ana cihaz olarak ayarlanır.
 - Apple CarPlay ayarları görüntülenebilir. Kullanım etkinleştirilmişse Apple CarPlay ekranı görüntülenir.
 - Bağlantının tamamlandığını belirten bir mesaj gösterilir ve kayıtlı Bluetooth® cihazının adı alt menüde görüntülenir.
 - İşlem başarısız ekranı görüntülenirse, ekrandaki kullanım talimatlarını izleyin.

■ Direksiyon düğmeleriyle kullanım (Tip A)

Arama yanıtlama ve yapma gibi bazı eller serbest arama işlevleri, direksiyon düğmelerinden kullanılabilir. Direksiyon düğmesi işlevleri multimedya sisteminin durumuna bağlı olarak değişir.

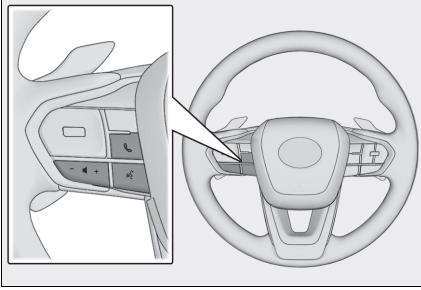

- Düğmeleri gerektiği gibi kullanın.

[+] düğmesi

Zil sesi veya alıcı ses seviyesini artırır.

Kesintisiz ayarlamak için basılı tutun.

[-] düğmesi

Zil sesi veya alıcı ses seviyesini azaltır.

Kesintisiz ayarlamak için basılı tutun.

[] düğmesi

Aramalar sesli komut kullanılarak yapılabilir.

Sesli komutu bitirmek için konuşma düğmesini basılı tutun.


[] düğmesi

- Multimedya sistemi telefon ekranından başka bir ekran gösterdiğinde, geçmiş ekranını görüntüler.
- Multimedya sistemi, [] görüntülenen telefon ekranını gösterdiğinde, arama yapar.
- Multimedya sistemi, [] görüntülenmeden telefon ekranını gösterdiğinde, geçmiş ekranını görüntüler.
- Arama yaparken veya arama sırasında aramayı sonlandırır.
- Bir aramayı yanıtlarken veya arama bekleme sırasında aramayı yanıtlar.

■ Direksiyon düğmeleriyle kullanım (Tip B)

Arama yanıtı ve yapma gibi bazı eller serbest arama işlevleri, direksiyon düğmelerinden kullanılabilir. Direksiyon düğmesi işlevleri multimedya sisteminin durumuna bağlı olarak değişir.

Direksiyon düğmeleri elektrostatik tiptir. Düğmeye dokunulduğunda düğme çalışır. Görüntülenen düğme işlevleri ve konumları aracın ve multimedya sisteminin durumuna bağlı olarak değişir.

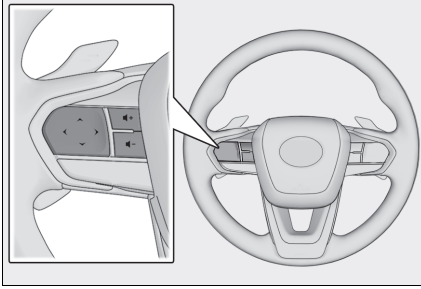

● Düğmeleri gerektiği gibi kullanın.

[+] düğmesi

Zil sesi veya alıcı ses seviyesini artırır.

Kesintisiz ayarlamak için basılı tutun.

[-] düğmesi

Zil sesi veya alıcı ses seviyesini azaltır.

Kesintisiz ayarlamak için basılı tutun.

[] düğmesi

Aramalar sesli komut kullanılarak yapılabilir.

Sesli komutu bitirmek için konuşma düğmesini basılı tutun.

[] düğmesi

● Multimedya sistemi telefon ekranından başka bir ekran gösterdiğinde, geçmiş ekranını görüntüler.

● Multimedya sistemi, [] görüntülenen telefon ekranını gösterdiğinde, arama yapar.

● Multimedya sistemi, [] görüntülenmeden telefon ekranını gösterdiğinde, geçmiş ekranını görüntüler.

● Arama sırasında aramaları değiştirin/aramayı beklemeye alın.

● Bir aramayı yanıtlarken veya arama bekleme sırasında aramayı yanıtlar.

[] düğmesi


● Arama yaparken veya arama sırasında aramayı sonlandırır.

● Gelen arama/arama bekleme çağrısını reddedin.

Arama geçmişinden arama yapılması

Arama geçmişine giden veya gelen arama olarak kaydedilmiş telefon numaraları aranabilir.

- 1 Ana menüden [] ögesine dokununuz.
- 2 Alt menüde [Recents] (Son kullanılanlar)'a dokununuz.

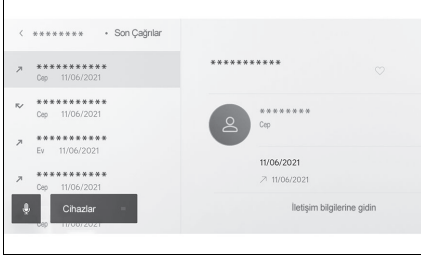

- 3 Kişiyi seçin.


Kişiye kayıtlı olmayan telefon numaraları oldukları gibi görüntülenecektir.

- 4 İstedığınız telefon numarasına dokununuz.

Favoriler listesinden arama yapmak

Kişilerinizi favorilerinize ekleyerek favoriler listenizden arama yapın.

- 1 Ana menüden [] ögesine dokununuz.
- 2 Alt menüde [Favourites] (Favoriler)'e dokununuz.

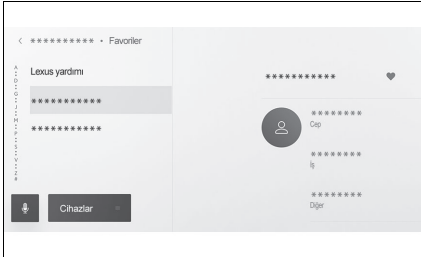


- 3 Favoriler listenizden aramak istediğiniz kişiyi seçin.

- 4 İsteddiğiniz telefon numarasına dokununuz.

Kişiler üzerinden arama yapılması

Multimedya sistemine kayıtlı kişilerden arama yapılabilir.


- 1 Ana menüden [] ögesine dokunun.
- 2 Alt menüde [Contacts] (Kişiler)'e dokunun.
- 3 Bir kişi seçin.

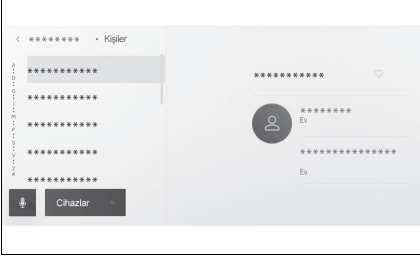

- 4 İstediğiniz telefon numarasına dokunun.

Aramaları yanıtlama

Bir arama geldiğinde, bir zil sesi çalar ve gelen arama ekranı veya gelen arama bildirimi görüntülenir. Sesli kontrol sistemi ayarı [Voice support] (Ses desteği) açıkken, arama geldiğinde sesli kontrol sistemi başlayacaktır.

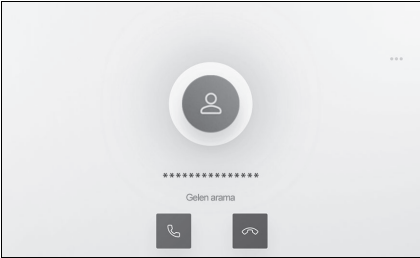

- Aşağıdakilerden birini yaparak aramayı yanıtlayın.
- [] ögesine dokunun.
- Direksiyon düğmesi üzerindeki [] düğmesine basın.
- Telefonu sesli kontrol sistemiyle yanıtlamak için sesli komut verin.

Mesaj işlevinden arama yapma

Mesaj işlevi ile eller serbest aramalar yapılabilir.


● Arama yapmak için mavi numaraya dokunun.

Ardışık numaralar telefon numarası olarak tanınabilir. Ayrıca, diğer ülkelerdeki telefon numaraları gibi bazı telefon numaraları tanınmayabilir.

■ E-posta, SMS veya MMS mesaj ekranından arama yapma

E-posta, SMS ve MMS gönderenler aranabilir. E-posta için, aynı kişi verilerine bir telefon numarası kaydedilmelidir.

- 1 Ana menüden [] öğesine dokunun.
- 2 Alt menüde [Messages] (Mesajlar)'a dokunun.
- 3 Bir hesap seçin.
- 4 Mesaj göndereni seçin.

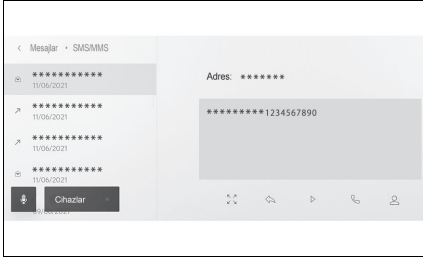

- 5 [] öğesine dokunun veya [] direksiyon simidi düğmesine basın.

Kişinin kayıt durumuna bağlı olarak telefon numarası seçilmelidir.

Lexus Lüks Klima Sistemi

Koltuk ısıtıcıları (bazı modellerde) ve ısıtmalı direksiyon simidi (bazı modellerde), klima sisteminin ayarlanan sıcaklığına, dış ve kabin sıcaklığına, vb. göre otomatik olarak kontrol edilir. Lexus Lüks Klima Sistemi, her sistemi ayarlamadan rahat bir ortamın korunmasını sağlar.

Lexus Lüks Klima Sistemi'ni açma

- 1 Seçenek ekranı düğmesini seçin. (→S.67)
- 2 “Climate concierge” (Lüks klima)'yı seçin.
- 3 “AUTO” düğmesini açın.

Düğmedeki gösterge yanar ve otomatik klima sistemi, koltuk ısıtıcıları ve ısıtmalı direksiyon otomatik modda çalışır.


Sistemlerden herhangi biri manuel olarak çalıştırılırsa, gösterge söner. Bununla birlikte, diğer tüm işlevler otomatik modda çalışmaya devam eder.

Otomatik Klima Sistemi

“AUTO” düğmesi açıkken, hava çıkışları ve fan hızı ayarlanan sıcaklığa göre otomatik olarak değişir.

Sağdan direksiyonlu araçlarda, düğmelerin konum ve şekilleri biraz farklıdır. Ayrıca ekran ve düğme konumları sistemin tipine göre farklılık gösterir.

Seçenek ekranı düğmesi

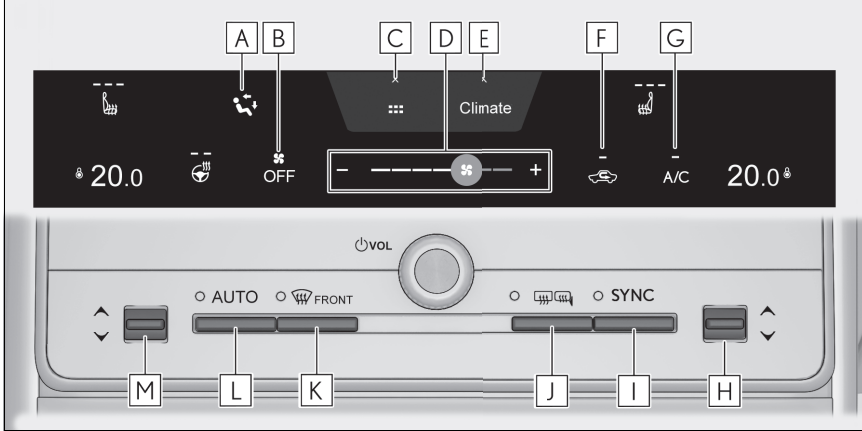

A Hava akışı modu kontrol düğmesi

B "OFF" düğmesi

C Seçenek ekranı düğmesi

D Fan hızı kontrol düğmesi

E Kısayol ekranı düğmesi

Çeşitli işlevlerin kısayol simgelerini görüntülemek için seçin.

F Dış hava/iç sirkülasyon modu

G "A/C" düğmesi

H Sağ taraf sıcaklık kontrol düğmesi

I "SYNC" düğmesi

J Arka cam ve dış dikiz aynası buğu çözücü düğmesi

K Ön cam buğu çözücü düğmesi

L "AUTO" düğmesi

M Sol taraf sıcaklık kontrol düğmesi


Kapı Kilitleri

Aracın kilitlemesi ve kilitlerin açılması için giriş fonksiyonu, uzaktan kumanda veya kapı kilitleme düğmeleri kullanılabilir.

Giriş işlevi veya kablosuz uzaktan kumanda hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. S.23, 24.

Kapıların içeriden kilitlemesi ve kapı kilitlerinin açılması


■ Kapı kilitleme düğmeleri (kilitlemek/kilit açmak için)

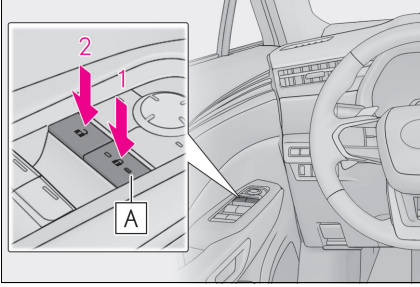

- 1 Ön kapılar: Tüm kapıları kilitletler
Arka kapılar: Kapıları kilitletler
Gösterge **A** yanar.
- 2 Ön kapılar: Tüm kapıları açar
Arka kapılar: Bütün kapıları açar
Gösterge **A** söner.

Bagaj Kapağı

Bagaj kapağının dışarıdan açılması (elektrikli bagaj kapağı olan araçlar)

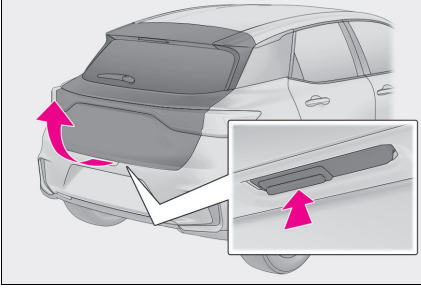


Kilit açma düğmesine basın ve bagaj kapağını kaldırın.


Bagaj kapağının açılması/kapanması (elektrikli bagaj kapağı olan araçlar)

■ İçeriden

► Soldan direksiyonlu araçlar

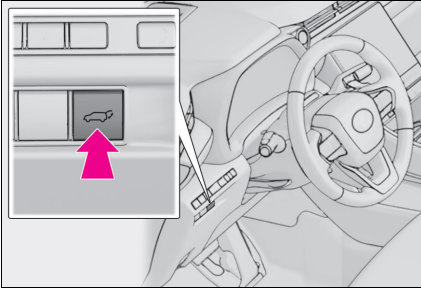

► Sağdan direksiyonlu araçlar

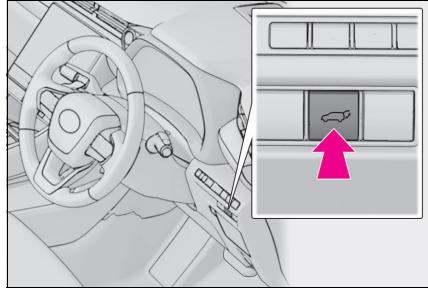

Düğmeye yaklaşık 1 saniye boyunca basılı tutun.

Bir sesli uyarı verilir ve elektrikli bagaj kapağı otomatik olarak açılır veya kapanır.


■ Dışarıdan

► Uzaktan kumanda

→ S.23

► Elektrikli bagaj kapağı düğmesi

● Açma

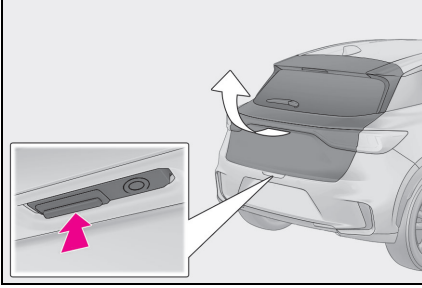


Bagaj kapağının kilidi açıldığında: Bagaj kapağı açma düğmesine basın.

Bagaj kapağı kilitlendiğinde: Elektronik anahtar üzerinizdeyken, bagaj kapağı açma düğmesine basın.

Bir sesli uyarı verilir ve bagaj kapağı otomatik olarak açılır.


● Kapatma

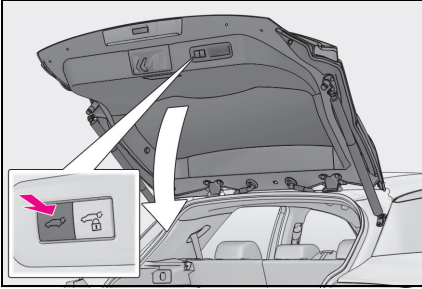

Düğmeye basınız.

Bir sesli uyarı verilir ve bagaj kapağı otomatik olarak kapanır.

● Bagaj kapağını kapatın ve tüm kapıları kilitleyin (kapat & kilitle işlevi)

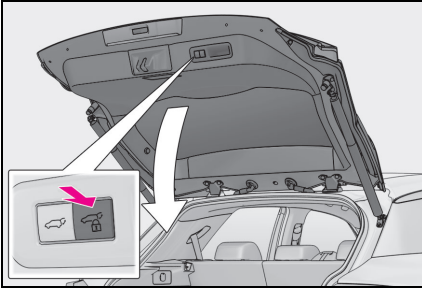

Düğmeye basınız.


Normal olandan farklı bir sesli uyarı duyulur ve bagaj kapağı otomatik olarak kapanmaya başlar. Elektrikli bagaj kapağı kapalı olduğunda, tüm kapılar aynı anda kilitlenir ve çalışma sinyalleri tüm kapıların kilitletiğini gösterir.

Yakıt Deposu Kapağı


Yakıt doldurmadan önce

- Güç düğmesini kapalı konuma getiriniz, tüm cam ve kapıların kapalı olduğundan emin olunuz.
- Yakıt tipini doğrulayın.

Yakıt deposu kapağını açma

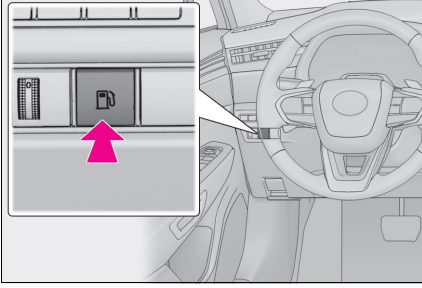


1 Açma düğmesine basın.

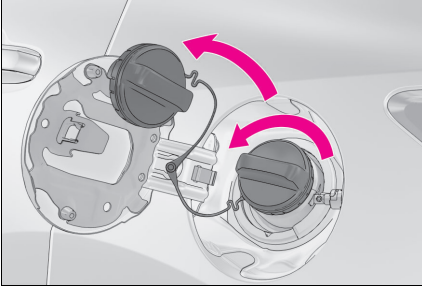

2 Yakıt deposu kapağını yavaşça döndürerek sökün ve kapak askısına takın.

Yakıt deposu iç kapağının kapatılması

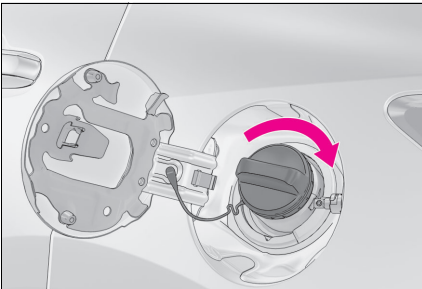

Yakıt doldurduktan sonra, iç kapağı çıt sesini duyana kadar çevirin. Kapak bırakıldıktan sonra aksi yönde bir miktar dönecektir.

Bu durumda ne yapmalıyım...

Uyarı/Gösterge Işıklarının Listesi

Aracınızı hemen güvenli bir yerde durdurun ve herhangi bir yetkili Lexus bayisi veya Lexus servisine veya başka bir yetkin ve donanımlı profesyonele başvurun. Sürüşe devam edilmesi tehlikeli olabilir.



(Kırmızı)

Fren sistemi uyarı ışığı

Aracınızı hemen güvenli bir yerde durdurun ve herhangi bir yetkili Lexus bayisi veya Lexus servisine veya başka bir yetkin ve donanımlı profesyonele başvurun.



Şarj sistemi uyarı ışığı



Düşük motor yağı basıncı uyarı ışığı

Aracı herhangi bir Lexus bayisi veya servisine ya da güvenilir başka bir servise gösterin.



(Sarı)

Fren sistemi uyarı ışığı



Arıza gösterge lambası



SRS uyarı ışığı



ABS uyarı ışığı



(Kırmızı veya sarı)

Elektrik motorlu direksiyon sistemi uyarı ışığı



(Hızlı yanıp söner ve sonra sürekli yanar)

Lastik basıncı uyarı ışığı



Lexus park destek sensörü KAPALI göstergesi



Kayma göstergesi



(Yanıp söner)

Park freni göstergesi



(Yanıp söner)

Frenin basılı tutulduğunu belirten gösterge

Daha fazla bilgi için "KULLANICI EL KİTABI"na bakın.

Bu durumda ne yapmalıyım...

Düzeltilme prosedürlerini uygulayın.



Uygunsuz pedal çalışması uyarı ışığı



Düşük yakıt seviyesi uyarı ışığı



Sürücü ve ön yolcu emniyet kemeri uyarı ışığı



Arka yolcu emniyet kemeri uyarı ışıkları (bazı modellerde)



Arka yolcu emniyet kemeri uyarı ışıkları (bazı modellerde)



(Yanıp sönmekten yanar)

Lastik basıncı uyarı ışığı*



PCS uyarı ışığı



(Sarı)

LTA göstergesi



(Sarı)

LDA göstergesi



(Sarı)

PDA göstergesi



(Sarı)

Sabit hız kontrol göstergesi



(Sarı)

Dinamik radarlı sabit hız kontrolü göstergesi



(Sarı)

Hız sınırlayıcı göstergesi



(Sarı)

Sürüş destek bilgileri göstergesi

Durun ve kontrol edin.



Yüksek soğutma sıvısı sıcaklığı uyarı ışığı



(Sarı)

Hybrid sistem hararet uyarı ışığı

Daha fazla bilgi için "KULLANICI EL KİTABI"na bakın.

Bu durumda ne yapmalıyım...

"KULLANICI EL KİTABI"na bakın.



Sinyal lambası göstergesi



Arka ışık göstergesi



Uzun far göstergesi



AHS göstergesi (bazı modellerde)
AHB göstergesi



Ön sis lambası göstergesi
(bazı modellerde)



Arka sis lambası göstergesi



PCS uyarı ışığı



LTA göstergesi



LTA göstergesi



LDA göstergesi



LDA göstergesi



LDA OFF göstergesi



PDA göstergesi



(Beyaz veya yeşil)

Sabit hız kontrol göstergesi



(Beyaz veya yeşil)

Dinamik radarlı sabit hız kontrolü göstergesi



(Beyaz veya yeşil)

Hız sınırlayıcı göstergesi



Sürüş destek bilgileri göstergesi



Dış dikiz aynası göstergeler



Lexus park destek sensörü KAPALI göstergesi (bazı modellerde)



Lexus park destek sensörü algılama göstergesi (bazı modellerde)



(Yanıp söner)

Kayma göstergesi



VSC OFF göstergesi



Akıllı giriş ve çalıştırma sistemi göstergesi



"READY" göstergesi



EV sürüş modu göstergesi

Daha fazla bilgi için "KULLANICI EL KİTABI"na bakın.

Bu durumda ne yapmalıyım...

"KULLANICI EL KİTABI"na bakın.



Park freni göstergesi



Düşük dış sıcaklık göstergesi



Fren basılı halde bekleme göstergesi



Stop lambası göstergesi



Frenin basılı tutulduğunu belirten gösterge



Stop lambası göstergesi



EV göstergesi



Eco sürüş modu göstergesi

Daha fazla bilgi için "KULLANICI EL KİTABI"na bakın.


*: Doğal hava kaçakları ve sıcaklık nedeniyle oluşan lastik basıncı değişimleri gibi doğal nedenlerden dolayı lastik basıncı uyarı ışığı yanabilir. Bu durumda, lastik basıncını ayarlayarak ışık söndürülebilir (birkaç dakika sonra). Lastik hava basıncı ayarlanmış olsa bile ışık sönmüyorsa, sistemi yetkili bir Lexus bayisine veya servisine ya da güvenilir başka bir profesyonele kontrol ettirin.

Bu durumda ne yapmalıyım...

Elektronik anahtar düzgün çalışmazsa


Kapıların kilitlenmesi ve kapı kilitlerinin açılması

Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için mekanik anahtarı kullanın.

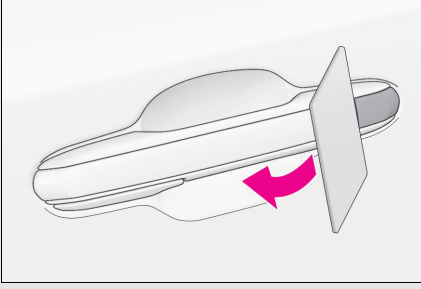


- 1 Kapı kolundaki boşluğa plastik bir kart vb. sokun ve kapağı çıkarın.

Hasarı önlemek için kapağa aşırı kuvvet uygulamayın.

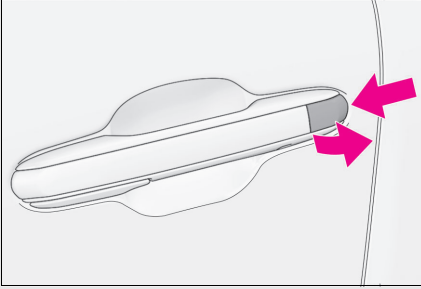

- 2 Arkaya bastırarak kapağı çıkarın.

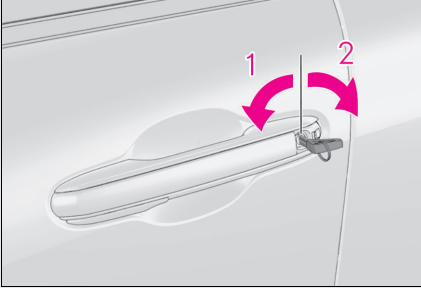

- 3 Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için mekanik anahtarı kullanın:


- 1 Tüm kapıları kilitler

- 2 Tüm kapıları açar

Bu durumda ne yapmalıyım...

Hybrid sistemin çalıştırılması

1 Vitesin P konumunda olduğundan emin olun ve fren pedalına basın.

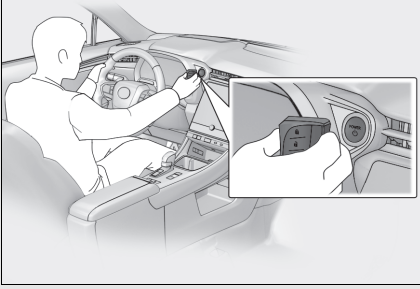

2 Elektronik anahtarın Lexus amblemi bulunan tarafını güç düğmesine dokundurun.

Elektronik anahtar algılandığında sesli uyarı duyulur ve güç düğmesi AÇIK konuma geçer.

Akıllı giriş ve çalıştırma sistemi müşterinin isteğiyle devre dışı bırakıldığında ve ACC kişiselleştirme açıkken, güç düğmesi ACC moduna geçer.

3 Fren pedalına sıkıca basın ve araç bilgi ekranında  ve bir mesajın görüntülendiğini kontrol edin.

4 Güç düğmesine kısa ve sertçe basın.

Hybrid sistem hala çalıştırılmıyorsa herhangi bir yetkili Lexus bayisi ve servisine veya başka bir yetkin ve donanımlı profesyonele başvurun.

Pili yenisiyle değiştirin. Pil değişimi ile ilgili talimatlar için "KULLANICI EL KİTABI"na bakın.

Daha fazla yardıma ihtiyacınız varsa, herhangi bir yetkili Lexus bayisi veya Lexus yetkili servisine ya da güvenilir başka bir profesyonele başvurun.

Bu durumda ne yapmalıyım...

Hybrid sistem çalışmıyorsa

Doğru çalıştırma prosedürlerine uyulduğundan emin olun.

Fren pedalı

Hybrid sistemi çalıştırmayı denediğinizde fren pedalına iyice bastığınızdan emin olun. (→S.28)

Hybrid sistem hala çalışmıyorsa, daha fazla bilgi için "KULLANICI EL KİTABI"na bakın veya herhangi bir yetkili Lexus bayisine veya Lexus yetkili servisine ya da donanımlı başka bir profesyonele başvurun.

12 volt akü deşarj olduğunda


Aracın 12 volt aküsü deşarj olduğunda hybrid sistemi çalıştırmak için aşağıdaki işlemler uygulanabilir. Ayrıca herhangi bir yetkili Lexus bayisi veya başka bir yetkin ve donanımlı profesyonele başvurabilirsiniz.

Hybrid sistemi tekrar çalıştırma


Bir takviye kablosu setiyle 12 volt aküyle çalışan başka bir araçtan yararlanarak aracınızı çalıştırmak için aşağıdaki adımları izleyiniz.

- 1 Elektronik anahtarı üzerinde taşıdığınızdan emin olunuz.


Takviye kabloları bağlanırken, duruma bağlı olarak alarm devreye girebilir ve kapılar kilitlenebilir.

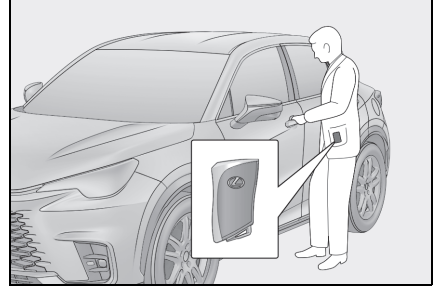

- 2 Motor kaputunu açınız ve sigorta kapağını çıkarınız.

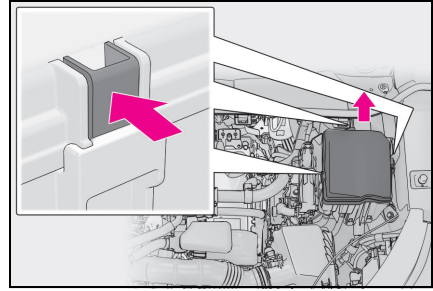


- 3 Harici takviye kutup başı kapağını açınız.

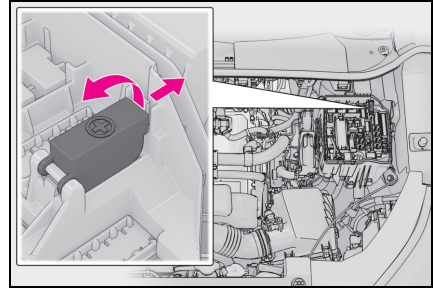

- 4 Aracınızdaki **A** üzerine bir pozitif takviye kablo kelepçesi bağlayınız ve pozitif kablonun diğer ucundaki kelepçeyi ikinci araçtaki **B** üzerine bağlayınız. Ardından ikinci aracın **C** konumuna negatif kablo kelepçesini bağlayınız ve negatif kablonun diğer ucundaki kelepçeyi **D** noktasına bağlayınız.

Belirtilen terminallere ve bağlantı noktasına ulaşabilecek takviye kabloları kullanınız.

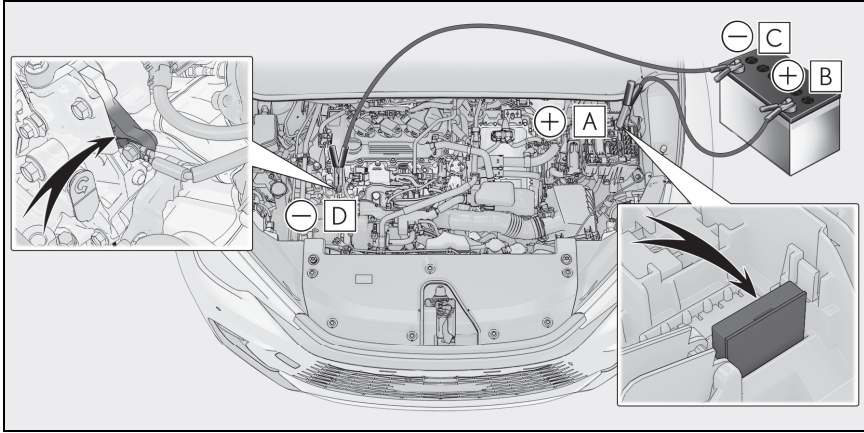

- A** Özel takviye kutup başı (aracınız)
- B** Pozitif (+) akü kutup başı (ikinci araç)
- C** Negatif (-) akü kutup başı (ikinci araç)
- D** Resimde gösterilen metalik nokta

- 5 Diğer aracı çalıştırınız. Aracın motor devrini hafifçe arttırın ve aracınızın 12 volt aküsünün şarj olması için gereken yaklaşık 5 dakika süresince bu motor devrini koruyun.
- 6 Direksiyon kilidi sistemli araçlar: Güç düğmesi KAPALI konumdayken aracın kapılarından herhangi birini açın ve kapatın.
- 7 Diğer aracın motor devrini koruyun, güç düğmesini AÇIK konuma getirerek aracınızın hybrid sistemini çalıştırın.
- 8 "READY" gösterge ışığının yandığından emin olun. Gösterge ışığı yanmazsa yetkili bir Lexus bayisi ya da Lexus servisi veya başka bir

yetkin ve donanımlı profesyonele başvurun.

- 9 Hybrid sistem çalıştıktan sonra takviye kablolarını bağladığınız sıranın tersiyle çıkarınız.
- 10 Takviye ile çalıştırma terminalinin kapağını kapatın ve sigorta kutusu kapağını yerine geri takın.

Hybrid sistem çalıştıktan sonra en kısa sürede aracınızı herhangi bir yetkili Lexus bayisi ya da Lexus servisi veya başka bir yetkin ve donanımlı profesyonele gösterin.

■ 12 Volt akü deşarj olduğunda hybrid sistemin çalıştırılması

Hybrid sistem itilerek (vurdurarak) çalıştırılmaz.

■ **Kapılar, akıllı giriş ve çalıştırma sistemi veya uzaktan kumanda kullanılarak kilitlenemezse**

Kapılar, ilgili manuel serbest bırakma kolu kullanımı ile açılabilir.

■ **12 voltluk akü boşaldıktan sonra kapıların kilitlenmesi**


Kapılar, akıllı giriş ve çalıştırma sistemi veya uzaktan kumanda kullanılarak kilitlenemez.

Kapıyı mekanik anahtarla kilitleyerek, manuel serbest bırakma kolunun kullanımı devre dışı bırakılabilir.


► **Sürücü kapısı**

- 1 Kapı kolundaki boşluğa plastik bir kart vb. sokun ve kapağı çıkarın.


Hasarı önlemek için kapağa aşırı kuvvet uygulamayın.

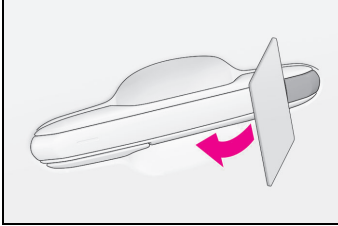

- 2 Arkaya bastırarak kapağı çıkarın.

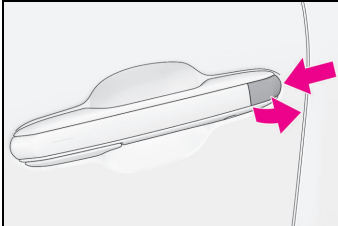

- 3 Kapıyı kilitlemek için mekanik anahtarı kullanarak kapı kilidini kilit tarafına çevirin.

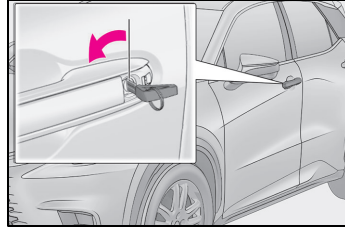


- 4 Kapının açılmadığını kontrol edin.


► **Sürücü kapısı dışındaki kapılar**

- 1 Kapıyı açın. Mekanik anahtarı kullanarak kapağı şekilde gösterilen yönde kaydırın.


Hasarı önlemek için kapağa aşırı kuvvet uygulamayın.

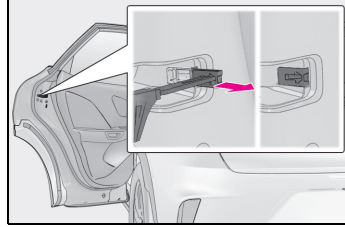

- 2 Mekanik anahtarı deliğe sokun.

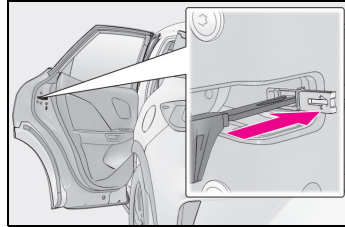

- 3 Mekanik anahtarı çıkarın ve kapağı ilk konumuna geri kaydırın.

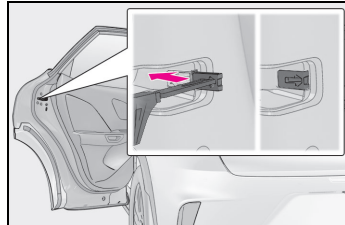

- 4 Tüm kapıların açılmadığını kontrol edin.

■ 12 volt akünün deşarj olmasını önlemek için

- Hybrid sistemi durdurduğunuzda farları ve klima sistemini kapatın.
- Yoğun trafik gibi aracınızı uzun süreli olarak düşük hızlarda kullanıyorsanız, çalışmakta olan gereksiz elektrikli parçaları kapatınız.
- ACC kişiselleştirmesi kapalıyken, güç düğmesi kapalı olsa dahi multimediaya sistemine güç sağlanır. Multimediaya sistemini kapatmak için multimedia sistemi güç düğmesini kullanın. Bilgi için Multimedia Kullanıcı El Kitabına bakın.

■ 12 volt akü çıkarıldığında ya da boşaldığında


- ECU'da kayıtlı bilgiler silinir. 12 volt akü bittiğinde aracınızı herhangi bir yetkili Lexus bayisi ya da Lexus servisi veya başka bir yetkin ve donanımlı profesyonele gösterin.

- Bazı sistemlerde sıfırlama yapılması gerekebilir


■ 12 volt akü kutup başlarını ayırırken

- 12 volt akü kutup başları söküldüğünde ECU'da kayıtlı bilgiler silinir. 12 volt akü kutup başlarını ayırmadan önce en kısa sürede herhangi bir yetkili Lexus bayisi ya da Lexus servisi veya başka bir yetkin ve donanımlı profesyonele danışın.
- Bir 12 volt akü kutup başını ayırırsa, kapılar kapı açma düğmeleri kullanılarak açılmaz ve elektronik anahtar araçta takılı kalabilir.

Elektronik anahtarın (mekanik anahtar) araç içinde kilitletmesini önlemek için, 12 volt akü kutup başını ayırmadan önce araçtan çıkardığınızdan emin olun.

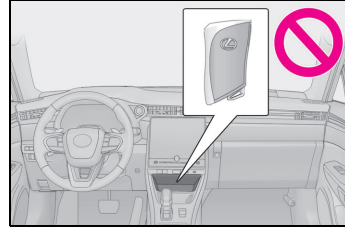

- Elektronik anahtar (mekanik anahtar) araçta bırakılacaksa, bir iç manuel açma kolunun kullanılabilmesi için bir camı açtığınızdan emin olun.

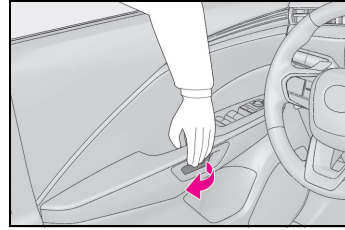

■ 12 volt akünün şarj edilmesi

Kendiliğinden deşarj olma ve çeşitli elektrik tüketim kaynaklarından dolayı, araç kullanılmasa bile 12 volt aküde depolanan elektrik enerjisi yavaş yavaş deşarj olacaktır. Araç uzun bir süre boyunca kullanılmadan bırakılırsa, 12 Volt akü deşarj olabilir ve hybrid sistemi çalıştırmak mümkün olmayabilir. (Araç sürüş sırasında otomatik olarak 12-volt aküyü şarj eder.)

■ 12 Volt akünün şarj edilmesi veya değiştirilmesi

- Bazı durumlarda, 12 volt akü deşarj olduğunda akıllı giriş ve çıkış sistemi kullanılarak kapıları kilitlemek veya açmak mümkün olmayabilir. Kapı kilitlerini açmak veya kilitlemek için uzaktan kumandayı veya mekanik anahtarı kullanınız.
- 12 volt akü şarj olduktan sonra hybrid sistem ilk denemede çalışmayabilir, ancak normalde ikinci denemede çalışacaktır. Bu bir arıza değildir.
- Güç düğmesinin konumu araç tarafından kaydedilir. 12 volt akü

terminali bağlandığında, sistem 12 volt akü deşarj olmadan önceki moda geçecektir. 12 volt akünün bağlantısını kesmeden önce güç düğmesini kapalı konuma alınız. 12 volt akü deşarj olmadan önce güç düğmesinin hangi modda olduğundan emin değilseniz, 12 volt aküyü yeniden bağlamadan önce son derece dikkatli olunuz.


- 12 volt akü deşarj olursa vitesi P dışında bir konuma almak mümkün olmayacaktır. Bu durumda ön tekerlekler kilitlendiği için araç ön tekerleklerinin zeminle teması kesilmeden çekilemez.

- Bazı sistemlerde sıfırlama yapılması gerekebilir.

■ 12 volt aküyü değiştirirken

- Merkezi Havalandırmalı tip 12 Volt akü kullanınız (Avrupa Yönetmeliklerine uygun).
- Kutu büyüklüğünün bir öncekiyle aynı olduğu (LNO), 20 saatlik kapasitesinin (20HR) eşdeğer (39Ah) veya daha büyük olduğu ve performans değerinin (CCA) eşdeğer (240A) veya daha büyük olduğu 12 voltluk bir akü kullanın.
- Boyutlar farklıysa 12 Volt akü gereken şekilde sabitlenemez.
- Uygun olmayan bir 12 voltluk akü kullanılıyorsa, 12 voltluk akü performansı düşebilir ve hybrid sistem yeniden başlatılamayabilir.
- Akünün kapasitesi 20 amper derecesinden düşükse, araç kısa bir süre için kullanılmamış olsa bile 12 voltluk akü deşarj olabilir ve hybrid sistem çalıştırılamayabilir.
- Havalandırma tipi kalsiyum akü kullanın.
- Tutacağa sahip 12 volt akü kullanınız. Tutacağı olmayan bir 12 volt akü kullanırsanız, çıkartması daha zor olacaktır.
- Değiştirdikten sonra, 12 volt akü'nün tahliye deliğine aşağıdaki parçaları sıkıca takın.
- Değiştirmeden önce 12 volt aküye bağlı olan havalandırma hortumunu kullanınız ve araçtaki deliğe sıkıca bağlı olduğundan emin olunuz.

- Değiştirilen 12 volt aküyle birlikte verilen tahliye deliği tapasını veya değiştirmeden önce 12 volt aküye takılı olanı kullanınız. (Değiştirilecek 12 volt aküye bağlı olarak, havalandırma deliğinde tapa bulunabilir.)

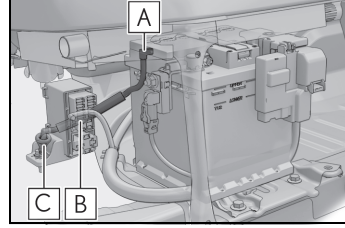

A Tahliye deliği

B Tahliye hortumu

C Aracın delik bölümü

Ayrıntılar için hemen herhangi bir yetkili Lexus bayisi veya Lexus yetkili servisi ya da herhangi bir güvenilir profesyonele başvurun.



DİKKAT

■ 12 volt akü kutup başlarını ayırırken

Her zaman ilk olarak negatif (-) kutup başını ayırın. Pozitif (+) kutup söküldüğünde terminal çevredeki metal kısımlara temas ederse kıvılcım çıkabilir, elektrik çarpması ve ölüm veya ciddi yaralanmaya ve yangına neden olabilir.

■ 12 volt akü kaynaklı yangınların ve patlamaların önlenmesi

12 volt aküden sızan yanıcı gazların kazara tutuşmasını önlemek için aşağıdaki uyarıları dikkate alınız:

- Takviye kablосunun doğru kutup başına bağlandığından veya bağlanması gereken kutup başı dışında herhangi bir kısımla temas halinde olmadığından emin olunuz.

- "+" kutbuna bağlı takviye kablосunun diğer ucunun diğer parçalarla veya braket ve boyasız metal gibi metal yüzeylerle temas etmesini izin vermeyiniz.



DİKKAT

- Takviye kablolarının + ve – maşalarının birbiriyle temas etmesine izin vermeyiniz.
- 12 volt akü yakınında sigara içmeyiniz, kibrit veya çakmak yakmayınız, açık alevi izin vermeyiniz.

■ 12 volt akü uyarıları

12 volt aküde zehirli ve tahriş edici asitli elektrolit vardır ve içindeki plakalarda kurşun ve kurşun bileşikler bulunur. 12 volt akü üzerinde çalışırken aşağıdaki uyarılara dikkat ediniz:


- 12 volt akü üzerinde çalışırken her zaman güvenlik gözlüğü takın ve 12 volt akü sıvısının (asit) deriyle, kıyafetlerle veya araç gövdesiyle temas etmemesine dikkat edin.
- 12 volt akünün üzerine eğilmeyiniz.
- 12 volt akü sıvısının (asit) ciltle veya gözle temas etmesi durumunda, etkilenen bölgeyi hemen bol suyla yıkayın ve tıbbi yardım alın.
Tıbbi müdahale yapılana kadar etkilenen bölgeye ıslak sünger veya bez tutunuz.
- 12 volt aküye ve diğer akü parçalarına temas ederseniz mutlaka ellerinizi yıkayın.
- Çocukları 12 Volt aküden uzak tutunuz.

■ 12 Volt aküyü şarj ettikten sonra

12 Volt aküyü en kısa zamanda yetkili bir Lexus bayisi veya güvenilir başka bir servise kontrol ettiriniz. 12 Volt akü bozuluyorsa, kullanmaya devam etmek 12 Voltluk akünün kötü koku yaymasına ve yolcu sağlığına zarar vermesine neden olabilir.

■ 12 volt aküyü değiştirirken

- 12 volt akü değişim bilgisi için herhangi bir yetkili Lexus bayisi ya da Lexus servisi veya başka bir yetkin ve donanımlı profesyonelle başvurun.
- Değiştirdikten sonra, tahliye hortumunu ve tahliye deliği tapasını değiştirilen 12 volt akünün tahliye deliğine sıkıca takın. Düzgün monte edilmemişse, gazlar (hidrojen) aracın iç kısmına sızabilir ve gazın tutuşma ve patlama olasılığı vardır.

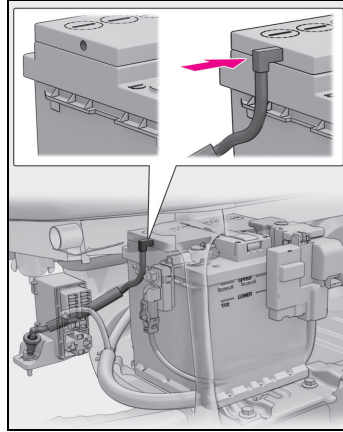

UYARI

■ Takviye kablolarıyla çalışırken

Takviye kablolarını bağlarken, soğutucu fanlara veya kayışa dolanmalarını engelleyin.

■ Takviye kablolarını bağlarken

Takviye kablolarını belirtilen terminalere ve bağlantı noktasına bağladığınızdan emin olunuz. Aksi takdirde elektronik cihazlar olumsuz etkilenebilir veya zarar görebilir.



UYARI

■ Aracınızın hasar görmesini önlemek için

Acil bir durumda diğer bir araçtan 12 Volt aküyü şarj etmek için harici takviye terminali kullanılmalıdır. Diğer araç takviyeli çalıştırmak için kullanılamaz.

LEXUS LBX Bakım Programı**Bakım işlemleri:** |=Inceleyniniz ve gerekiyorsa düzeltiniz, değiştiriniz veya ayarlayınız.**D=**Değiştiriniz.**R=**Rotasyon.**S=** Sıkınız**SERVİS ARALIKLARI**

(Km veya Ay hangisi önce gelirse)

AY

KM

12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
15	30	45	60	75	90	105	120	135	150

MOTOR

1	Motor yağı ⁽¹⁾ (Araçta motor yağı değişim uyarı lambası varsa söndürün)	-----	D	D	D	D	D	D	D	D	D	15 bin km'de ya da 12 ayda DEĞİŞTİR (hangisi önce gelirse)
2	Motor yağı filtresi	-----	D	D	D	D	D	D	D	D	D	15 bin km'de ya da 12 ayda DEĞİŞTİR (hangisi önce gelirse)
3	Hava filtresi	-----										45 bin km'de ya da 36 ayda DEĞİŞTİR
4	Bujiler (platinium veya İridyum uçlu tip)	-----	-	-	-	-	-	D	-	-	-	90 bin km'de ya da 72 ayda DEĞİŞTİR
5	Motor soğutma suyu ⁽²⁾	-----	İlk değişim 150bin km'de. Sonrasında her 75 bin km'de.									D 24 ayda bir İNCELE
6	Hibrit Araçlarda İnverter Soğutma Suyu ⁽²⁾	-----	İlk değişim 150bin km'de. Sonrasında her 75 bin km'de.									D 24 ayda bir İNCELE
7	Karbon kanister	-----	-		-		-		-		-	24 ayda bir İNCELE
8	Yakıt Filtresi	-----	D	D	D	D	D	D	D	D	D	15 bin km'de ya da 12 ayda DEĞİŞTİR (hangisi önce gelirse)

SASI

1	Otomatik Şanzıman yağı ⁽³⁾	-----	-		-	D	-		-	D	-		24 ayda bir İNCELE, 48 ayda bir DEĞİŞTİR
2	Ön diferansiyel yağı ⁽³⁾	-----	-		-	D	-		-	D	-		24 ayda bir İNCELE, 48 ayda bir DEĞİŞTİR
3	Arka diferansiyel yağı ⁽⁵⁾	-----				D				D			12 ayda bir İNCELE, 48 ayda bir DEĞİŞTİR
4	Fren hidroliği seviyesi ⁽⁴⁾	-----	-	D	-	D	-	D	-	D	-	D	24 ayda bir DEĞİŞTİR
5	Disk ve Kampana frenler (Balata, disk, kampanalar)	-----											12 ayda bir İNCELE
6	Tahrik şaftı (aks) körükleri	-----											12 ada bir İNCELE
7	Direksiyon simidi, bağlantıları ve direksiyon kutusu	-----											12 ada bir İNCELE
8	Ön ve Arka Süspansiyonlar	-----	-		-		-		-		-		24 ayda bir İNCELE
9	Rotiller, rot başları ve aks rulmanı	-----	-		-		-		-		-		24 ayda bir İNCELE

GENEL KONTROLLER

1	Kabin hava filtresi	-----	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	12 ayda bir DEĞİŞTİR
2	Tüm ışıklar, (gösterge paneli, iç aydınlatma ve bagaj lambası dahil) silecek, yıkayıcılar, korna ve paspas*	-----											12 ada bir İNCELE
3	Akü bağlantıları ve akü voltaj kontrolü	-----											12 ada bir İNCELE
4	Cam yıkama suyu seviyesi	-----											12 ada bir İNCELE
5	Lastikler ve lastik basınçları	-----											12 ada bir İNCELE
6	Fren boruları ve hortumları	-----	-		-		-		-		-		24 ayda bir İNCELE
7	Şasi ve gövde üzerindeki civata ve somunlar	-----	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	12 ayda bir tork kontrolü
8	Soğutma ve Isıtma sistemi	-----	-		-		-		-		-		24 ayda bir İNCELE
9	Yağ ve su kaçaqları	-----											24 ayda bir İNCELE
10	Egzoz boru ve bağlantıları	-----											12 ada bir İNCELE
11	Yakıt depo kapağı, yakıt hatları/bağlantılar ve yakıt buharlaşma kontrol valfi	-----	-		-		-		-		-		24 ayda bir İNCELE
12	Karoseri kontrolü	-----	-		-		-		-		-		24 ayda bir İNCELE
13	Lastik rotasyonu	-----	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	12 ayda bir ÖNERİLİR

¹ Toyota Orijinal Motor Yağı Önerilir. 0W-20, 5W-30, 10W-30. Yağ Standartları: API:SL,SM,SN veya ILSAC² Toyota Orijinal "Super Long Life Coolant/Pink" kullanınız.³ Toyota Genuine "e-Transaxle Fluid TE" kullanınız.⁴ Toyota Orijinal SAE J1703, J1704 or FMVSS No. 116 DOT3, DOT4 standartlarına uygun fren hidroliği kullanınız.⁵ Arka diferansiyel yağı: API Gear Oil GL-5

LEXUS TÜRKİYE

SATIŞ SONRASI HİZMETLERİ ERİŞİM BİLGİLERİ

SIRA NO.	UNVANI	HİZMET YERİ ADRESİ	ŞEHİR	TEL/TELEFAXS
1	AKÇAY GRUP OTOMOTİV SAN.TİC.LTD.ŞTİ	BAHÇESARAY MAH. 135 NECMETTİN ERBAKAN BULVARI NO:210 - MERKEZ	AKSARAY	0382 368 68 00-01-02
2	AKKOYUNLU MOTORLU ARAÇLAR SAN. VE TİC. A.Ş.	YENİ YALOVA YOLU 11.KM DEMİRTAŞ	BURSA	0224 261 55 70
3	AKTEN İNŞAAT TİC. VE SAN.A.Ş.	CUMHURİYET MAH.MUSTAFA KEMAL BULVARI NO.129 53200 . ALTINORDU	ORDU	0452 777 51 11 / 0452 777 51 14
4	AKTÖY MOTORLU ARAÇLAR ALIM SATIM SERVİS VE KİRALAMA TİC. A.Ş.	UNİVERSİTES MAHALLESİ.FIRUZOĞY BULVARI No: 32. 34320 AVCILAR	İSTANBUL	0212 622 16 16 / 0212 695 36 44
5	LEXUS DOLMABAĞÇE - AKTÖY MOTORLU ARAÇ. ALIM SATIM SERVİSİ	HARBİYE MAH.ASKER OCAĞI CAD. SÜZER PLAZA NO:6/28 ŞİŞLİ	İSTANBUL	0212 244 09 90
6	ALJ OTOMOTİV A.Ş.	MERKEZ MAH. ERENLER CAD. NO: 64 ÇEKMEKÖY	İSTANBUL	0216 943 03 03000
7	ALJ OTOMOTİV A.Ş	ERGAZI MAH. İSTANBUL YOLU 9. KM FATİH YENİ MEHMET BULVARI No: 336 BATIKENT YENİMAHALLE	ANKARA	0312 278 80 80 0312 278 80 90
8	ALTAN MOTORLU ARAÇLAR SAN. VE TİC. A.Ş.	İZMİR YOLU 5.KM ÇAYIRHİSAR MEVKİİ	BALIKESİR	0266 221 48 58
9	ALTAN-BANDIRMA MOTORLU ARAÇLAR SAN. VE TİC.A.Ş.	BALIKESİR ASFALTI 5.KM	BALIKESİR	0266 733 85 63
10	ASF OTOMOTİV A.Ş.	SOĞANLIK YENİ MAH. SOĞANLIK-D-100 KUZEY YAN YOL NO.30A 34880 KARTAL	İSTANBUL	0216 222 15 15 / 0216 222 15 16
11	AYDOĞAN OTOMOTİV SAN.İNŞ.TUR.VE TİC.LTD.ŞTİ.	İZMİR YOLU 8. KM. 17100	ÇANAKKALE	0286 263 64 00 0282 855 22 00 0262 855 64 04
12	AYKON OTOMOTİV İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.	İSTASYON MAH. 1460 SOK. NO:17 GEZBE	KOCAELİ	0462 325 20 70
13	AYYAPI OTOMOTİV İNŞAAT TURİZM A.Ş.	TRABZO RİZE KARAYOLU, YALINCAK MAH. DSI LOJMANLARI KARŞISI, NO 158	TRABZON	0242 340 09 09
14	BAKIRCILAR PET.ÜRÜN.OTOM.İNŞ.GIDA TUR.TİC.SAN.KOLL.ŞTİ.	ALTINOVA MAH. SERİK CAD. NO:255 KEPEZ	ANTALYA	0252 613 46 40
15	BAKIROĞLU PETROL ÜRÜNLERİ TİC. VE SAN. KOLL.ŞTİ.	KARAGEDİK MAH.SARIKIZ MEVKİİ MUĞLA YOLU ÜZERİ FETHİYE	MUĞLA	0372 322 21 00
16	BARTU MOTORLU ARAÇ. İNŞ. TİC. VE SAN. LİM. ŞTİ. (GÖKTEPE)	ÖREN MAH. HÜSEYİN İBRAHİMİZMİRLİ CAD. NO:7 KÖZ. EREĞLİ	ZONGULDAK	0216 379 09 22
17	BAYKAR İSTANBUL OTOMOTİV A.Ş.	ÇINARDERE MAH. ANKARA CAD. NO: 1 DUMANKAYA PLAZA 34896 PENDİK	İSTANBUL	MERSİN 0 324 357 03 03
18	BORANLAR OTO. İNŞ. LOJ. HİZ. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.	YENİ MAHALLE G.M.K BULVARI 33174 SK. NO:1 MEZİTLİ	İZMİR	0232 479 19 52
19	BOROVALI OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.	KEMALPAŞA MAH. ÇANAKKALE CAD. NO.92 BORNOVA	BURSA	0224 413 60 60
20	ÇAVDARLI MOTORLU ARAÇLAR SAN. TİC. LTD.ŞTİ.	İZMİR YOLU 10.KM NİLÜFER	ŞANLIURFA	0414 341 06 56
21	ÇAYIRIOĞLU OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.	AKPINAR MAH. RECEP TAYYIP ERDOĞAN BULVARI NO. 338	MANİSA	0236 233 86 00
22	ÇETAS OTOMOTİV A.Ş.	MİMAR SİNAN BULVARI KUŞLUBAĞÇE MAH. NO:59 ŞEHZADELER	İZMİR	0232 478 22 80
23	LEXUS BORNOVA ÇETAS OTOMOTİV A.Ş.	DOĞANLAR MAH. ANKARA CAD. NO:210/A BORNOVA	SAMSUN	0362 266 94 00
24	DERİNDERE KOÇAK OTOM. SAN. VE TİC. A.Ş.	ŞABANOĞLU MAH. ATATÜRK BULVARI NO: 282 TEKKEKÖY	EDİRNE	0284 226 00 80
25	EDİRNE ATLAS OTOMOTİV SATIŞ VE SERVİS HİZM. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	KOCASINAN MAH. ES.KARAYOLU CAD. NO:59 MERKEZ	EDİRNE	0284 715 28 00
26	EDİRNE ATLAS OTOMOTİV SATIŞ VE SERVİS HİZM. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	BÜYÜK CAMI MAH. İSTANBUL YOLU 4. KM. 22800 YENİMİHAÇI KEŞAN	ANKARA	0312 481 38 38
27	EFE ANKA MOT. ARAÇLAR SERVİS İNŞ.TAAHHÜT TİC. A.Ş.	ESKİŞEHİR YOLU DUMULUPINAR BULVARI NO:186 ÇANKAYA	ANKARA	0312 838 38 38
28	LEXUS ÇANKAYA - EFE ANKA MOT. ARAÇLAR SERVİS İNŞ.TAAH. TİC. A.Ş.	MUSTAFA KEMAL MAH. DUMULUPINAR BULVARI NO: 186 /A (B) ÇANKAYA	ANKARA	0242 247 19 82
29	ELPA OTOMOTİV TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.	MALATYA YOLU 9. KM.	ELAZIĞ	0346 226 40 34
30	ER OTOMOTİV TİC. VE SAN. A. Ş.	KAYSERİ YOLU 1.KM. NO.9	SIVAS	0416) 202 11 10/11 - (0416) 214 03 29
31	FMOTO OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	ALTINŞEHİR MAH.301.99 SK. NO: 7/901 MERKEZ/ADYAMAN	ADYAMAN	0242 514 24 44
32	GOÇMENTÜRK DAYANIKLI TÜK.MAL.TİC. VE TURİZM LTD. ŞTİ.	MERKEZ MAH. İBRAHİM BİLGEN CAD.NO:9 ALANYA	ANTALYA	0212 436 70 70
33	GÜRSER NAKİL VASITALARI SAN. VE TİC. A.Ş.	GÖZTEPE MAH. İSTOÇ 1. CAD. NO:8 BAĞCILAR	İSTANBUL	

	ÜNİVANI	HİZMET YERİ ADRESİ	ŞEHİR	TEL/TELEFAKS
34	HİSAR OTOMOTİV TİC. LTD. ŞTİ.	İZMİR YOLU 4 KM	AFYON	0272 246 34 34
35	HİZEL OTO. İNŞ. TEKS. TURİZ. ÖTELCİLİK SAN. VE TİC.A.Ş	E-80 KARAYOLU ÜZERİ ALTINPINAR MEVKİİ 6 KM	DÜZCE	0380 551 24 44
36	İBRAHİM AKSOY OTOMOTİV LİMİTED ŞİRKETİ	AMBAR MAH. OSMAN KAVUNCU BULVARI NO:516 MELİKGAZİ	KAYSERİ	0352 311 36 00
37	İKBAL OTOMOTİV SAN. VE TİC. PAZ. LTD. ŞTİ	TORTUM YOLU ÜZERİ TOYOTA PLAZA NO: 1	ERZURUM	0442 242 00 30 (Şhat)
38	KAR YEDEK PARÇA ve OTOMOTİV SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	DEFTERDAR MAH. FETHİ ÇELEBİ CAD. NO:45 EYÜP	İSTANBUL	0212 587 22 22
39	KARDELEN OTOMOTİV İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ	ŞANLIURFA YOLU 1.KM 21070	DIYARBAKIR	0412 251 35 45
40	KOCAELİ KAYA OTOMOTİV SATIŞ VE PAZARLAMA A.Ş	E-5 KARAYOLUYENİ BURSA KAVŞAĞI	KOCAELİ	0262 335 38 71
41	KOŞKDERE MOTORLU ARAÇLAR SAN. VE TİC. A.Ş.	E5 KARAYOLU ÜZERİ ÖNERLER MEVKİİ 4 KM. ÇORLU	TEKİRDAĞ	0282 685 42 67
42	KOŞKDERE OTOMOTİV SAN.VE TİC.LIMITED ŞTİ	100.YIL MAH. İSMET İNÖNÜ BLV. NO:30 SÜLEYMANPAŞA	TEKİRDAĞ	0282 685 42 67
43	KUZEN MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ	CENNETYATAĞI MAH. İSTASYON CAD. NO:49 EDREMIT	BALIKESİR	0266 441 11 11
44	MEZCAR OTOMOTİV İNŞAAT TEKSTİL VE GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	HADIMKÖY YOLU CAD. NO:46 OSMANGAZİ MAH. ESENYURT	İSTANBUL	0212 945 83 00
45	MİÇİ OTOMOTİV VE TEKSTİL SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.	YEŞİLOBYA MAH. TURHAN CEMAL BERKER BULVARI NO:700 SEYHAN	ADANA	0222 441 02 02
46	MUHİTTİNOĞLU OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	DEĞİRMENCI MAH. TURKMMER AKSOY BULVARI, FAYDOZLU KAVŞAĞI NO:38 SEHİTKAMALI	GAZİANTEP	0342 215 30 00
47	NATAŞ NAKİL ARAÇLARI TİC. A.Ş.	MUMİNDERE CAD. NO: 43 MERDİVENKÖY KADIKÖY	İSTANBUL	0216 302 44 44
48	OĞUZCAN OTOMOTİV SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ.	DIKTEPE KOYU MEVKİİ NO:90 OĞUZCAN PLAZA MERKEZ	BATMAN	0488 218.02.23
49	ONATÇAN MOTORLU ARAÇLAR TİC. A.Ş.	YENİDOĞAN MAH. GİRNE BULVARI NO. 2451A YÜREĞİR	ADANA	0322 346 71 71
50	OTOJEN OTOMOTİV A.Ş.	HOROZLU MAH.ANKARA YOLU 1.ORGANİZE SAN. İSMAIL SK.NO:5	KONYA	0332 248 0 248
51	ÖZDEMİR OTO. İNŞ. AMB. TEKS. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ	ŞİRİNEVLER MAH. BULVAR ÜZERİ SAN. ÇARŞISI NO: 15	OSMANIYE	0328 880 00 00
52	ÖZTOPRAK MOTORLU ARAÇ. SAN. VE TİCARET LTD. ŞTİ.	İSKENDERUN YOL ÜZERİ 1.KM ODABAŞI BELD.	ANTAKYA	0262 221 89 70
53	ÖZTOPRAK MOTORLU ARAÇ. SAN. VE TİCARET LTD. ŞTİ.	FATİH MAH.SOKULLU MEHMET PAŞA CAD.E5 KARAYOLU ÜZERİ BELEN	HATAY	0326 456 21 90
54	PARMAKSIZLAR OTOM. SAN. İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.	EFELER MAHALLESİ İZMİR CAD. NO:95	AYDIN	0256 228 44 44
55	SANDIKÇI OTO SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ	HANLIKÖY MAH. ESKİŞEHİR CAD. NO:78 ARIFIYE	SAKARYA	0264 291 20 20
56	SARAR OTOM. PET. ÜRÜNİ. TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş.	GÜNDOĞDU MAH.CUMHURİYET BULVARI NO:199	ESKİŞEHİR	0222 227 55 55
57	SONKAR OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.	ÇOBANÇEŞME MAH. LONDRA ASFALTI SAN. CD NO:40 YENİBOSNA	İSTANBUL	0212 652 50 00
58	ŞANLIOĞLU OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.	ANKARA YOLU 5 KM	ÇORUM	0364 235 03 75
59	TİMURAGAĞLU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.	YENİKENT MAH. MARDİN CAD. NO: 365 KIZIL TEPE	MARDİN	0482 502 77 77
60	TOKULLAR OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.	ATIFBEY MAH. AKÇAY CAD. NO: 267 GAZİEMİR	İZMİR	0332 274 77 77
61	TOYAN OTOM. SAN. VE SAĞLIK HİZMETLERİ TİC. A.Ş.	YULKARI ÖVEÇLER MAH. ÇETİN EMEÇ BUL. NO. 75 DİKMEN	ANKARA	0312 472 90 90
62	TOYMAR OTOMOTİV PETROL TİC. PAZ. A.Ş.	M.AKİF MAH. GÜNEY ÇEVRE YOLU DULKADIROĞLU	K.MARAŞ	0344 232 00 00
63	YARIMCA OTOMOTİV PAZ. TİC. VE SAN. A.Ş.	AKÇEŞME MAH. MENDERES BULVARI NO:195 MERKEZEFENDİ	DENİZLİ	0258 371 62 62
64	YATU BODRUM OTOMOTİV TİC. SAN. VE İNŞ. A.Ş.	KONACIK MAH.BEYLİK KIRILRI MEVKİİ ATATÜRK BULVARI 291/A BODRUM	MUGLA	0252 363 96 77
65	YATU MUGLA OTOMOTİV TİC. SAN. VE İNŞ. A.Ş.	MARMARİS YÖLÜ 2 KM MARMARİS	MUGLA	0252 223 81 23
66	YAZICI MOTORLU ARAÇLAR ANONİM ŞİRKETİ	SARISU MAH. 121 SOKAK NO:26A KONYAALTI	ANTALYA	444 5 992 - 02422010758
67	YIGITVAR OTOMOTİV İNŞAAT TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.	1.OSB MEVKİİ 2.CAD HAVAALANI YOLU NO: 8 YEŞİLYURT	MALATYA	0422 502 27 77
68	YÖRÜK OTOMOTİV İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	SERHAT MAH.HAVAALANI KAVŞAĞI İPEK YOLU ÜZERİ 5 KM	VAN	0423 227 01 01

Tüm yetkili servislerimize ve yedek parça malzemelerinin temin edileceği yerlere ilişkin güncel iletişim bilgilerine <https://www.lexus.com.tr/aftersales/kullanici-el-kitapları/> adresinden ve bakanlık tarafından oluşturulan Servis Bilgi sisteminden (servis.gov.tr) ulaşabilirsiniz.

LEXUS TÜRKİYE

Cumhuriyet Mah. Yakacık D-100 Kuzey Yan Yol Cad. No: 5 Kartal-İSTANBUL

Lexus İletişim Merkezi (0212) 354 0 355

lexus.com.tr

Lexus Türkiye, Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş.'nin bir bölümüdür.

Yayın No: OM9AJ6BT