NX 350h

HIZLI REFERANS KILAVUZU

Hızlı Referans Kılavuzu, acil durumlarda destek olunması amacıyla hazırlanmış ve aracınızla birlikte size verilmiştir. Bu kılavuz Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu olarak değerlendirilmemelidir.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 55. Maddesi ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan, Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu yönetmeliğinde belirtildiği üzere Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu niteliğindeki Kullanıcı El Kitapları, aracınız ile birlikte ilgili kanun ve yönetmelik hükmü gereğince kalıcı veri saklayıcısı taşınır bellek olarak ayrıca verilmiş ve "**www.lexus.com.t**r" internet sitesinde yayımlanmıştır.

Araçla ilgili daha detaylı bilgi için internet sitemizde yayımlanan ve taşınır bellek olarak verilen Kullanıcı El Kitaplarına bakınız.

İTHALATÇI FİRMA:
TOYOTA TÜRKİYE PAZARLAMA VE SATIŞ A.Ş.
Cumhuriyet Mahallesi D100 Kuzey Yan Yol No:5
Yakacık, 34876, Kartal-İstanbul
Tel : (0216) 453 53 53 **Fax :** (0216) 671 92 42

© 03/26 LEXUS
Tüm hakları saklıdır. Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş.'nin izni olmaksızın bu kitabın tamamı veya bir kısmı tekrar yazılamaz ve kopya edilemez.

Bu kitap Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. bünyesinde EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ tarafından yayımlanmıştır.
Yayın No. OM78805T

Bilginiz için

Bilginiz için 2

Resimli dizin

Resimli dizin 3

Giriş ve Çıkış

Özel paspasların doğru şekilde kullanılması 17
Anahtar tipleri 18
Akıllı giriş ve çalıştırma sistemi 19

Sürüş Sırasında

Hybrid sistem göstergesi 20
Hybrid sistemle ilgili önemli hususlar 21
Hybrid sistemin çalıştırılması . 23
EV sürüş modu 26
kullanım amacı Her vites konumunun kullanım amacı 27
Vites konumunun değiştirilmesi 28
Vites aralığının değiştirilmesi . 29
Sola veya sağa dönerken veya şerit değiştirirken yapılan işlemler 31
Aracı park etme 32
Freni basılı tutma sistemi 34
Ekranların işlevleri 35
Farların kullanımı 38
AHS (Sürüşe Duyarlı Uzun Far Sistemi) 39
AHB (Otomatik Uzun Far) 41
Yağmurda görünürlük sağlamak 43
Sürüş özelliklerinin değiştirilmesi 45

Sürüş Konforu

Multimedya sisteminin temel kullanımı 47
Sürüş bilgisi ekranı 48
Akıllı telefon veya iletişim cihazının bağlanması 50
Klima kumandaları 58
Koltuk ısıtıcıları 61
Koltuk havalandırmaları 62
Bir cihazın USB bağlantı noktası üzerinden bağlanması 63

Açma ve Kapama

Kapıların kilitlenmesi/kapı kilitlerinin açılması 64
Kapıların açılması/ kapatılması 65
Camların açılması ve kapatılması 66
Açılır tavanı kullanma 68
Bagaj kapağı işlevleri ve çalışması 70
Yakıt doldurma 73

Şu durumlarda yapılacaklar...

Uyarı ışıkları ve göstergeler ... 74
Mekanik anahtarın kullanımı .. 81
Kapı açma düğmesi ile bir kapı açılamıyorsa 83
Elektronik anahtar normal çalışmadığında hybrid sistemin çalıştırılması 85
Motor çalışmıyorsa 86

Bilginiz için

"Hızlı Kılavuz", "kullanıcı el kitabı"'nızın yerini alacak şekilde tasarlanmamıştır.

Aracınızın yeteneklerini ve sınırlamalarını daha iyi anlayabilmeniz için "kullanıcı el kitabı" ve ek el kitaplarını gözden geçirmenizi öneririz.

Teknik özelliklerine ve donanımına bağlı olarak aracınız, bu kitapta verilen çizimlerden farklılık gösterebilir.

Toyota Motor Europe NV/SA, Avenue du Bourget 60 - 1140 Brussels, Belgium www.toyota-europe.com

Resimli dizin

Gösterge paneli (Soldan direksiyonlu araçlar)

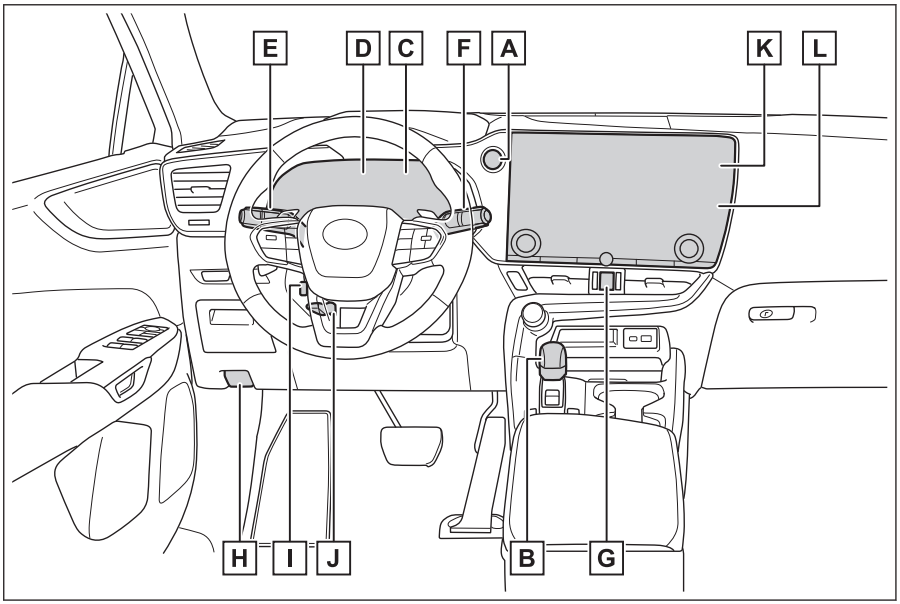

A **Güç düğmesi** **S.23**

Hibrid sistemin çalıştırılması/modun değiştirilmesi S.23

Hybrid sistemin acil olarak durdurulması S.24

Hybrid sistem çalışmazsa*1

Uyarı mesajları*1

B **Vites kolu** **S.27**

Vites konumunun değiştirilmesi S.28

Araç çekilirken alınacak önlemler*1

C **Göstergeler***1

Sayaçların okunması/gösterge tablosu lambasının ayarlanması*1

Uyarı ışıkları/gösterge ışıkları S.74

Uyarı ışığı yandığında*1

D **Araç bilgi ekranı** **S.35**

Gösterim S.35

*1 : "KULLANICI KILAVUZU"'na bakınızögesine dokunun.

Enerji ekranı S.48

Bir uyarı mesajı görüntülendiğinde*1

E **Sinyal kolu/Far anahtarı S.31,38**

Farlar/ön konum lambaları/park lambaları/plaka lambaları/gündüz sürüş farları S.38

Ön sis lambaları*/Arka sis lambası*1

F **Ön cam silecek ve yıkayıcı anahtarı S.43,44**

Kullanım S.43,44

Cam yıkama sıvısının tamamlanması*1

Uyarı mesajları*1

G **Dörtlü flaşör düğmesi***1

H **Motor kaputu açma kolu***1

I **Direksiyon simidi yükseklik ve teleskopik ayar düğmesi****1

Ayarlama*1

Sürüş konumu hafızası*1

J **Yükseklik ayarlı ve teleskopik direksiyon simidi****1

Ayarlama*1

K **Klima sistemi S.58**

Kullanım S.58

Arka cam buğu çözücüsü

L **Müzik sistemi**

*1 : "KULLANICI KILAVUZU"'na bakınızögesine dokunun.

* : Bazı modellerde

Düğmeler (Soldan direksiyonlu araçlar)

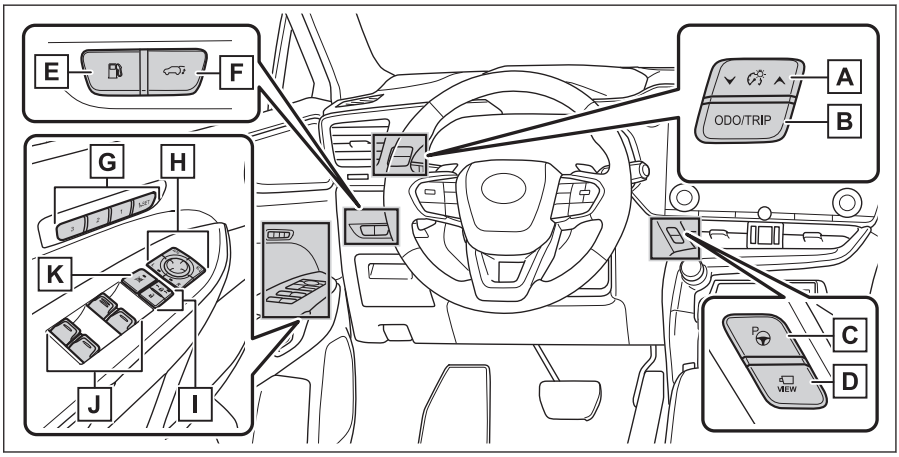

A **Gösterge paneli ışık kontrol düğmeleri**

B **ODO/TRIP düğmesi**

C **Gelişmiş Park (park destek sistemi) ana düğmesi**[**1]

D **Kamera düğmesi**[**2]

E **Yakıt doldurma kapağı açma düğmesi** **S.73**

F **Elektrikli bagaj kapağı düğmesi**[**1] **S.71**

G **Sürüş konumu hafıza düğmeleri**[**1]

H **Dış dikiz aynası düğmeleri**[*1]

I **Kapı kilitleme düğmeleri** **S.64**

J **Elektrikli cam düğmeleri** **S.66**

K **Cam kilitleme düğmesi**[*1] **S.67**

* : Bazı modellerde

*1 : "KULLANICI EL KİTABI"'na bakın.

*2 : Bkz. "Multimedya Kullanım Kılavuzuna".

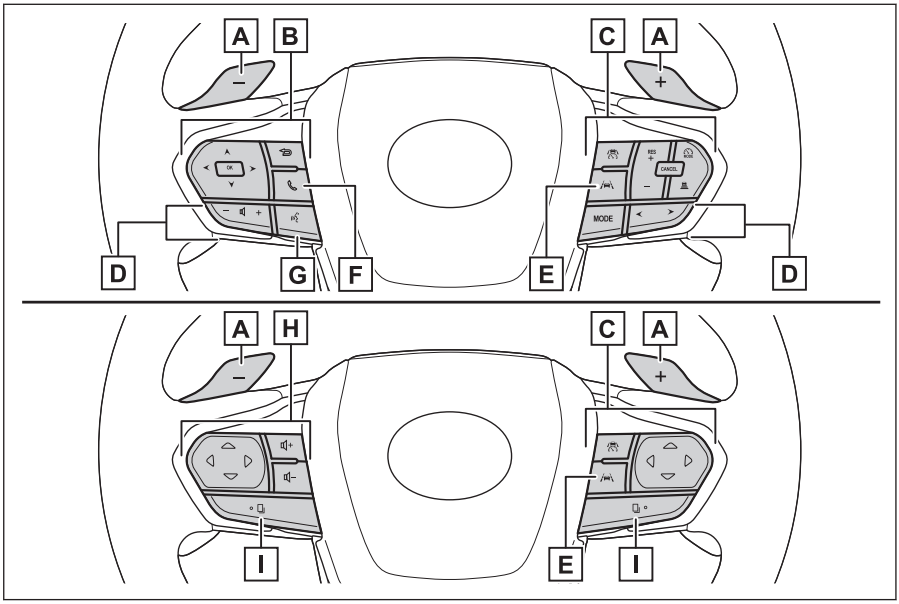

A **Vites kumandaları** **S.29**

B **Gösterge kumandaları** **S.36**

C **Sabit hız kontrolü düğmesi**[*1]

Dinamik radarlı sabit hız kontrolü[*1]

D **Müzik sistemi uzaktan kumanda düğmeleri**[*2*1]

E **LTA (Şerit İzleme Desteği) düğmesi**[*1]

F **Telefon düğmesi**[*2]

G **Konuşma düğmesi**[*2]

H **Müzik uzaktan kumandaları/telefon düğmesi/konuşma düğmesi**[*2] **S.36**

I **Düğme işlevi değiştirme düğmesi** **S.36**

*1 : "KULLANICI EL KİTABI"'na bakın.

*2 : Bkz. "Multimedya Kullanım Kılavuzuna".

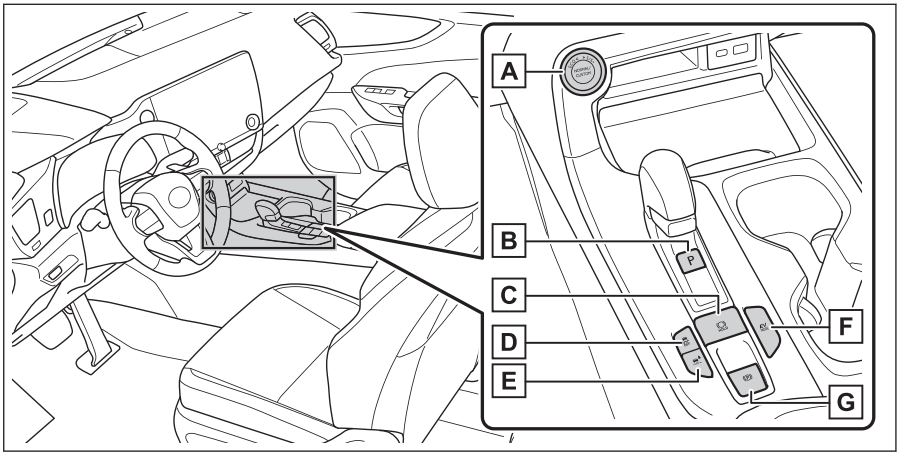

A **Sürüş modu seçim düğmesi** **S.45**

B **P konumu düğmesi**[*1] **S.28**

C **Freni basılı tutma düğmesi**[*1] **S.34**

D **VSC OFF düğmesi**[*1]

E **İz Modu düğmesi**[*]

F **EM (Elektrik motoru) sürüş konum düğmesi**[*1] **S.26**

G **Park freni düğmesi** **S.28,32,34**

Park freninin çekilmesi/bırakılması S.28,32,34

Kış şartları için uyarılar

Sesli uyarı/mesajlar

*1 : "KULLANICI EL KİTABI"'na bakın.

* : Bazı modellerde

İç (Soldan direksiyonlu araçlar)

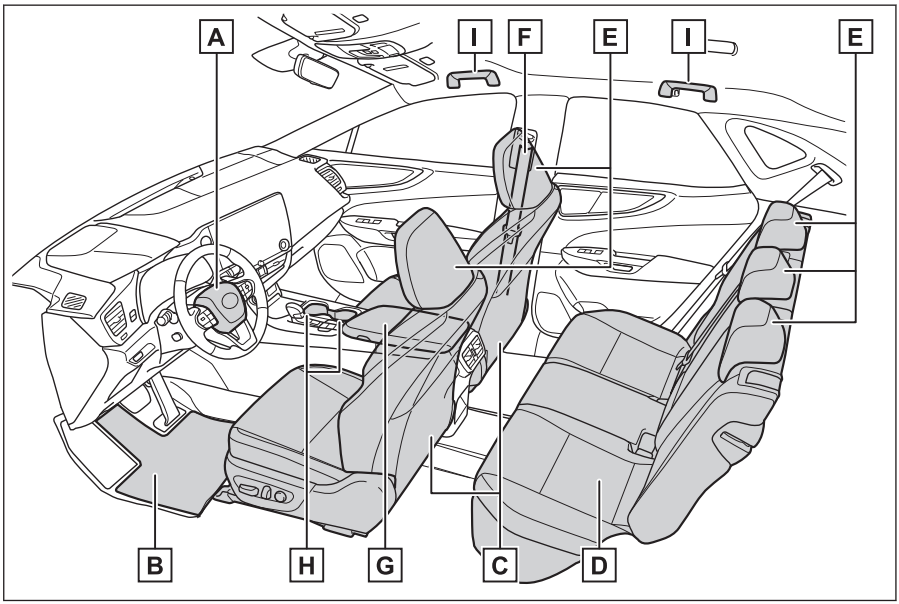

A **SRS hava yastıkları**[*1]

B **Paspaslar** S.17

C **Ön koltuklar**[*1]

D **Arka koltuklar**[*1]

E **Baş dayamaları**[*1]

F **Emniyet kemerleri**[*1]

G **Konsol bölmesi**[*1]

H **Bardak tutucular**[*1]

I **Tutunma kolları**[*1]

*1 : "KULLANICI EL KİTABI"'na bakın.

Tavan (Soldan direksiyonlu araçlar)

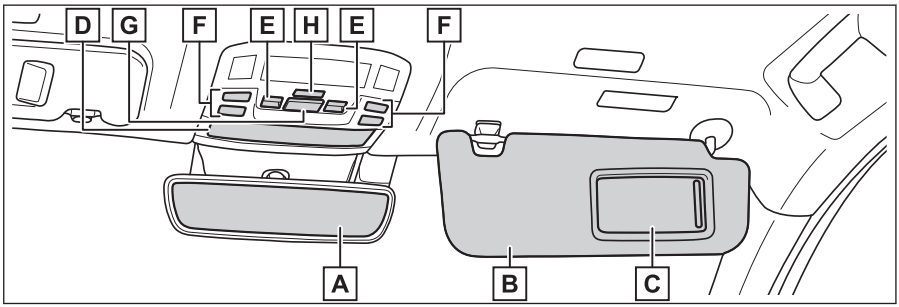

A **İç dikiz aynası**[*1]

B **Güneş siperlikleri**[*2*1]

C **Makyaj aynaları**[*1]

D **Yardımcı bölme**[*1]

E **Açılır tavan düğmeleri**[*]**/Panoramik açılır tavan düğmeleri**[**1] S.68

F **Tavan lambası/Okuma lambaları**[*1]

G **[SOS]düğmesi**[**1]

H **Kapı-bağlantılı iç ışık düğmesi**

*1

*1 : "KULLANICI EL KİTABI'"na bakın.

*2 : ASLA yolcu hava yastığı çalışabilir durumdayken yüzü arkaya dönük tipte bebek/çocuk koltuğunu ön koltuğa takarak kullanmayın, bu çocuk için CİDDİ ŞEKİLDE YARALANMA veya ÖLÜME neden olabilir.

* : Bazı modellerde

Gösterge paneli (Sağdan direksiyonlu araçlar)

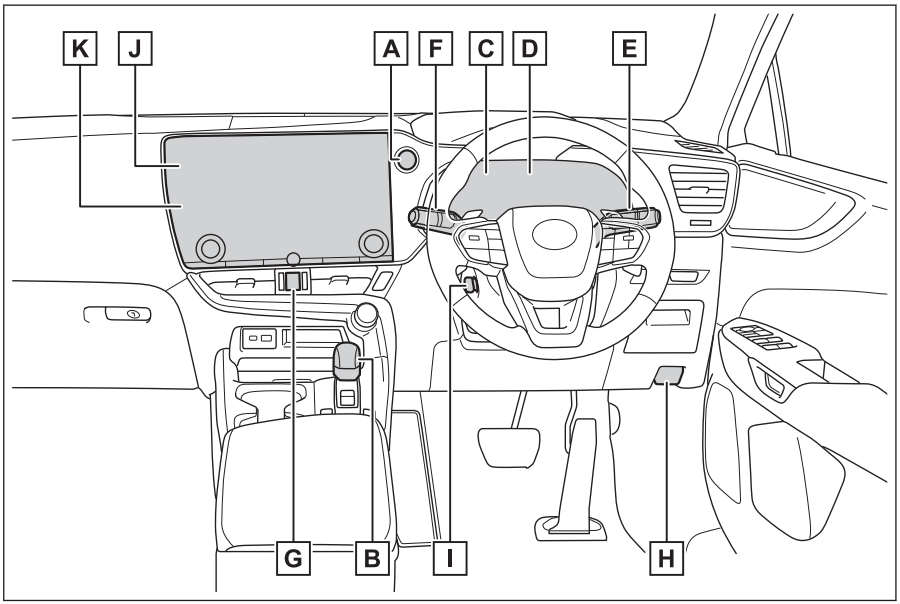

A **Güç düğmesi** **S.23**
Hybrid sistemin çalıştırılması/modların değiştirilmesi S.23
Hybrid sistemin acil olarak durdurulması S.24
Hybrid sistem çalışmazsa*1
Uyarı mesajları*1

B **Vites kolu***1 ..... **S.27**
Vites konumunun değiştirilmesi S.28
Araç çekilirken alınacak önlemler*1

C **Göstergeler**
Göstergelerin okunması/gösterge paneli ışığının ayarlanması
Uyarı ışıkları/gösterge ışıkları S.74
Bir uyarı ışığı ortaya çıktığında*1

D **Araç bilgi ekranı** **S.35**
Ekran S.35
Enerji ekranı S.48
Uyarı mesajları göründüğünde*1

*1 : "KULLANICI EL KİTABI"'na bakın.

E **Sinyal kolu/Far düğmesi S.31,38**

Farlar/ön konum lambaları/park lambaları/plaka lambaları/gündüz sürüş farları S.38

Ön sis lambaları*/Arka sis lambası*1

F **Ön cam silecek ve yıkayıcı anahtarı S.43,44**

Kullanım S.43,44

Cam yıkama sıvısının tamamlanması*1

Uyarı mesajları*1

G **Dörtlü flaşör düğmesi***1

H **Motor kaputu açma kolu***1

I **Direksiyon simidi yükseklik ve teleskopik ayar düğmesi***1

Ayarlama*1

Sürüş konumu hafızası**1

J **Klima sistemi S.58**

Kullanım S.58

Arka cam buğu çözücüsü

K **Müzik sistemi**

* : Bazı modellerde

*1 : "KULLANICI EL KİTABI"'na bakın.

Düğmeler (Sağdan direksiyonlu araçlar)

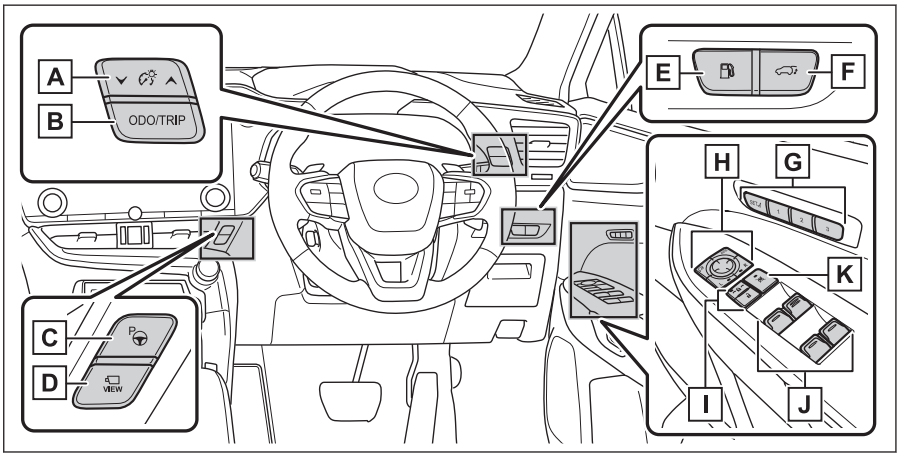

A **Gösterge paneli ışık kontrol düğmeleri**

B **ODO/TRIP düğmesi**

C **Gelişmiş Park (park destek sistemi) ana düğmesi**[**1]

D **Kamera düğmesi**[**2]

E **Yakıt doldurma kapağı açma düğmesi** **S.73**

F **Elektrikli bagaj kapağı düğmesi**[**1] **S.71**

G **Sürüş konumu hafıza düğmeleri**[**1]

H **Dış dikiz aynası düğmeleri**[*1]

I **Kapı kilitleme düğmeleri** **S.64**

J **Elektrikli cam düğmeleri** **S.66**

K **Cam kilitleme düğmesi**[*1] **S.67**

* : Bazı modellerde

*1 : "KULLANICI EL KİTABI"'na bakın.

*2 : Bkz. "Multimedya Kullanım Kılavuzuna".

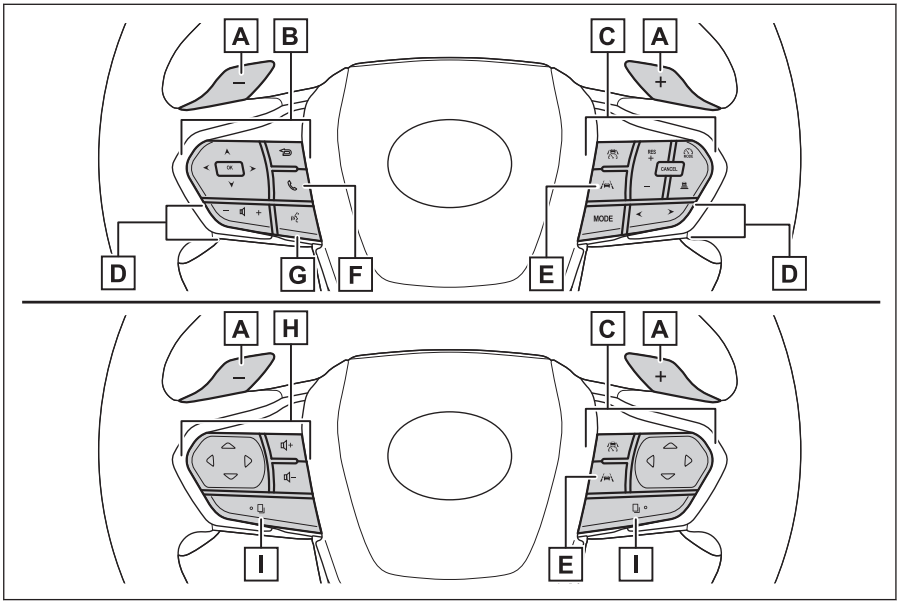

A **Vites kumandaları** **S.29**

B **Gösterge kumandaları** **S.36**

C **Sabit hız kontrolü düğmesi**[*1]

Dinamik radarlı sabit hız kontrolü[*1]

D **Müzik sistemi uzaktan kumanda düğmeleri**[*2*1]

E **LTA (Şerit İzleme Desteği) düğmesi**[*1]

F **Telefon düğmesi**[*2]

G **Konuşma düğmesi**[*2]

H **Müzik uzaktan kumandaları/telefon düğmesi/konuşma düğmesi**[*2] **S.36**

I **Düğme işlevi değiştirme düğmesi** **S.36**

*1 : "KULLANICI EL KİTABI"'na bakın.

*2 : Bkz. "Multimedya Kullanım Kılavuzuna".

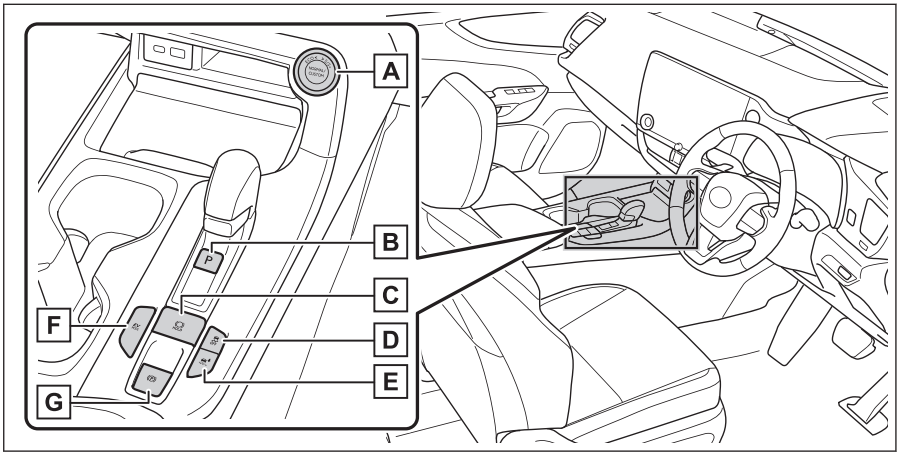

A **Sürüş modu seçim düğmesi** **S.45**

B **P konumu düğmesi**[*1] **S.28**

C **Freni basılı tutma düğmesi**[*1] **S.34**

D **VSC OFF düğmesi**[*1]

E **İz Modu düğmesi**[*]

F **EM (Elektrik motoru) sürüş konum düğmesi**[*1] **S.26**

G **Park freni düğmesi** **S.28,32,34**

Çekmek/bırakmak S.28,32,34

Kış şartları için uyarılar[*1]

Sesli uyarı/mesaj[*1]

*1 : "KULLANICI EL KİTABI"'na bakın.

* : Bazı modellerde

İç (sağdan direksiyonlu araçlar)

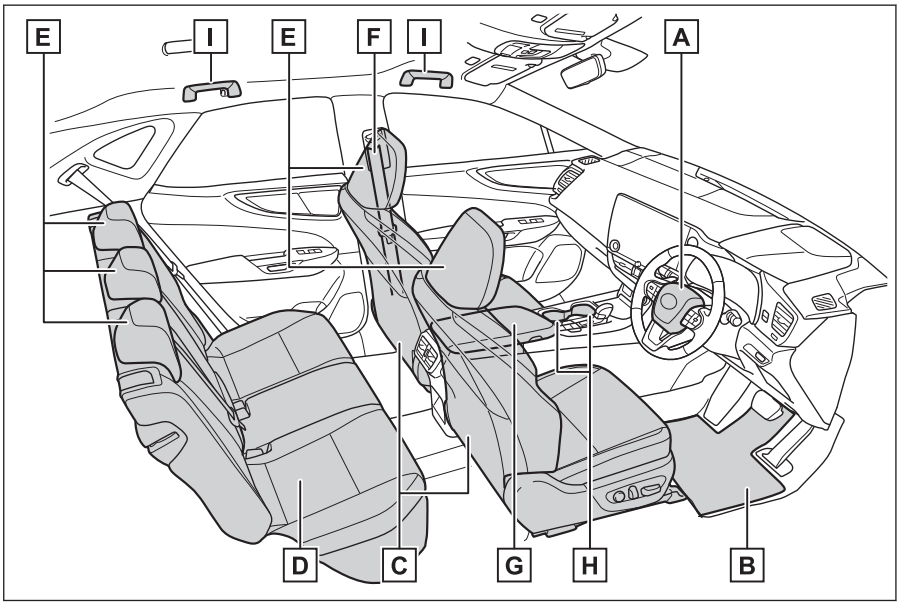

A **SRS hava yastıkları**[*1]

B **Paspaslar** **S.17**

C **Ön koltuklar**[*1]

D **Arka koltuklar**[*1]

E **Baş dayamaları**[*1]

F **Emniyet kemerleri**[*1]

G **Konsol bölmesi**[*1]

H **Bardak tutucular**[*1]

I **Tutunma kolları**[*1]

*1 : "KULLANICI EL KİTABI"'na bakın.

Tavan (Sağdan direksiyonlu araçlar)

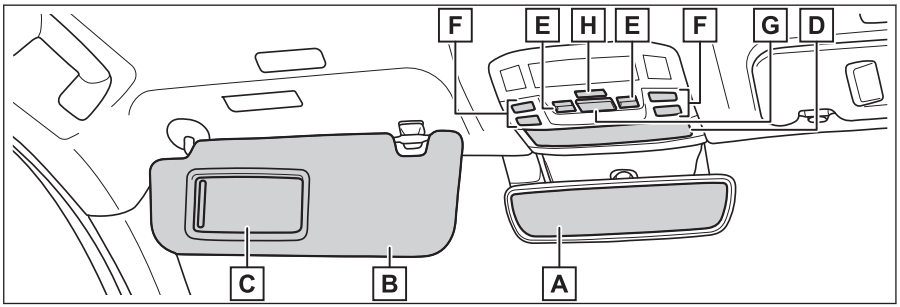

A **İç dikiz aynası**[*1]

B **Güneş siperlikleri**[*2*1]

C **Makyaj aynaları**[*1]

D **Yardımcı bölme**[*1]

E **Açılır tavan düğmeleri**[*]**/Panoramik açılır tavan düğmeleri**[**1] **S.68**

F **Tavan lambası/Okuma lambaları**[*1]

G **[SOS]düğmesi**[**1]

H **Kapı-bağlantılı iç ışık düğmesi**[*1]

*1 : "KULLANICI EL KİTABI'"na bakın.

*2 : ASLA yolcu hava yastığı çalışabilir durumdayken yüzü arkaya dönük tipte bebek/çocuk koltuğunu ön koltuğa takarak kullanmayın, bu çocuk için CİDDİ ŞEKİLDE YARALANMA veya ÖLÜME neden olabilir.

* : Bazı modellerde

Özel paspasların doğru şekilde kullanılması

Yalnızca aracınızla aynı model ve model yılına sahip araçlar için tasarlanmış paspaslar kullanın. Paspası taban halısına emniyetli olacak bir şekilde sabitleyin.

Paspasların sabitlenmesi

1 **Kancaları (klipsleri) paspastaki halkalara takın.**

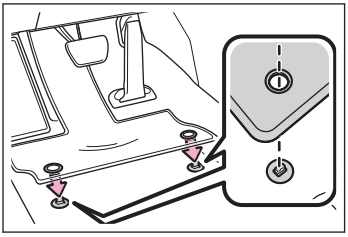

2 **Paspasları sabitlemek için, sabitleme kancalarının (klipslerin) üst kısmını çevirin.**

Daima △ işaretlerini A aynı hizaya getirin.

Kancaların (klipslerin) şekli resimdekinden farklı olabilir.

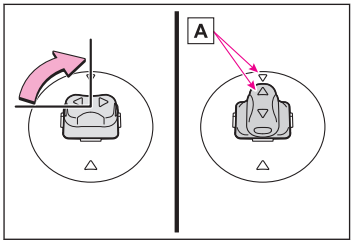

Anahtar tipleri

Araçla birlikte aşağıdaki anahtarlar verilmektedir.

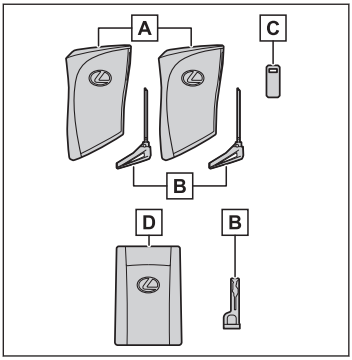

A Elektronik anahtarlar
- Akıllı giriş ve çalıştırma sisteminin çalıştırılması
- Uzaktan kumanda kontrol fonksiyonunun çalıştırılması

B Mekanik anahtarlar

C Anahtar numarası plakası

D Kart anahtarı (elektronik anahtar)*

Akıllı giriş ve çalıştırma sisteminin çalıştırılması

* : Bazı modellerde

Akıllı giriş ve çalıştırma sistemi

Akıllı giriş ve çalıştırma sistemi ile kapıların kilitlenmesi/kilidinin açılması

Sürücü her zaman elektronik bir anahtar (veya*) üzerinde, örneğin cebinde.

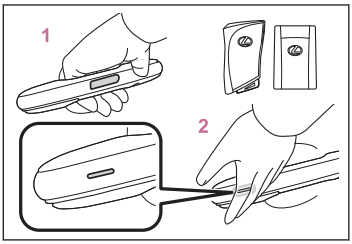

1 Kapı kilitlerini açmak için kapı kolunu kavrayın.*1

Sapın arkasındaki sensöre dokunduğunuzdan emin olun.

Kapılar kilitlendikten sonra 3 saniye boyunca kapı kilitleri açılamaz.

2 Kapıları kilitlemek için kilitleme sensörüne (kapı kolunun yan kısmındaki çentik) dokununuz.

Kapının güvenli bir şekilde kilitlendiğini kontrol edin.

Bagaj kapağının akıllı giriş ve çalıştırma sistemi kullanılarak çalıştırılması

Akıllı giriş ve çalıştırma sistemini kullanarak arka kapının kilitlenmesi/kilidinin açılması

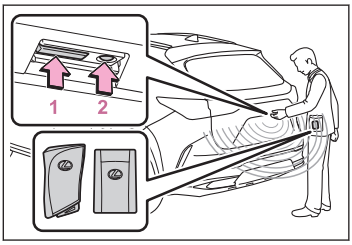

1 Basın 1.

Tüm kapıların kilidi açılacak. Ancak, kapılar kilitlendikten sonra 3 saniye içinde açılamaz.

2 Basın 2.

Tüm kapılar kilitlenir. Kapıların sıkı bir şekilde kilitlendiğinden emin olunuz.

* : Bazı modellerde

*1 : Kapı kilidi açma ayarları değiştirilebilir.

Hybrid sistem göstergesi

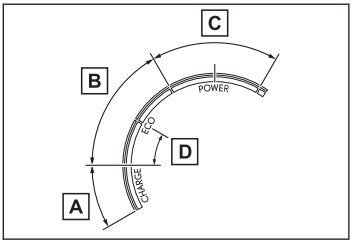

A Şarj bölgesi

Geri kazanım durumunu gösterir.

Geri kazanılan enerji, hybrid aküsünü (çekiş aküsü) şarj etmek için kullanılacaktır.

Bu kılavuzda kullanılan “geri kazanım” kelimesi aracın hareketi sayesinde üretilen enerjinin elektrik enerjisine dönüştürülmesini ifade eder.

B Eco bölgesi

Aracın çevre dostu bir şekilde sürüldüğünü gösterir.

Gösterge ibresini Eco bölgesi içinde tutarak daha çevreci bir sürüş yapılabilir.

C Güç bölgesi

Çevreci sürüş aralığının üzerine çıkıldığını gösterir (örneğin maksimum güçte sürüş gibi)

D Hybrid Eco bölgesi

Benzinli motorun çok sık kullanılmadığını gösterir.

Benzinli motor çeşitli durumlarda otomatik olarak duracak ve yeniden çalışacaktır.

Hybrid sistemle ilgili önemli hususlar

Hybrid sistem özellikleri

Aracınız hybrid elektrikli bir araçtır. Bu özellikleri ile sıradan bir araca göre farklılıkları vardır. Aracınızın özelliklerini iyi bildiğinizden emin olunuz ve dikkatli kullanınız. Hybrid sistem, benzinli motorun ve elektrik motorunun (çekiş motoru) kullanımını sürüş koşullarına göre bir araya getirerek yakıt verimliliğini artırır ve egzoz emisyonlarını azaltır.Ayrıntılar için, bkz. "KULLANICI EK KİTABI".

■ Frenleme sırasında (geri kazanımlı frenleme)

Elektrik motoru (çekiş motoru) hybrid aküsünü (çekiş aküsü) şarj eder.

BİLGİ

■ Hybrid akü (çekiş aküsü) şarjı

Vites kolu N konumundayken, motor çalışıyor olsa bile hybrid akü (çekiş aküsü) şarj edilmeyecektir. Bu nedenle, araç vites kolu N konumunda bırakılırsa hybrid akü (çekiş aküsü) deşarj olur ve bu nedenle araç çalışmayabilir.

■ Geri kazanımlı frenleme

- Aşağıdaki durumlarda kinetik enerji elektrik enerjisine dönüştürülür ve hybrid akü (çekiş aküsü) şarj olurken yavaşlama kuvveti elde edilebilir.
  - Vites D veya S konumunda sürüş yaparken gaz pedalı bırakıldığında.
  - Vites D veya S konumunda sürüş yaparken fren pedalına basıldığında.
- GPF sistemi olan araçlar: GPF sistemi egzoz gazı filtresini yenilemek için çalışırken, hybrid aküsü (çekiş aküsü) şarj edilemeyebilir.

■ Hybrid Araca özel sesler ve titreşimler

Motor sesi veya titreşimi olmadığından, **"HAZIR"** göstergesinin yanması ile gösterildiği gibi, hybrid elektrikli aracı gerçekten çalışır durumdayken yanlışlıkla kapalı olduğu sanılabilir. Emniyet için, araç park halindeyken vitesi daima P konumuna aldığınızdan ve park frenini çalıştırdığınızdan emin olun.

Hybrid sistemde çalışırken aşağıdaki sesler ve titreşimler oluşabilir, bu bir arıza değildir:

- Motor bölmesinden gelen motor sesleri duyulabilir.
- Hybrid sistem çalışıp durduğunda arka koltuğa yakın olan hybrid aküsünden (çekiş aküsü) ses duyulabilir.
- Hibrit sistem çalıştırıldığında veya durdurulduğunda zeminin altından veya arkadan duyulabilen tıklama veya tıkırtı sesleri, yüksek voltajlı röle sesleridir.
- Bagaj kapısı açıldığında hybrid sistemden ses duyulabilir.
- Araç düşük hızlarda sürüldüğünde veya rölantideyken benzinli motor devreye girip çıkarken şanzımandan ses duyulabilir.
- Ani hızlanmalarda motor sesi duyulabilir.

- Fren pedalına basıldığında veya gaz pedalı bırakıldığında, geri kazanımlı frenleme nedeniyle sesler duyulabilir.
- Benzinli motorun çalışması ve durması sırasında titreşim hissedilebilir.
- Arka koltukların altındaki havalandırma kanalından soğutma fanı sesleri duyulabilir.

Hybrid sistemin çalıştırılması

Anahtar yanınızdayken, aşağıdaki durumlar gerçekleştiğinde, hybrid sistem çalışır ya da kontak modu değişir.

Hybrid sistemin çalıştırılması

1 **Park fren düğmesine basarak park freninin çekili olduğunu kontrol edin.**

Park freni göstergesi yanacaktır.

2 **Fren pedalına sıkıca basın.**

ve araç bilgi ekranında bir mesaj görüntülenir. Eğer görünmezse, hybrid sistem çalıştırılamaz.

Vites N konumuna alındığında hybrid sistem çalışamaz. Hybrid sistemi çalıştırırken vitesi P konumuna getirin.

3 **Güç düğmesine kısa ve sertçe basın.**

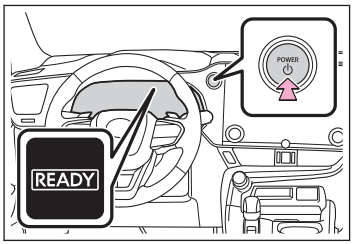

Güç düğmesini kullanırken, tek bir kısa ve güçlü basma yeterlidir. Düğmeye basmak ve basılı tutmak gerekli değildir.

"READY" (HAZIR) gösterge ışığı yanarsa, hybrid sistem normal olarak çalışacaktır.

"READY" (HAZIR) ışığı yanıncaya kadar fren pedalına basmayı sürdürün.

Hybrid sistem tüm güç düğmesi modlarında çalıştırılabilir.

4 **"READY" (HAZIR) gösterge ışığının yandığını kontrol edin.**

"READY" (HAZIR) göstergesi yanmıyorsa araç kullanılamaz.

değiştirilmesi Güç düğmesi modunun değiştirilmesi

Modlar fren pedalı serbest bırakılıp çalıştırma düğmesine basılarak değiştirilebilir. (Düğmeye her basıldığında mod değişir.)

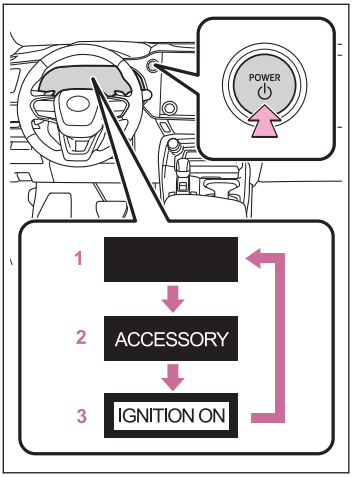

1 KAPALI*1

Dörtlü flaşörler kullanılabilir.

2 ACC*2

Ses sistemi gibi bazı elektrikli bileşenler kullanılabilir.**"ACCESSORY"**çoklu bilgi ekranında gösterilecektir.

3 AÇIK

Tüm elektrikli bileşenler kullanılabilir.

"KONTAK AÇIK"çoklu bilgi ekranında gösterilecektir.

Acil durumda aracın durdurulması

Ancak, aracın normal yöntem ile durdurulmasının mümkün olmadığı, acil bir durumda durdurmak gerekirse aşağıdaki işlem ile aracı durdurun:

1 **Fren pedalına sürekli ve sıkıca her iki ayağınızla basın.**

Pedala sürekli olarak basıp çekmeyin, aksi takdirde fren yapmak için gereken kuvvet artacaktır.

2 **Vitesi N konumuna alın.**

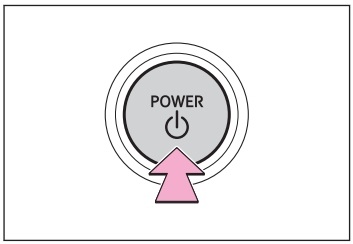

- Vites N konumuna alınırsa:

  Yavaşladıktan sonra, aracınızı yol kenarında güvenli bir yerde durdurun.

  Hybrid sistemi durdurun.

- Vites N konumuna alınamıyorsa:

  Aracın hızını mümkün olduğunca azaltabilmek için her iki ayağınızla fren pedalına basmaya devam edin.

  Hybrid sistemi durdurmak için, çalıştırma düğmesini ardışık 2 saniye veya daha fazla süreyle basılı tutun veya ard arda 3 kez veya daha fazla basın.

*1 : P dışındaki bir vites konumu seçildiğinde güç düğmesi açık kalır.

*2 : ACC modu, özelleştirme ayarları aracılığıyla etkinleştirilebilir/devre dışı bırakılabilir.

3 **Aracı yol kenarında güvenli bir yerde durdurun.**

EV sürüş modu

EV sürüş moduna geçiş

EV sürüş modunda, gerekli güç hybrid aküyle sağlanır (çekiş aküsü) ve aracı sürmek için elektrik motoru (çekiş motoru) kullanılır. Bu mod, sabah erken veya gece geç saatlerde şehir içinde veya kapalı otoparklarda motor gürültüsü ve gaz emisyonu olmadan sürüş yapabilmenizi sağlar.

EV sürüş modu düğmesine basın.

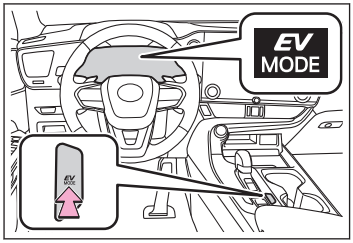

EV sürüş modu devreye alındığında, EV sürüş modu göstergesi yanacaktır.

EV sürüş modunda düğmeye basıldığında normal sürüş moduna dönülür (benzinli ve elektrikli motor [çekiş motoru] kullanılır).

kullanım amacı Her vites konumunun kullanım amacı

Amacınıza ve durumunuza bağlı olarak vites konumunu seçin.

Vites konumu	Amaç veya fonksiyon
P	Araç park halinde/hybrid sistemi çalıştırılırken
R	Geriye hareket
N	Boşta (Gücün aktarılmadığı durum)
D	Normal sürüş(1)
S	S modunda sürüş(2)

(1) Normal sürüşte yakıt tüketimini iyileştirmek ve gürültüyü azaltmak için vites konumunu D'ye getirin. Vites kumandalarını kullanarak sürüş durumunuza uygun dişli aralığını seçebilirsiniz.

(2) S modunu kullanarak vites değiştirdiğinizde, aracın hızlanmasını ve motor freni kuvvetini kontrol edebilirsiniz.

Vites konumunun değiştirilmesi

Vites konumu gösterimi ve vites konumunun değiştirilmesi

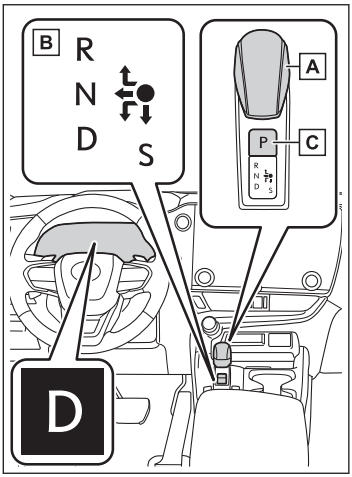

A Vites kolu

Vites kolunu, vites konumu göstergesindeki ok yönünde nazik ve güvenli bir şekilde hareket ettirin.

N'ye geçmek için, vites kolunu ok yönünde kaydırın ve öylece tutun.

Her bir değiştirme işleminden sonra normal () konumuna dönmesine izin vermek için vites kolunu bırakın(●).

Vitesi S konumuna almak, sadece D konumu seçiliyken mümkündür.

P'den N, D veya R'ye, N, D, S veya R'den P'ye, D veya S'den R'ye ya da R'den D'ye geçerken, fren pedalına basıldığından ve aracın durduğundan emin olun.

B Vites konum göstergesi

Gösterge ekranı:

Mevcut vites konumu aydınlatılır.

Vites kolu ekranı:

Mevcut vites konumu aydınlatılır.

Vites konumunu seçerken gösterge paneli üzerindeki vites konum göstergesine bakarak istenen moda geçildiğinden emin olun.

C P konumu düğmesi

Aracı tamamen durdurun, park frenini çalıştırın ve P konumu düğmesine basın.

Vites P'ye alındığında, düğme ışığı yanar.

Vites konum göstergesinin P konumunda olduğunu kontrol edin.

Vites aralığının değiştirilmesi

D konumunda vites aralıklarının seçilmesi

Geçici vites konumunda aracı kullanmak için, vites kolu D konumundayken direksiyondan [-] vites kumandasını kullanın.

[-] ve [+] vites kumandalarını kullanarak istediğiniz vites konumunu seçebilirsiniz.

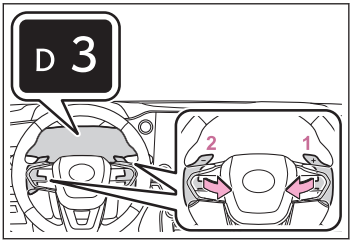

1 Vites yükselt
2 Vites düşür

D1 ile D5 arasında seçilen aralık, araç bilgi ekranında gösterilir.

Normal D konumunda sürüşe dönmek için, [+] vites kumandasını bir süre basılı tutun veya [+] vites kumandasını D5 aralığında çalıştırın.

● Vites aralıkları ve fonksiyonları

- 5 kademe motor frenleme kuvveti arasından seçim yapabilirsiniz.
- Düşük vites, yüksek vitese göre daha fazla motor freni sağlar. Sonuç olarak, motor devri artacaktır.

S konumunda vites seçimi

S moduna geçmek için, vites kolunu S konumuna alın.

Direksiyondaki [-] ve [+] vites kumandalarını kullanarak istediğiniz vites konumunu seçebilirsiniz.

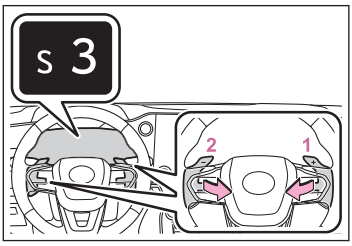

1 Vites yükselt
2 Vites düşür

S1 ile S6 arasında seçilen vites konumu, araç bilgi ekranında gösterilir.

S modunda ilk vites aralığı otomatik olarak S4'e ayarlanır.

● Vites aralıkları ve fonksiyonları

- 6 hızlanma ve motor frenleme kuvveti seviyesi arasından seçim yapabilirsiniz.

- Düşük vites, yüksek vitesten daha fazla ivme ve motor freni sağlar ve motor devri de artar.

Sola veya sağa dönerken veya şerit değiştirirken yapılan işlemler

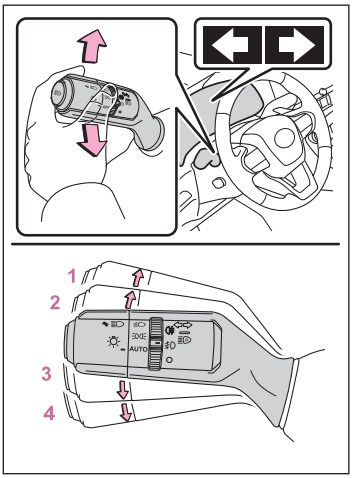

1 Kolu 1 konumuna hareket ettiriniz.

Sağ sinyal lambaları yanıp sönecektir.

2 Kolu 2 konumuna getirin ve bırakın.

Sağ sinyal 3 kez yanıp söner.

3 Kolu 3 konumuna getirin ve bırakın.

Sol sinyal 3 kez yanıp söner.

4 Kolu 4 konumuna hareket ettiriniz.

Sol sinyal lambaları yanıp sönecektir.

Aracı park etme

Aracın park edilmesi

1. **Aracı tamamen durdurmak için fren pedalın basın.**
2. **Park freni serbest bırakılırsa, park frenini çalıştırın.**
3. **Vites kolunu "P" konumuna alın.**

   Vites konum göstergesinin P'de olduğunu ve park freni göstergesinin yandığını kontrol edin.
4. **Hybrid sistemi durdurmak için güç düğmesine basın.**
5. **Yavaşça debriyaj pedalını bırakın.**
6. **Anahtarı yanınıza aldığınızdan emin olun ve kapıyı kilitleyin.**

Park freninin çalışması

Park freni otomatik olarak (otomatik mod) veya manuel olarak (manuel mod) uygulanabilir veya bırakılabilir. Otomatik modda, park freni vites konumunun değişimine göre otomatik olarak çekilebilir veya bırakılabilir. Ayrıca, otomatik modda da park freni manuel olarak çekilebilir veya serbest bırakılabilir.

Park freninin otomatik olarak uygulanması/bırakılması (otomatik mod)

Araç dururken, sesli uyarı çalana ve araç bilgi ekranında bir mesaj görünene kadar park freni düğmesini çekili tutun.

Otomatik mod açık olduğunda, park freni aşağıdaki şekilde çalışır.

- Vites konumu P'den değiştirildiğinde park freni serbest bırakılır ve park freni gösterge ışığı söner.
- Vites konumu P'ye alındığında, park freni çekilir ve park freni gösterge ışığı yanar.

Araç dururken ve fren pedalına bastığınızda vitesi konumunu değiştirin ve P konumu düğmesini kullanın.

Park freninin manuel olarak uygulanması/serbest bırakılması (manuel mod)

Park freni manuel olarak çalıştırılabilir ve serbest bırakılabilir.

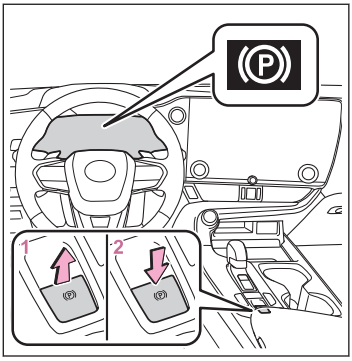

1 Park frenini uygulamak için düğmeyi çekin.

Park freni gösterge lambası yanar.

Acil bir durumla karşılaştığınızda ve sürüş sırasında park freninin kullanılması gerektiğinde, park freni anahtarını çekili tutunuz.

2 Park frenini serbest bırakmak için düğmeye basınız.

- Fren pedalına basılı haldeyken park freni düğmesine basınız.
- Park freni otomatik serbest bırakma fonksiyonunu kullanarak, gaz pedalına basarak park freni serbest bırakılabilir.

  Bu fonksiyonu kullanırken gaz pedalına yavaşça basınız.

Park freni gösterge ışığının söndüğünden emin olunuz.

Park freni gösterge ışığı yanıp sönerse düğmeye tekrar basınız.

Freni basılı tutma sistemi

Freni basılı tutma sistemini çalıştırır

Freni basılı tutma sistemi, sistem çalışırken aracı durdurmak için fren pedalına basıldığında ve vites D, S veya N konumundayken freni basılı tutar. Vites D veya S konumundayken gaz pedalına basıldığında, sistem yumuşak bir kalkış için freni bırakır.

Freni basılı tutma sistemini çalıştırır

Freni basılı tutma işlevi bekleme göstergesi (yeşil) yanar. Sistem freni basılı tutarken, fren basılı tutma göstergesi (sarı) yanar.

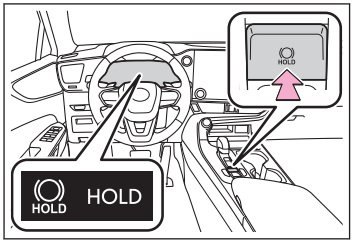

Ekranların işlevleri

Çoklu bilgi ekranı (gösterge ekranı olmayan araçlar)

Sürüşle ilgili çeşitli bilgiler görüntülenebilir. Duruma bağlı olarak, uyarı veya tavsiye açılır ekranları da görüntülenir.

■ **İçerik görüntüleme alanında görüntülenen öğeler**

Çoklu bilgi ekranında menü simgeleri seçilerek, aşağıdaki öğeler görüntülenebilir.

-
  Sürüş bilgisi ekranı
-
  Navigasyon sistemine bağlı ekran*
-
  Müzik sistemine bağlı ekran
-
  Sürüş destek sistemi bilgi ekranı
-
  Uyarı mesajı

Aracın sistemlerinden herhangi birinde bir sorun tespit edilirse, çoklu bilgi ekranında bir uyarı mesajı görüntülenir.

Çoklu bilgi ekranı (gösterge ekranlı araçlar)

Sürüşle ilgili çeşitli bilgiler görüntülenebilir. Duruma bağlı olarak, uyarı veya tavsiye açılır ekranları da görüntülenir.

■ **İçerik görüntüleme alanında görüntülenen öğeler**

Aşağıdaki öğeler görüntülenebilir.

- Sürüş bilgisi 1
- Sürüş bilgisi 2
- Sürüş bilgisi 3
- Enerji ekranı/EV sürüş oranı
- Müzik sistemine bağlı ekran

* : Bazı modellerde

- Navigasyon sistemine bağlı ekran[**1]
- G-kuvveti
- Sürüş destek sistemi bilgi ekranı[*1]
- Boş (Öge yoktur)

Aracın sistemlerinden herhangi birinde bir sorun tespit edilirse, çoklu bilgi ekranında bir uyarı mesajı görüntülenir.

Görüntülenen içerik

Sayaçların/ekranların kullanımı

▶ **Yansıtmalı gösterge ekransız araçlar**

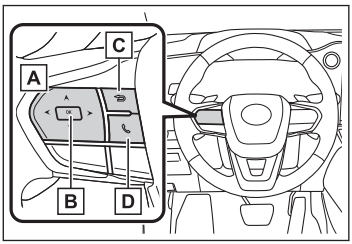

A ˂ / ˃ : Menü simgelerini seç

˄ / ˅ : Gösterilen içeriği değiştirme, ekranı yukarı/aşağı kaydırma ve imleci yukarı/aşağı hareket ettirme

B Gir/Ayarla

C Bir önceki ekrana dönme

D Aramayı başlat/al

Ahizesiz kullanım sistemine bağlı olarak, çağrı gönderme veya alma mesajı görüntülenir. Ahizesiz kullanım sistemi ile ilgili ayrıntılı bilgi için, bkz."MULTİMEDYA KULLANICI EL KİTABI"ögesine dokunun.

▶ **Yansıtmalı gösterge ekranlı araçlar**

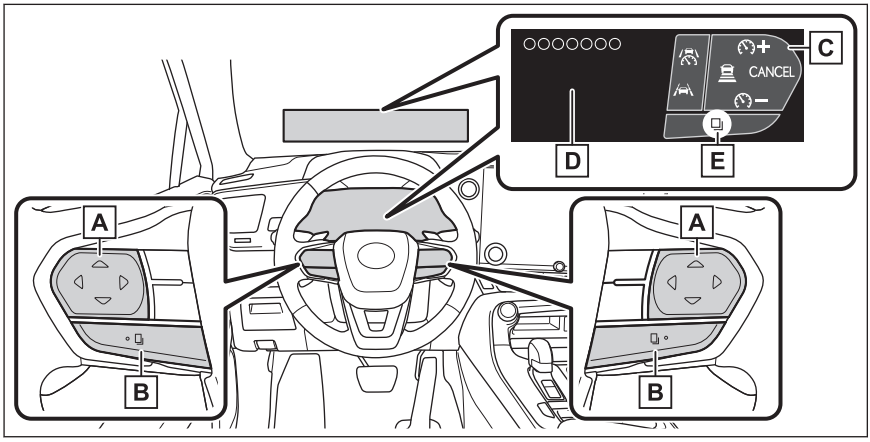

* : Bazı modellerde

*1 : Ekran modu maksimum olarak ayarlandığında baş üstü ekranında görüntülenir.

A Her düğmenin işlevi, koşullara ve ayarlara bağlı olarak farklılık gösterir.

Bir düğmeye dokunulduğunda, her bir düğmenin işlevi görüntülenir. Araç uyarı ekranı kapalıysa, araç bilgi ekranındaki işlevleri kontrol edin.

Ayrıca, her bir düğme için tercih edilen işlevler orta ekranda ayarlanabilir.

B Bu düğmeye her basıldığında, işlevler değişir.

C Düğme simgesi gösterimi

Her düğmenin simgesi görüntülenir. Dokunulan düğme vurgulanır. (E)

D Düğme işlev yardımı gösterimi

Dokunulan düğmenin işlev yardımı görüntülenir.

Farların kullanımı

Farlar manuel veya otomatik olarak çalıştırılabilir.

Farların açılması/kapatılması

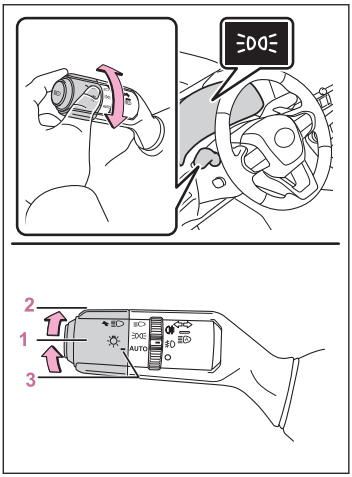

1 Park, plaka ve gösterge paneli aydınlatma lambaları yanar.

2 Farlar ve yukarıda bahsedilen lambalar yanar.

3 AUTO Farlar, gündüz sürüş farları ve aşağıda listelenen tüm lambalar otomatik olarak açılır ve kapanır.

Uzun farların açılması

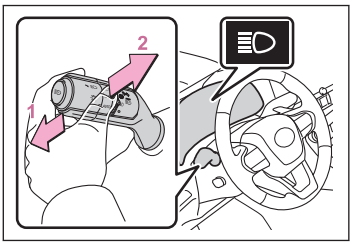

1 Farlar açıkken, kolu ileri doğru itin.

Uzun farlar yanar.

Uzun farları kapatmak için kolu eski konumuna çekin.

2 Kolu geriye doğru çekin ve bırakın.

Uzun farlar bir kez yanıp söner.

Uzun farlar, farlar kapalıyken bile bu şekilde aydınlatılabilir.

AHS (Sürüşe Duyarlı Uzun Far Sistemi)*

Sürüşe Duyarlı Uzun Far Sistemi ilerideki araçların, sokak lambalarının vb. ışık seviyesini değerlendirmek için ön camın üst kısmındaki ön kameradan yararlanır ve otomatik olarak far ışıklarının dağıtımını kontrol eder.

Sistem kontrolleri

- Araç hızına bağlı olarak uzun farların parlaklık seviyesini ve aydınlattığı alanı ayarlar.
- Bir virajda sürüş sırasında sistem, aracın seyir yönünü parlak bir şekilde aydınlatmak için uzun farları kullanır.
- Uzun farlar, öndeki aracın etrafındaki alan karartılacak şekilde aydınlatılır. (Karartmalı uzun far)

  Karartmalı uzun far, öndeki araçların sürücüleri üzerindeki göz kamaştırıcı etkiyi azaltırken ileri görüş sağlamaya yardımcı olur.

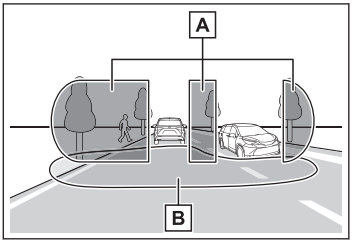

A Uzun farlarla aydınlatılan alan

B Kısa farlarla aydınlatılan alan

- Öndeki araca olan mesafeye göre kısa farların aydınlatılan alanı ayarlanır.

Sürüşe Duyarlı Uzun Far Sisteminin Kullanımı

1 Sürüşe Duyarlı Uzun Far Sistemi düğmesine basın.

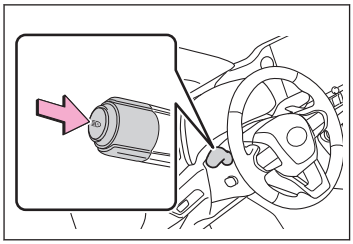

* : Bazı modellerde

2 **Far düğmesini[AUTO]veya[ ]konum.**

Far anahtarı kolu kısa far konumundayken, AHS sistemi etkinleştirilecek ve AHS göstergesi yanacaktır.

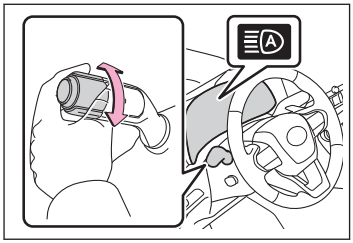

Uzun farların manuel olarak açılıp kapatılması

■ Uzun farlara geçiş

● **Kolu ileriye doğru itiniz.**

AHS göstergesi sönecek ve uzun far göstergesi yanacaktır.

Sürüşe Duyarlı Uzun Far Sistemini tekrar çalıştırmak için kolu ilk konumuna çekin.

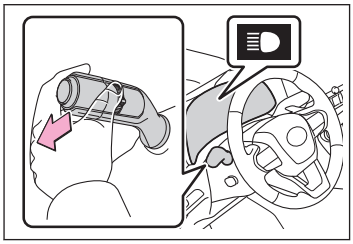

■ Kısa farlara geçiş

● **Sürüşe Duyarlı Uzun Far Sistemi düğmesine basın.**

AHS göstergesi sönecektir.

Sürüşe Duyarlı Uzun Far Sistemini tekrar çalıştırmak için düğmeye basın.

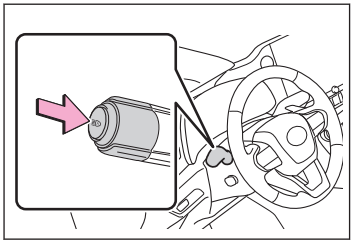

Geçici olarak kısa farlara geçiş

Uzun farların kullanılması uygun olmadığında veya uzun farların yakındaki diğer sürücüler veya yayalar için sorun veya sıkıntıya neden olabileceği durumlarda kısa farlara geçilmesi tavsiye edilir.

● **Kolu geriye doğru çekin ve ardından eski konumuna geri getirin.**

Kolu çektiğinizde uzun farlar yanar, ancak kol ilk konumuna döndükten sonra kısa farlar belirli bir süre açık kalır. Bundan sonra, Sürüşe Duyarlı Uzun Far Sistemi çalışır.

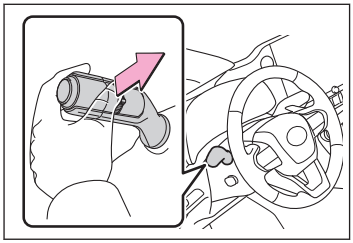

AHB (Otomatik Uzun Far)

Otomatik Uzun Far Sistemi ilerideki araçların, sokak lambalarının vb. ışık seviyesini algılamak için ön camın üst kısmındaki ön kamerayı kullanır ve otomatik olarak uzun ve kısa far arasında geçiş yapar

Otomatik Uzun Far sisteminin kullanımı

1 Otomatik Uzun Far düğmesine basınız.

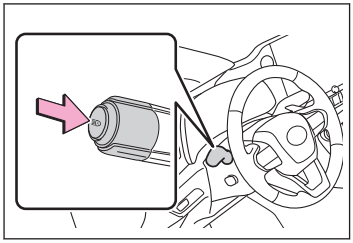

2 Far düğmesini[AUTO]veya[ ]konum.

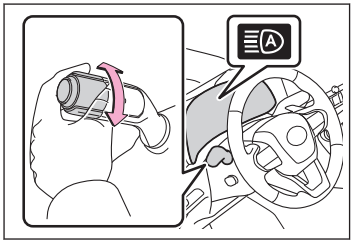

Far anahtarı kolu kısa far konumundayken, AHB sistemi etkinleştirilecek ve AHB göstergesi yanacaktır.

Uzun farların manuel olarak açılıp kapatılması

■ **Uzun farlara geçiş**

● **Kolu ileriye doğru itiniz.**

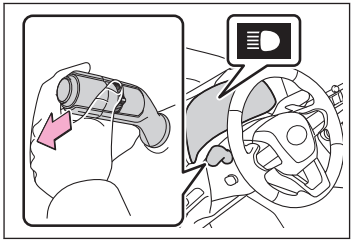

Otomatik Uzun Far göstergesi sönecek ve uzun far göstergesi yanacaktır.

Otomatik Uzun Far sistemini tekrar çalıştırmak için kolu orijinal konumuna çekiniz.

■ **Kısa farlara geçiş**

● **Otomatik Uzun Far düğmesine basınız.**

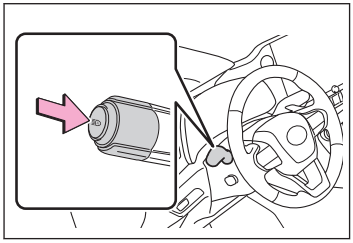

Otomatik Uzun Far göstergesi sönecektir.

Otomatik Uzun Far Sistemini tekrar çalıştırmak için düğmeye basınız.

Geçici olarak kısa farlara geçiş

Uzun farların kullanılması uygun olmadığında veya uzun farların yakındaki diğer sürücüler veya yayalar için sorun veya sıkıntıya neden olabileceği durumlarda kısa farlara geçilmesi tavsiye edilir.

● **Kolu geriye doğru çekin ve ardından eski konumuna geri getirin.**

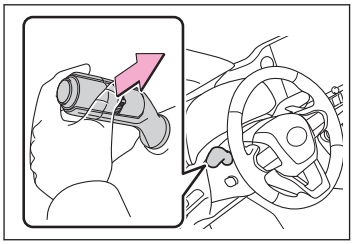

Kolu çektiğinizde uzun farlar yanar, ancak kol ilk konumuna döndükten sonra kısa farlar belirli bir süre açık kalır. Bundan sonra, Otomatik Uzun Far Sistemi çalışır.

Yağmurda görünürlük sağlamak

Ön sileceklerin kullanımı

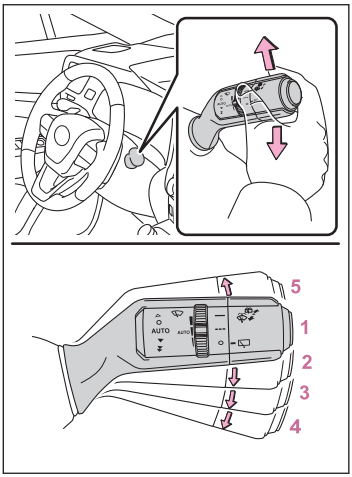

1 O Kapalı

2 AUTO Yağmur sensörünün çalışması

Sensör yağmuru algılarsa silecekler otomatik şekilde çalışır. Sistem otomatik olarak yağmur hacmi ve araç hızına göre sileceklerin hızını ayarlar.

3 ▼ Düşük hızlı çalışma

4 ▼▼ Yüksek hızlı çalışma

5 △ Geçici çalışma

Ön cam yıkayıcılarının kullanımı

Kolu çekin.

Ön silecekleri ve yıkayıcıları çalışır.

Ön silecekleri, ön cam yıkayıcıları çalıştıktan sonra otomatik olarak birkaç kez çalışacaktır.

Far temizleyicili araçlar: Farlar açıkken ve kol çekilip tutulduğunda far yıkayıcılar bir kez çalışacaktır. Bundan sonra far yıkayıcıları kolun her beşinci çekilişinde çalışacaktır.

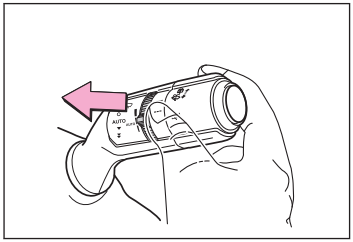

Arka sileceklerin kullanımı

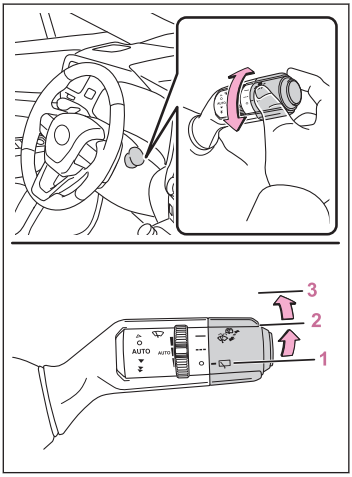

1 ○ Kapalı
2 --- Fasılalı çalışma
3 — Normal kullanım

Arka yıkayıcının kullanımı

Kolu itin.

Arka silecek ve yıkayıcı çalışacaktır.

Yıkayıcı, Lexus park destek monitörü için kamerayı otomatik olarak çalıştıracak ve temizleyecektir.

Arka yıkayıcı çalıştıktan sonra arka silecek otomatik olarak birkaç kez çalışacaktır.

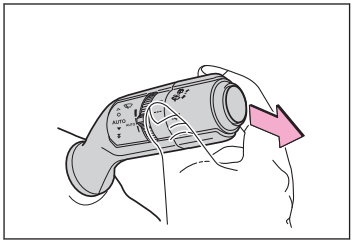

Sürüş özelliklerinin değiştirilmesi

Sürüş modunun değiştirilmesi

▶ **Adaptif Değişken Askı Sistemi Olmayan Araçlar Olmayan Araçlar**

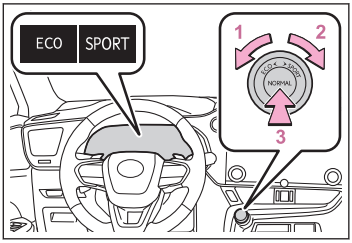

1 Eko modu

Eko modunda değilken, sürüş modunu Eko moduna geçirmek için sürüş modu seçme düğmesini sola çevirin. Araç bilgi ekranında Eco sürüş modu göstergesi görüntülenir.

2 Sport modu

Sport modunda değilken, sürüş modunu Sport moduna almak için sürüş modu seçme düğmesini sağa çevirin. Araç bilgi ekranında Sport modu göstergesi görüntülenir.

3 Normal mod

Eco modu veya Sport modu seçildiğinde sürüş modunu Normal moda almak için sürüş modu seçme düğmesine basın.

▶ **Adaptif Değişken Askı Sistemi Araçlar**

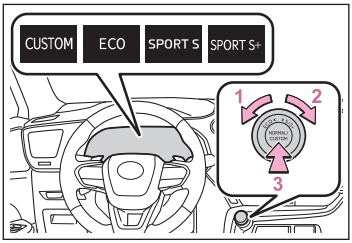

1 Eko modu

Eko modunda değilken, sürüş modunu Eko moduna geçirmek için sürüş modu seçme düğmesini sola çevirin. Araç bilgi ekranında Eco sürüş modu göstergesi görüntülenir.

2 Sport modu

- Sport S modu

  Sport S modunda değilken, sürüş modunu Sport S moduna değiştirmek için sürüş modu seçme düğmesini sağa çevirin. Araç bilgi ekranında Sport S modu göstergesi görüntülenir.
- Sport S+ modu

  Sport S modunda, sürüş modunu Sport S+ moduna değiştirmek için sürüş modu seçme düğmesini sağa çevirin. Araç bilgi ekranında Sport S+ modu göstergesi görüntülenir.

3 Normal/Kişiselleştirilmiş mod

Normal modu veya Özel modu seçmek için düğmeye basın. Düğmeye her basıldığında, sistem Normal mod ve Özel mod arasında değişir.

Özel mod seçildiğinde, özel mod göstergesi araç bilgi ekranında görüntülenir.

Eko modundayken veya Spor modundayken düğmeye basılırsa, sistem Normal moda dönecektir.

Multimedya sisteminin temel kullanımı

Haritanın hareket ettirilmesi

Harita hareket ettirilebilir ve dokunulan bir nokta harita ekranının merkezi olarak ayarlanabilir.

Haritadaki bir noktaya dokunun.

- Harita ekranının merkezi dokunulan noktaya taşınacaktır.

- Bir POI için bilgi mevcutsa, dokunulduğunda görüntülenecektir.
- Haritada bir noktaya kaydırdıktan sonra [ ] öğesine dokunarak, nokta yeni bir varış noktası veya ara nokta olarak ayarlanabilir.
- Haritada bir noktaya kaydırdıktan sonra [ ] öğesine dokunularak, nokta bir favori olarak ayarlanabilir.
- [ ] veya [ ] öğesine dokunarak aracın mevcut konumuna dönün.

BİLGİ

Harita, ekrana dokunup sürükleyerek veya hafifçe vurarak kaydırılabilir.

Sürüş bilgisi ekranı

Enerji ekranı/EV sürüş oranı*

■ Enerji ekranı

Enerji ekranı aracın sürüş durumunu, hybrid sistemin çalışma durumunu ve enerji üretme durumunu kontrol etmek için kullanılabilir.

Oklar enerji akışına uygun şekilde görünecektir. Enerji akışı olmadığında, oklar görüntülenmez.

Okların rengi aşağıdaki gibi değişecektir:

- Mavi: Hybrid akü (çekiş aküsü) yenilendiğinde veya şarj edildiğinde.
- Turuncu*1/Yeşil*2: Hybrid akü (çekiş aküsü) kullanımdayken.
- Kırmızı*1/Mor*2: Benzinli motor kullanımdayken.

▶ **Araç bilgi ekranı**

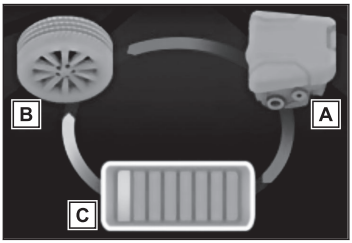

Görüntü örnek olarak tüm okları gösterir. Gerçek ekran koşullara bağlı olarak değişir.

A Benzinli motor
B Lastikler
C Hybrid akü (çekiş aküsü)

Bu resim yalnızca açıklama amaçlıdır ve aracın teknik özelliklerine bağlı olarak değişebilir.

▶ **Orta ekran**

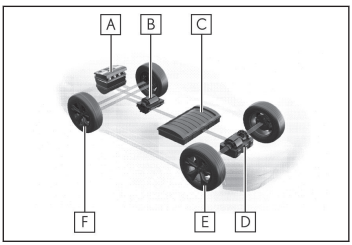

Görüntü örnek olarak tüm okları gösterir. Gerçek ekran koşullara bağlı olarak değişir.

A Benzinli motor
B Ön elektrik motoru (çekiş motoru)
C Hybrid akü (çekiş aküsü)
D Arka elektrik motoru (çekiş motoru)
E Arka lastikler
F Ön lastikler

Görüntülenen enerji akışı, pil seviyesi vb. mevcut sürüş koşullarına göre değişecektir.

■ Çalıştırmadan bu yana EV sürüş oranı*

Çalıştırmadan bu yana EV sürüşünün yüzdesini gösterir.

Hybrid sistem her durduğunda sıfırlanır.

* : Bazı modellerde

*1 : Araç bilgi ekranı

*2 : Orta ekran

Orta ekranda Enerji ekranının görüntülenmesi

1 **Ana menüden öğesini seçin.**

2 **[Enerji akışı]öğesini seçin.**

Mevcut yakıt tüketimi/geçmiş ekranı

Yakıt tüketimi bilgileri orta ekranda görüntülenebilir.

■ **Mevcut yakıt tüketimi ekranı**

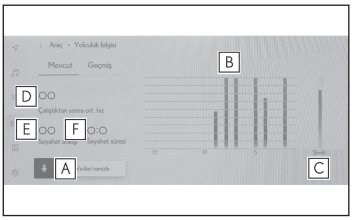

A Geçmiş verisini sıfırlama

B Son 15 dakikalık yakıt tüketimi

C Anlık yakıt tüketimi

D Hybrid sistem başlatıldıktan sonra ortalama araç hızı.

E Yolculuk menzili

F Hybrid sistem başlatıldıktan sonra geçen süre.

Görüntülenen ortalama yakıt tüketimi bilgisi, referans amaçlıdır. Resim sadece örnek amaçlı verilmiştir, gerçek durumdan bir miktar farklılık gösterebilir.

■ **Geçmiş yakıt tüketimi ekranı**

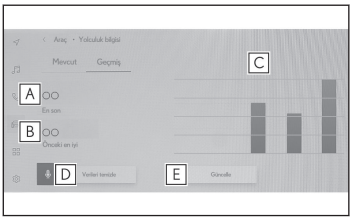

A En son yakıt tüketimi

B Kaydedilen en iyi yakıt tüketimi

C Önceki yakıt tüketimi kaydı

D Geçmiş verisini sıfırlama

E Son yakıt tüketimi verisini güncelleme

Görüntülenen ortalama yakıt tüketimi bilgisi, referans amaçlıdır. Resim sadece örnek amaçlı verilmiştir, gerçek durumdan bir miktar farklılık gösterebilir.

Orta ekranda yakıt tüketimi/geçmiş ekranının görüntülenmesi

1 **Ana menüde öğesine dokunun.**

2 **[Sürüş bilgisi]öğesini seçin.**

3 **[Mevcut]veya[Geçmiş]öğesini seçin.**

Akıllı telefon veya iletişim cihazının bağlanması

Multimedya sisteminden Bluetooth® cihazını kaydetme

Eller serbest arama veya Bluetooth® müziği kullanabilmek için cep telefonu veya taşınabilir cihaz kayıtlı olmalıdır. Kayıt tamamlandıktan sonra, multimedya sistemi her başlatıldığında Bluetooth® otomatik olarak bağlanır.

Apple CarPlay/Android Auto bağlandığında, cihaz otomatik olarak kaydedilir.

Hiçbir Bluetooth® cihazı bağlanmadığında, kayıt ekranı, direksiyondaki[ ]düğmeye basılı tutarak kayıt ekranı da görüntülenebilir.

1 **Ana menüden[ ]ögesine dokunun.**

2 **Alt menüde[Bluetooth ve Cihazlar]ögesine dokunun.**

Hiçbir cihaz kayıtlı değilse, Prosedür **4**'e geçin.

3 **Başka bir cihaz ekle'ye dokunun.[]**

Multimedya sistemine bir cihaz bağlıyken, cihazın bağlantısını kesmek için onay ekranı görüntülenebilir. Kaydı yapmak için cihazın bağlantısını kesin.

4 **Bulunamazsa dokunun.[]**

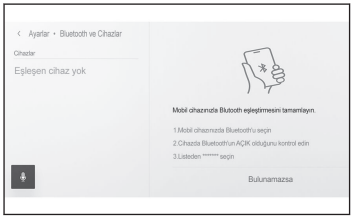

5 **Ana alandan kaydedilecek cihaza dokunun.**

- Cihaz adı yerine Bluetooth® adresi görüntülenebilir.
- Kaydedilecek cihaz ana alanda görüntülenmiyorsa, Bluetooth® cihazından kaydetmeyi deneyin.
- Bluetooth® cihazında belirli bir ekran görüntülenmediği sürece, belirli Bluetooth® cihaz modelleri cihaz listesinde görüntülenmeyebilir. Ayrıntılar için Bluetooth® cihazının kullanım kılavuzuna bakın.

6 **Gösterilen PIN kodunun Bluetooth® cihazında görüntülenen PIN koduyla eşleşip eşleşmediğini kontrol edin ve ardından[OK].**

- Kaydı tamamlamak için bazı Bluetooth® cihazlarının çalıştırılması gerekebilir.
- HFP destekli bir Bluetooth® cihazı kaydedildiğinde, sürücü bir ana cihaz setine sahip değilse, ilgili cihaz otomatik olarak ana cihaz olarak ayarlanır.
- Apple CarPlay ayarları görüntülenebilir. Kullanım etkinleştirilmişse Apple CarPlay ekranı görüntülenir.

- Bağlantının tamamlandığını belirten bir mesaj gösterilir ve kayıtlı Bluetooth® cihazının adı alt menüde görüntülenir.
- İşlem başarısız ekranı görüntülenirse, ekrandaki kullanım talimatlarını izleyin.

Bluetooth® cihazın kaydedilmesi

Multimedya sistemi ile aranarak Bluetooth® cihazı bulunamazsa, Bluetooth® cihazından multimedya sistemini arayarak kaydolun.

1 **Ana menüde[ ]ögesine dokunun.**

2 **Alt menüde[Bluetooth ve Cihazlar]ögesine dokunun.**

Hiçbir cihaz kayıtlı değilse, Prosedür **4**'e geçin.

3 **Başka bir cihaz ekle'ye (Add another device)[ögesine dokunun].**

Multimedya sistemine bir cihaz bağlıyken, cihazın bağlantısını kesmek için onay ekranı görüntülenebilir. Kaydı yapmak için cihazın bağlantısını kesin.

4 **Multimedya sistemini kullanılacak Bluetooth® cihazından kaydedin.**

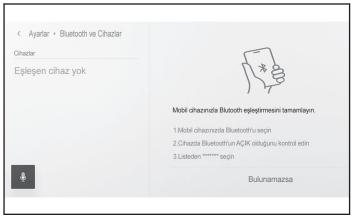

- Bluetooth® cihazının çalışma prosedürüne göre işlemi gerçekleştirin.
- Bluetooth® cihazında kayıt yapmadan önce bu Bluetooth® bağlantı ekranını görüntülediğinizden emin olun.

5 **Görüntülenen PIN kodunun Bluetooth® cihazında görüntülenen PIN koduyla eşleşip eşleşmediğini kontrol edin ve ardından OK düğmesine (Tamam) dokunun.[]**

- Kaydı tamamlamak için bazı Bluetooth® cihazlarının çalıştırılması gerekebilir.
- HFP destekli bir Bluetooth® cihazı kaydedildiğinde, sürücü bir ana cihaz setine sahip değilse, ilgili cihaz otomatik olarak ana cihaz olarak ayarlanır.
- Apple CarPlay ayarları görüntülenebilir. Kullanım etkinleştirilmişse Apple CarPlay ekranı görüntülenir.
- Bağlantının tamamlandığını belirten bir mesaj gösterilir ve kayıtlı Bluetooth® cihazının adı alt menüde görüntülenir.
- İşlem başarısız ekranı görüntülenirse, ekrandaki kullanım talimatlarını izleyin.

Direksiyon düğmeleriyle kullanım (Tip A)

Arama yanıtlama ve yapma gibi bazı eller serbest arama işlevleri, direksiyon düğmelerinden kullanılabilir. Direksiyon düğmesi işlevleri multimedya sisteminin durumuna bağlı olarak değişir.

● **Düğmeleri gerektiği gibi kullanın.**

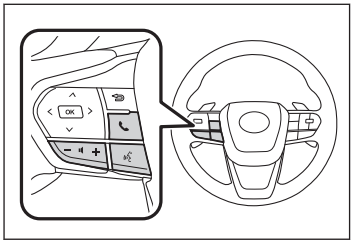

[+] düğmesi

Zil sesi veya alıcı ses seviyesini artırır.

Kesintisiz ayarlamak için basılı tutun.

[-] düğmesi

Zil sesi veya alıcı ses seviyesini azaltır.

Kesintisiz ayarlamak için basılı tutun.

[ ] düğmesi[*1]

Aramalar sesli komut kullanılarak yapılabilir.

Sesli komutu bitirmek için konuşma düğmesini basılı tutun.

[ ] düğmesi

● Arama yapılamazken, geçmiş ekranını görüntüler.

● Telefon ekranında[ ]görüntülendiğinde telefon görüşmeleri yapılabilir.

● Arama yaparken veya arama sırasında aramayı sonlandırır.

● Bir aramayı yanıtlarken veya arama bekleme sırasında aramayı yanıtlar.

Direksiyon düğmeleriyle kullanım (Tip B)

Arama yanıtlama ve yapma gibi bazı eller serbest arama işlevleri, direksiyon düğmelerinden kullanılabilir. Direksiyon düğmesi işlevleri multimedya sisteminin durumuna bağlı olarak değişir.

Direksiyon düğmeleri elektrostatik tiptir. Düğmeye dokunulduğunda düğme çalışır. Görüntülenen düğme işlevleri ve konumları aracın ve multimedya sisteminin durumuna bağlı olarak değişir.

● **Düğmeleri gerektiği gibi kullanın.**

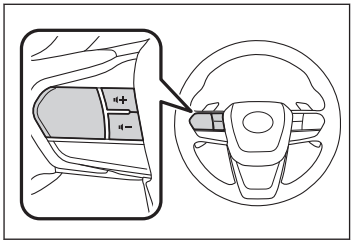

[+] düğmesi

Zil sesi veya alıcı ses seviyesini artırır.

Kesintisiz ayarlamak için basılı tutun.

[−] düğmesi

Zil sesi veya alıcı ses seviyesini azaltır.

Kesintisiz ayarlamak için basılı tutun.

[ ] düğmesi[*1]

Aramalar sesli komut kullanılarak yapılabilir.

Sesli komutu bitirmek için konuşma düğmesini basılı tutun.

[ ] düğmesi

● Arama yapılamazken, geçmiş ekranını görüntüler.

*1 : Bu işlev bazı bölgelerde kullanılmaz.

- Telefon ekranında[ ]ögesi görüntülendiğinde telefon görüşmesi yapılabilir.
- Arama sırasında aramaları değiştirin/aramayı beklemeye alın.
- Bir aramayı yanıtlarken veya arama bekleme sırasında aramayı yanıtlar.

[ ] düğmesi

- Arama yaparken veya arama sırasında aramayı sonlandırır.
- Gelen arama/arama bekleme çağrısını reddedin.

Arama geçmişinden arama yapılması

Arama geçmişine giden veya gelen arama olarak kaydedilmiş telefon numaraları aranabilir.

1. **Ana menüden[ ]ögesine dokunun.**
2. **Alt menüde[Son Kullanılanlar]ögesine dokunun.**
3. **Kişiyi seçin.**

   Kişiye kayıtlı olmayan telefon numaraları oldukları gibi görüntülenecektir.
4. **İstediğiniz telefon numarasına dokunun.**

Favoriler listesinden arama yapmak

Kişilerinizi favorilerinize ekleyerek favoriler listenizden arama yapın.

1. **Ana menüden [ ] öğesine dokunun.**
2. **Alt menüde [Favoriler] öğesine dokunun.**
3. **Favoriler listenizden aramak istediğiniz kişiyi seçin.**
4. **İstediğiniz telefon numarasına dokunun.**

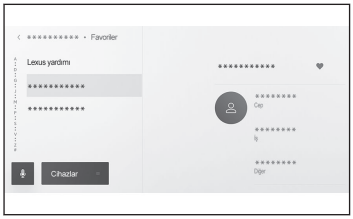

Kişiler üzerinden arama yapılması

Multimedya sistemine kayıtlı kişilerden arama yapılabilir.

1. **Ana menüden[ ]ögesine dokunun.**
2. **Alt menüde[Kişiler]ögesine dokunun.**
3. **Bir kişi seçin.**

4 **İstediğiniz telefon numarasına dokunun.**

Mesaj işlevinden arama yapmak

Mesaj işlevi ile eller serbest aramalar yapılabilir.

● **Arama yapmak için mavi numaraya dokunun.**

Ardışık numaralar telefon numarası olarak tanınabilir. Ayrıca, diğer ülkelerdeki telefon numaraları gibi bazı telefon numaraları tanınmayabilir.

E-posta, SMS veya MMS mesaj ekranından arama yapma

E-posta, SMS ve MMS gönderenler aranabilir.

● E-posta için, aynı kişi verilerine bir telefon numarası kaydedilmelidir.

● MMS için, telefon numarasının aynı kişi verilerine kaydedilmesi gerekebilir.

1 **Ana menüde[ ]ögesine dokunun.**

2 **Alt menüden[Mesajlar]ögesine dokunun.**

3 **Bir hesap seçin.**

4 **Mesaj göndereni seçin.**

5 **.[ ]öğesine dokunun ya da direksiyondaki [ ] düğmesine basın.**

Kişinin kayıt durumuna bağlı olarak telefon numarası seçilmelidir.

Aramaları yanıtlama

Bir arama geldiğinde, bir zil sesi çalar ve gelen arama ekranı veya gelen arama bildirimi görüntülenir. Sesli kontrol sistemi ayarı[**Sesli destek**][*1] açıkken, arama geldiğinde sesli kontrol sistemi başlayacaktır.

*1 : Bu işlev bazı bölgelerde kullanılmaz.

● **Aşağıdakilerden birini yaparak aramayı yanıtlayın.**

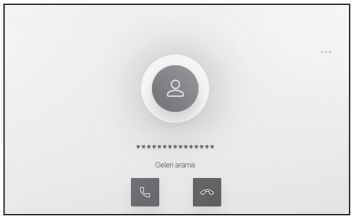

● .[ ]ögesine dokunun.

● Direksiyon üzerindeki [ ] düğmesine basın.

● Telefonu sesli kontrol sistemiyle yanıtlamak için sesli komut verin.

Apple CarPlay ve Android Auto'nun kullanımı

Apple CarPlay'in USB bağlantısıyla kullanımı

Apple CarPlay, bir akıllı telefonu bir veri USB kablosu ile multimedya sistemine bağlayarak kullanılabilir.

1 **Akıllı telefonunuzun ayarlar menüsünden Siri'yi etkinleştirin.**

2 **Akıllı telefonu USB bağlantı noktasına bağlayın.**

● Apple CarPlay ana ekranı görüntülenir.

● Bağlı olan akıllı telefona bağlı olarak orijinal ekrana dönmek yaklaşık 3 ila 6 saniye sürebilir.

● Akıllı telefon ekranında yönlendirme görüntüleniyorsa, bu kullanım talimatlarını izleyin.

3 **Apple CarPlay'i çalıştırın.**

Apple CarPlay'i destekleyen iPhone uygulamaları, uygulamaya dokunarak kullanılabilir.

Ana menüyü göstermek için[ ]ögesine dokunun.

Ana menüyü gizlemek için[ ]ögesine dokunun.

[ ]

Multimedya sistemi ekranını görüntüler.

Apple CarPlay ana ekranını yeniden görüntülemek için ana menüden[ ]ögesine dokunun.

[ ]/[ ]

Ekran görüntüsünü değiştirin.

Bunun basılı tutulması Siri'yi başlatacaktır.

Apple CarPlay'in kablosuz bağlantıyla kullanımı

Apple CarPlay, aracın kablosuz bağlantı özelliği kullanılarak multimedya sistemine kablosuz olarak bağlanabilir.

1 **Akıllı telefonunuzun ayarlar menüsünden Siri'yi etkinleştirin.**

2 **Ana menüden[ ]ögesine dokunun.**

3 **Alt menüde[Bluetooth ve Cihazlar]ögesine dokunun.**

- Multimedya sistemine kayıtlı akıllı telefon yoksa cihaz arama ekranı görüntülenir. Şu prosedüre gidin: **5**.

4 **Başka cihaz ekle[ögesine dokunun].**

5 **Bulunamadıysa[ögesine dokunun].**

6 **Kaydedilecek akıllı telefonu seçin.**

7 **Görüntülenen PIN kodunun akıllı telefonda görüntülenen PIN koduyla eşleşip eşleşmediğini kontrol edin ve ardından[OK].**

- İşlemi ekrandaki yönlendirmeye göre yapın.

8 **Apple CarPlay ayarları görüntüleniyorsa,[Evet].**

- Apple CarPlay ana ekranı görüntülenir.
- Bağlı olan akıllı telefona bağlı olarak orijinal ekrana dönmek yaklaşık 3 ila 6 saniye sürebilir.
- İşlem başarısız ekranı görüntülenirse, ekrandaki kullanım talimatlarını izleyin.
- Akıllı telefon ekranında yönlendirme görüntüleniyorsa, bu kullanım talimatlarını izleyin.

9 **Apple CarPlay'i çalıştırın.**

Apple CarPlay'i destekleyen iPhone uygulamaları, uygulamaya dokunarak kullanılabilir.

Ana menüyü göstermek için[ ]ögesine dokunun.

Ana menüyü gizlemek için[ ]ögesine dokunun.

[ ]

Multimedya sistemi ekranını görüntüler.

Apple CarPlay ana ekranını yeniden görüntülemek için ana menüden[ ]ögesine dokunun.

[ ]/[ ]

Ekran görüntüsünü değiştirin.

Bunun basılı tutulması Siri'yi başlatacaktır.

Android Auto'nun USB bağlantısıyla kullanımı

Android Auto, bir akıllı telefonu bir veri USB kablosu ile multimedya sistemine bağlayarak kullanılabilir.

- Akıllı telefonunuzun multimedya sistemine bağlı olup olmadığını kontrol edin.

1 Android Auto uygulamasının bağlanacak akıllı telefonda kurulu olduğunu onaylayın.

2 Akıllı telefonu USB bağlantı noktasına bağlayın.

- Android Auto ana ekranı görüntülenir.
- Bağlı olan akıllı telefona bağlı olarak orijinal ekrana dönmek yaklaşık 3 ila 6 saniye sürebilir.
- İşlem başarısız ekranı görüntülenirse, ekrandaki kullanım talimatlarını izleyin.
- Akıllı telefon ekranında yönlendirme görüntüleniyorsa, bu kullanım talimatlarını izleyin.
- Android Auto ana ekranı görüntülenmiyorsa, aşağıdakileri kontrol edin.
  - Ana menüden[ ]ögesine dokunun.
  - Eğer ana menünün[ ]ögesi görüntülenmezse, Android Auto ile kullanılacak akıllı telefonu seçin ve[**Android Auto için Kullan**]seçeneğini AÇIK olarak ayarlayın.

3 Android Auto'yu kullanın.

Android Auto'yu destekleyen uygulamalar, uygulamaya dokunarak kullanılabilir.

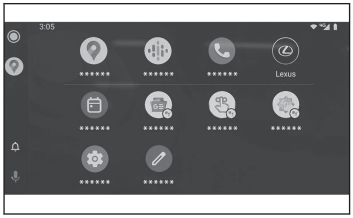

[ ]

Multimedya sistemi ekranını görüntüler.

Android Auto ana ekranını yeniden görüntülemek için ana menüden[ ]ögesine dokunun.

[ ]

Google Assistant™'ı başlatın.

BİLGİ

Android Auto bağlıyken Google Assistant™'ı başlatmak için direksiyondaki [ ] düğmesini basılı tutun. Google Assistant™'ı iptal etmek için direksiyondaki [ ] tuşuna basın.

Klima kumandaları

Seçenek ekranı düğmesi

▶ **14 inç orta ekranlı model**

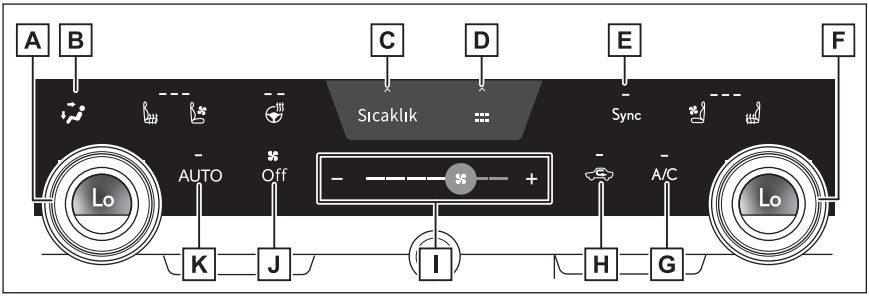

A Sol taraf sıcaklık kontrol düğmesi
B Hava akışı modu kontrol düğmesi
C Seçenek ekranı düğmesi
D Kısayol ekranı düğmesi
Çeşitli işlevlerin kısayol simgelerini görüntülemek için seçin.
E [**Sync**]düğmesi
F Sağ taraf sıcaklık kontrol düğmesi
G [**A/C**]düğmesi
H Dış hava/iç sirkülasyon modu
I Fan hızı kontrol düğmesi
J [**Off**]düğmesi
K [**AUTO**]düğmesi

▶ **9,8 inç orta ekranlı model**

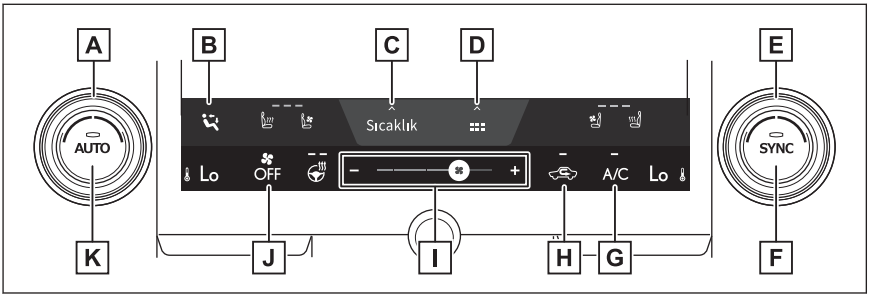

A Sol taraf sıcaklık kontrol düğmesi
B Hava akışı modu kontrol düğmesi
C Seçenek ekranı düğmesi

D Kısayol ekranı düğmesi

Çeşitli işlevlerin kısayol simgelerini görüntülemek için seçin.

E Sağ taraf sıcaklık kontrol düğmesi

F [**SYNC**]düğmesi

G [**A/C**]düğmesi

H Dış hava/iç sirkülasyon modu

I Fan hızı kontrol düğmesi

J [**OFF**]düğmesi

K [**AUTO**]düğmesi

Sıcaklık ayarı

Sıcaklığı artırmak için sıcaklık ayar düğmesini saat yönünde çevirin ve sıcaklığı azaltmak için de saat yönünün tersine çevirin.

[**Sync**]düğmesindeki gösterge yandığında, ön yolcu tarafı sıcaklık ayarı sürücü tarafı ayarı ile aynı olur.

[**Sync**]düğmesindeki gösterge kapatıldığında[**Sync**]düğmesinin açılması[**Sync**]düğmesindeki göstergeyi açar ve ön yolcu tarafı sıcaklık ayarı sürücü tarafı ayarı ile aynı olur.

Ön yolcu tarafı sıcaklık ayar düğmesi çalıştırıldığında[**Sync**]düğmesi üzerindeki gösterge sönecek ve ön yolcu tarafı sıcaklık ayarı yapılabilecektir.

[**A/C**]düğmesi üzerindeki gösterge kapalıyken fan ve ısıtıcı kullanılabilir.

Fan hızını ayarlama

Fan hızını artırmak için[**+**]fan hızı ayar düğmesini seçin veya fan hızı ayar düğmesinin simgesini sağa kaydırın. Fan hızını azaltmak için[**-**]fan hızı ayar düğmesini seçin veya fan hızı ayar düğmesinin simgesini sola kaydırın.

Fanı kapatmak için anahtarı seçin.[**Off**]

Fan ayrıca - fan hızı ayar düğmesini basılı tutarak veya fan hızı ayar düğmesinin simgesini en sol konuma kaydırıp basılı tutarak da durdurulabilir.[]

Hava akış modunu değiştirmek

Hava akış modu kontrol düğmesini seçin

Düğme her seçildiğinde hava akışı modu değişir.

Hava çıkışları ve hava hacmi, seçilen hava akışı moduna bağlı olarak değişir.

: Vücudun üst kısmına hava yönlendirme

: Vücudun üst kısmına ve ayaklara hava yönlendirme

: Ayaklara hava yönlendirme

: Ayaklara hava akışı ve ön cam buğu çözücü devrededir

Koltuk ısıtıcıları*

Ön koltuk ısıtıcılarını AÇMA/KAPATMA

Ekran geçişinde veya kısayol ekran anahtarına dokunun.

Düğme her seçildiğinde çalışma koşulu aşağıdaki şekilde değişir.

OTOMATİK → Yüksek (3 segment yanıyor) → Orta (2 segment yanıyor) → Düşük (1 segment yanıyor) → Kapalı

Koltuk havalandırmalı araçlar: Seviye göstergesi (sarı) çalışma sırasında yanar.

Çalışma sırasında seviye göstergesi (kırmızı) yanar.[**AUTO**]otomatik çalışma sırasında gösterge yanar.

Arka koltuk ısıtıcılarını açar/kapatır*

Düğmeye basınız.

Düğmeye her basıldığında çalışma koşulu aşağıdaki şekilde değişir.

Yüksek (3 segment yanıyor) → Orta (2 segment yanıyor) → Düşük (1 segment yanıyor) → Kapalı

Çalışma sırasında seviye göstergeleri (sarı) yanar.

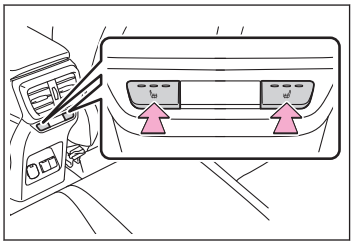

* : Bazı modellerde

Koltuk havalandırmaları*

Koltukların içindeki fanlar kullanılarak, koltukların yüzeyinde daha iyi havalandırma sağlanabilir.

Koltuk havalandırmalarını (ön) AÇIN/KAPATIN

Orta ekranda veya öğesini seçin.

Düğme her seçildiğinde çalışma koşulu aşağıdaki şekilde değişir.

Yüksek (3 segment yanar) → Orta (2 segment yanar) → Düşük (1 segment yanar) → Kapalı

Çalışma sırasında seviye göstergesi (mavi) yanar.[**AUTO**]göstergesi otomatik çalışma sırasında yanar.

* : Bazı modellerde

Bir cihazın USB bağlantı noktası üzerinden bağlanması

Akıllı telefon veya taşınabilir oynatıcı gibi bir cihaz bağlayın.

● **USB kablosunu bağlantı noktasına takın.**

Bir USB flash sürücüyü bağlarken, doğrudan USB bağlantı noktasına bağlayın.

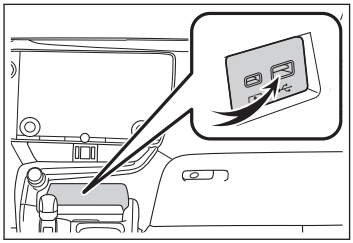

Kapıların kilitlenmesi/kapı kilitlerinin açılması

Uzaktan kumanda ile yapılan işlemler

Uzaktan kumandayı kullanarak kapıları kilitleyin/kilitlerini açın

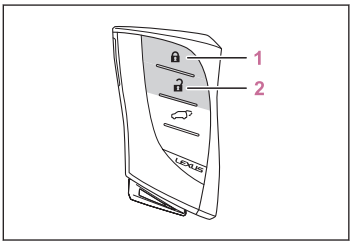

1 Tüm kapıları kilitler
2 Tüm kapıları açar

Kapı kilitleme düğmeleri kullanılarak

Aracın kilitlenmesi ve kilitlerin açılması için giriş fonksiyonu, uzaktan kumanda veya kapı kilitleme düğmeleri kullanılabilir.

Kapı kilitleme düğmelerini kullanarak kapıları kilitleme/açma

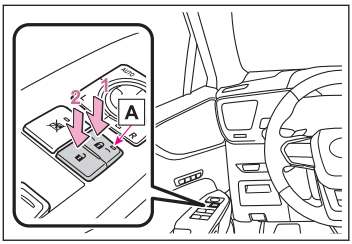

1 düğmesine basın.

Tüm kapılar kilitlenir.

Gösterge A yanar.

2 düğmesine basın.

Tüm kapıların kilidi açılır.

Gösterge A kapanır.

Kapıların açılması/kapatılması

Kapıların açılması

▶ **Araç dışı**

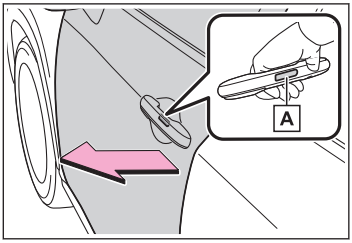

Kapılar kilitlendiğinde:

Elektronik anahtar taşıyorsanız, kapı kolunun kapı açma düğmesine A basarak kapıyı açın.

Kapı kolunun iç tarafındaki A kapı açma düğmesine güvenli bir şekilde bastığınızdan emin olun.

Kapı kilitleri açıldığında:

Kapıyı açmak için kapı kolunun A kapı açma düğmesine basın.

Kapı kolunun iç tarafındaki A kapı açma düğmesine güvenli bir şekilde bastığınızdan emin olun.

▶ **Araç içi**

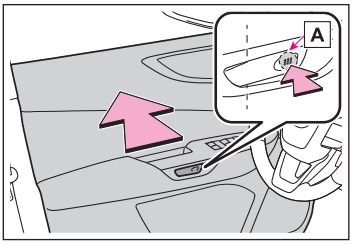

Sürücü kapısı:

Kapı kilitli olsa bile, kapı açma düğmesinin ön kısmına basılması A kapıyı açacaktır.

Kapı kilidi açılacak ve kapı kilidi göstergesi sönecektir.

Yolcu kapıları:

Kapıyı açmak için kapı kilidi düğmesine basın ve ardından kapıyı açmak için kapı açma anahtarının ön tarafına A kapıyı açmak için.

Kapı kilidi açılacak ve kapı kilidi göstergesi sönecektir.

Arka kapıların araç içinden açılmasının engellenmesi (çocuk koruma kilidi)

Çocuk emniyet kilidi devreye alındığında kapılar içeriden açılamaz.

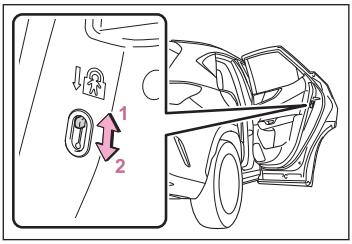

1 Kilit açma
2 Kilit

Çocukların arka kapıyı açmalarını engellemek için bu kilitleri kullanın. Arka kapıları kilitlemek için her iki kapının çocuk emniyet kilidini kilitleme konumuna getirin.

Camların açılması ve kapatılması

Elektrikli cam düğmelerini kullanan işlemler

Elektrikli cam düğmesi kullanılarak camların açılması/kapatılması

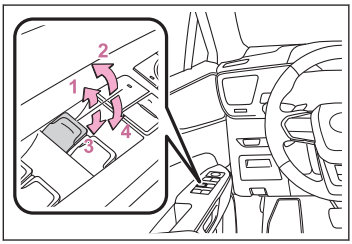

1 Elektrikli cam düğmesini kısmen kaldırın.

Düğme kaldırıldığında pencere kapanacaktır.

2 Elektrikli cam düğmesini tamamen kaldırın.

Pencere otomatik olarak tamamen kapanacaktır.

Camın hareketini durdurmak için düğmeye hareketin aksi yönünde basın.

3 Elektrikli cam düğmesine kısmen basın.

Düğmeye basıldığında pencere açılacaktır.

4 Elektrikli cam düğmesine sonuna kadar basın.

Pencere otomatik olarak tamamen açılacaktır.

Camın hareketini durdurmak için düğmeye hareketin aksi yönünde basın.

Uzaktan kumanda ile yapılan işlemler

Elektrikli camlar, uzaktan kumanda kullanılarak açılabilir ve kapatılabilir.*1

Uzaktan kumandayı kullanarak pencereleri açın

Uzaktan kumanda kullanılarak kapıların kilidi açılabilir ve tüm pencereler aynı anda açılabilir.*2

*1 : Bu ayarlar, herhangi bir yetkili Lexus bayisi veya Lexus yetkili servisine ya da güvenilir başka bir profesyonele yaptırılmalıdır.

*2 : Bu ayar, herhangi bir yetkili Lexus bayisine ya da Lexus servisine veya başka bir yetkin ve donanımlı profesyonele özelleştirilmelidir.

● **Uzaktan kumandadaki kilit açma düğmesine basın ve basılı tutun.**

Kapıların kilidi açılacak, pencereler ve açılır tavan veya panoramik açılır tavan açılacaktır.**

Tüm pencerelerin ve açılır tavanın veya panoramik açılır tavanın açıldığını belirten bir zil sesi duyulur.**

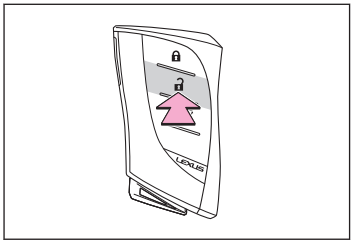

Uzaktan kumandayı kullanarak pencereleri kapatın

Uzaktan kumanda kullanılarak kapılar kilitlenebilir ve tüm camlar aynı anda kapatılabilir.*1

● **Uzaktan kumanda üzerindeki kilitleme düğmesini basılı tutunuz.**

Tüm kapılar kilitlenir ve camlar ve açılır tavan*veya panoramik açılır tavan*kapanacak.

Tüm pencerelerin ve ayın çatısının*veya panoramik açılır tavan*açılıp/kapanıyor.

Kapıların sabitlenmiş olduğundan ve pencerelerin tamamen kapalı olduğundan emin olunuz.

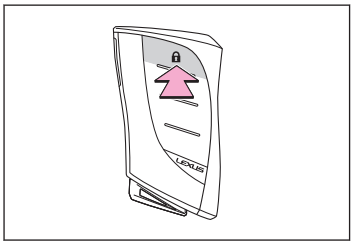

Camların yanlışlıkla çalışmasını önleyin

Cam kilidi düğmesi, çocukların yanlışlıkla bir camı açmasını veya kapatmasını önlemek için tasarlanmıştır.

Cam kilidi düğmesine basın.

Gösterge A yanar ve yolcu camları kilitlenir.

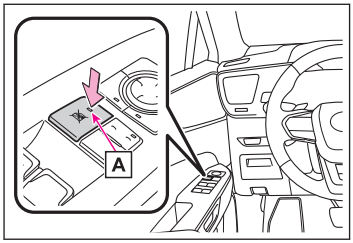

* : Bazı modellerde

*1 : Bu ayar, herhangi bir yetkili Lexus bayisine ya da Lexus servisine veya başka bir yetkin ve donanımlı profesyonele özelleştirilmelidir.

Açılır tavanı kullanma*

Konforlu kabin deneyimi için açılır tavan açılabilir veya yukarı yatırılabilir.

Açılır tavanın güvenli bir şekilde açılmasına ve kapanmasına yardımcı olan işlevler

Aşağıdaki işlevler, açılır tavanın güvenli bir şekilde açılmasına ve kapanmasına yardımcı olur.

- Sıkışma önleyici fonksiyon

  Kapanma veya aşağı inme hareketi sırasında açılır tavan ile çerçeve arasına herhangi bir cisim sıkışırsa, açılır tavanın hareketi durur ve açılır tavan bir miktar açılır.

- Açılır tavan açık sesli uyarısı

  Açılır tavan açıkken güç düğmesi kapalı konuma alındığında ve sürücü kapısı açıldığında uyarı sesi duyulur ve gösterge panelindeki araç bilgi ekranında bir mesaj görüntülenir.

Açılır tavanın açılması

düğmesine basın.*1

Açılır tavan, tam açık konumuna gelmeden önce rüzgar sesini azaltmak için hafifçe durur.

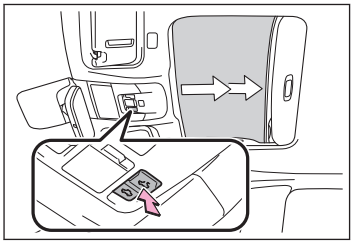

Açılır tavanın kapatılması

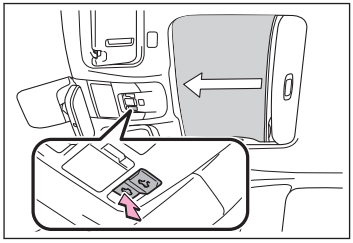

* : Bazı modellerde

*1 : Çalışırken açılır tavanı durdurmak için açılır tavan düğmesinin herhangi bir ucuna hafifçe basın.

düğmesine basın.*1

Açılır tavanın yukarı kaldırılması

düğmesine basın.*2

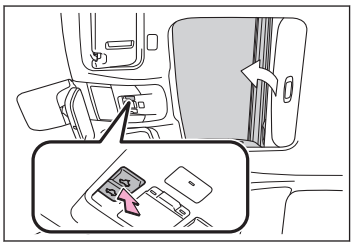

Açılır tavanın aşağı yatırılması

düğmesine basın.*3

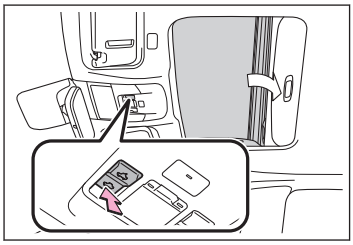

*1 : Çalışırken açılır tavanı durdurmak için açılır tavan düğmesinin herhangi bir ucuna hafifçe basın.

*2 : Çalışırken açılır tavanı durdurmak için açılır tavan düğmesinin herhangi bir ucuna hafifçe basın.

*3 : Çalışırken açılır tavanı durdurmak için açılır tavan düğmesinin herhangi bir ucuna hafifçe basın.

Bagaj kapağı işlevleri ve çalışması

Bagaj kapağı aşağıdaki prosedürlerle kilitlenebilir/açılabilir ve açılabilir/kapatılabilir.

Bagaj kapağı düğmesini kullanarak bagaj kapağı işlemleri

Bagaj kapağı açma düğmesini kullanarak bagaj kapağını otomatik olarak açın (elektrikli bagaj kapağı olan araçlar)

Bagaj kapağı kilidi açıkken bagaj kapağı açma düğmesine basın.

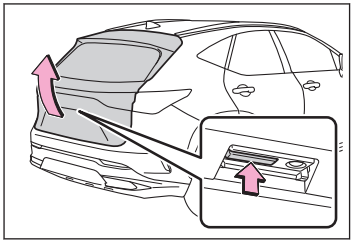

Bagaj kapağı açma düğmesini kullanarak arka kapıyı manuel olarak açın (elektrikli bagaj kapağı olmayan araçlar)

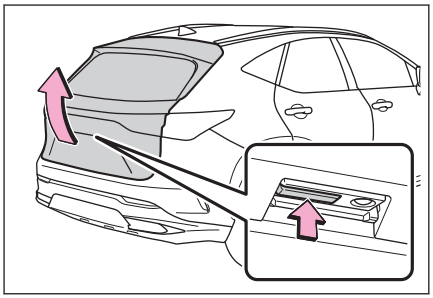

Bagaj kapağı açma düğmesine basarken bagaj kapağını kaldırın.

Arka kapı düğmesini kullanarak arka kapı işlemleri*

Bagaj kapağı düğmesi ile bagaj kapağının açılması/kapatılması

düğmesine basın.

Bir sesli uyarı verilir ve bagaj kapağı otomatik olarak kapanır.

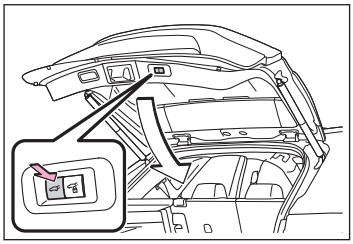

* : Bazı modellerde

Araç içindeki bagaj kapağı çalıştırma düğmesi ile bagaj kapağı işlemleri*

Bagaj kapağının içeriden açılması/kapatılması

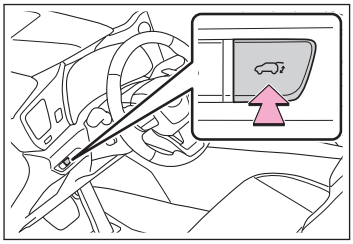

1 saniye süreyle düğmesine basın.

Bir sesli uyarı verilir ve bagaj kapağı otomatik olarak açılır veya kapanır.

Bagaj kapağı açılırken/kapanırken düğmesine basılırsa, çalışması durur.

Durdurulan çalışma sırasında düğmesine tekrar basıldığında, bagaj kapağı çalışmayı tersinden yapar.

Bagaj kapağının akıllı giriş ve çalıştırma sistemi kullanılarak çalıştırılması

Akıllı giriş ve çalıştırma sistemini kullanarak arka kapının kilitlenmesi/kilidinin açılması

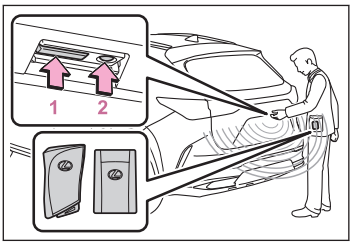

1 Basın 1.

Tüm kapıların kilidi açılacak. Ancak, kapılar kilitlendikten sonra 3 saniye içinde açılamaz.

2 Basın 2.

Tüm kapılar kilitlenir. Kapıların sıkı bir şekilde kilitlendiğinden emin olunuz.

* : Bazı modellerde

Uzaktan kumanda ile bagaj kapağı işlemleri

Uzaktan kumandayı kullanarak bagaj kapağını kilitleyin/kilidini açın

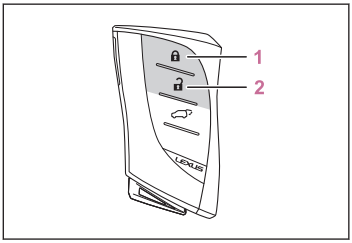

1 Baskı ögelerine basılarak ekran değiştirilebilir..

Bagaj kapağı da dahil olmak üzere tüm kapılar kilitlenecektir.

2 Baskı ögelerine basılarak ekran değiştirilebilir..

Bagaj kapağı da dahil olmak üzere tüm kapıların kilidi açılır.

Ayak sensörünü kullanarak bagaj kapağı işlemleri (Eller Serbest Elektrikli Bagaj Kapağı olan araçlar)

Ayak sensörünü kullanarak bagaj kapağını açın/kapatın (Eller Serbest Elektrikli Bagaj Kapağı olan araçlar)

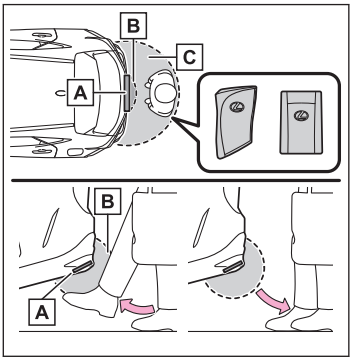

A Ayak sensörü

B Ayak sensörü algılama alanı

C Akıllı giriş ve çalıştırma sistemi çalışma algılama alanı

1 Elektronik anahtar taşırken, arka tampondan yaklaşık 50 ila 70 cm (19,7 ila 27,6 inç) uzaklıkta, akıllı giriş ve çalıştırma sistemi çalışma aralığında durun.

2 Ayağınızı arka tampondan yaklaşık 10 cm uzağa hareket ettirin.

Bagaj kapağını ayağınızla arka tampona temas ettirmeden çalıştırın.

3 Bir sesli uyarı duyduğunuzda ayağınızı geri çekin. Bir sesli uyarı verilir ve bagaj kapağı otomatik olarak açılır veya kapanır.

Yakıt doldurma

■ Yakıt doldurmadan önce

- Güç düğmesini kapalı konuma getirin, tüm cam ve kapıların kapalı olduğundan emin olun.
- Yakıt tipini doğrulayın.

Yakıt deposu kapağını açma

1 Yakıt deposu kapağını açmak için açma mekanizmasına basın.

Yakıt deposu kapağı açılacaktır.

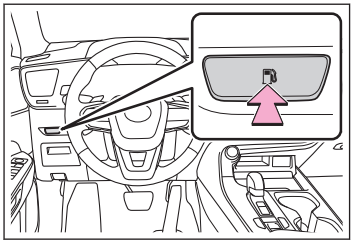

2 Yakıt deposu kapağını yavaşça döndürerek sökün ve kapak askısına takın.

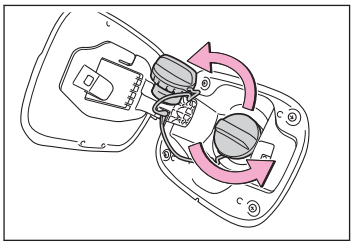

Uyarı ışıkları ve göstergeler

Uyarı ışıklarının listesi

Uyarı ışıkları, araçtaki belirtilen sistemlerde oluşabilecek arızaları sürücüye bildirir.

(kırmızı)	Fren sistemi uyarı ışığı(1)
(sarı)	Fren sistemi uyarı ışığı(1)
	Yüksek soğutma sıvısı sıcaklığı uyarı ışığı(2)
	Hybrid sistem aşırı ısınma uyarı ışığı(2)
	Şarj sistemi uyarı ışığı(2)
	Düşük motor yağı basıncı uyarı ışığı(2)
	Arıza gösterge lambası(1)
	SRS uyarı ışığı(1)
	ABS uyarı ışığı(1)
	Uygun olmayan pedal kullanımı uyarı ışığı(2)
(kırmızı)	Elektrik motorlu direksiyon sistemi uyarı ışığı(1)
(sarı)	Elektrik motorlu direksiyon sistemi uyarı ışığı(1)

	Düşük yakıt seviyesi uyarı ışığı
	Sürücü ve ön yolcu emniyet kemeri uyarı ışığı
	Arka yolcu emniyet kemeri uyarı ışığı (head - up ekransız araçlar)
	Arka yolcu emniyet kemeri hatırlatma ışığı (head - up ekranlı araçlar)
	Lastik basıncı uyarı ışığı(1) (3)
(sarı)	LDA göstergesi
(sarı)	LTA göstergesi
(sarı)	PDA göstergesi*
	Lexus park destek sensörü OFF (KAPALI) gösterge ışığı*(1)
(sarı)	Sabit hız kontrol göstergesi
(sarı)	Dinamik radarlı sabit hız kontrolü göstergesi
(sarı)	Hız sınırlayıcı göstergesi*
	Sürüş desteği bilgi göstergesi(1)

* : Bazı modellerde

	PCS uyarı ışığı(1)
	Kayma göstergesi(1)
(yanıp söner)	Park freni göstergesi
(yanıp söner)	Frenin basılı tutulduğunu belirten gösterge(1)

(1) Bu ışıklar, güç düğmesi açık konuma alındığında sistemin çalışma kontrolünün yapıldığını belirtmek için yanar. Bir kaç saniye sonra ya da hybrid sistem çalıştırıldığında sönerler. Işığın yanmaması veya yanık kalması, bir sistemde arıza olabileceğini gösterir. Aracı herhangi bir yetkili Lexus bayisi ya da Lexus servisi veya güvenilir başka bir servise gösterin.

(2) Bu ışık araç bilgi ekranında yanar.

(3) Ayrıca doğal hava kaçakları ve sıcaklık nedeniyle oluşan lastik basıncı değişimleri gibi doğal nedenlerden dolayı da ortaya çıkar. Lastik basıncını belirtilen seviyeye ayarlayın. Birkaç dakika sonra ışık sönecektir. Lastik basıncı ayarlansa bile ışığın sönmemesi durumunda, sistemi kontrol ettirin

Daha fazla bilgi için "KULLANICI El KİTABINA" bakınögesine dokunun.

Göstergeler Listesi

Göstergeler, sürücüye araçtaki birçok sistemin çalışmasıyla ilgili bilgi verir.

	Sinyal lambası ışığı
	Park lambası göstergesi
	Başüstü uzun far göstergesi
(yeşil)	AHS göstergesi*(1) AHB göstergesi(1)
	Ön sis lambası göstergesi*

* : Bazı modellerde

	Arka sis lambası göstergesi
	PCS uyarı ışığı(1)(3)
(yeşil) (beyaz)	Sabit hız kontrol göstergesi
(yeşil) (beyaz)	Dinamik radarlı sabit hız kontrolü göstergesi
(yeşil) (beyaz)	Hız sınırlayıcı göstergesi*
(yeşil) (beyaz)	LDA göstergesi
(sarı)	LDA OFF göstergesi(3)

* : Bazı modellerde

(yeşil) (beyaz)	LTA göstergesi
	Dış dikiz aynası göstergeleri*(2)
	Lexus park destek sensörü OFF (KAPALI) gösterge ışığı*(1)(3)
	Lexus park destek sensörü algılama göstergesi*
	Sürüş desteği bilgi göstergesi(1)(3)
(yanıp söner)	Kayma göstergesi(1)
	VSC OFF GÖSTERGESİ(1)(3)
	"READY" (HAZIR) göstergesi
	Park freni göstergesi
	Fren basılı halde bekleme göstergesi(1)
	Frenin basılı tutulduğunu belirten gösterge(1)
	EV göstergesi
	Düşük dış sıcaklık göstergesi(4)
	[**YOLCU HAVA YASTIĞI**] göstergesi(5)

* : Bazı modellerde

(yeşil) (beyaz)	PDA göstergesi*
	EV sürüş modu göstergesi
	Eco sürüş modu göstergesi
	Spor modu göstergesi(6)
	Sport S modu göstergesi(7)
	Spor S+ modu göstergesi(7)
	Özel mod göstergesi(7)
	Parkur Modu göstergesi*

(1) Bu ışıklar, güç düğmesi açık konuma alındığında sistemin çalışma kontrolünün yapıldığını belirtmek için yanar. Bir kaç saniye sonra ya da hybrid sistem çalıştırıldığında sönerler. Işığın yanmaması veya yanık kalması, bir sistemde arıza olabileceğini gösterir. Aracı herhangi bir yetkili Lexus bayisi ya da Lexus servisi veya güvenilir başka bir servise gösterin.

(2) Bu ışık, dış dikiz aynalarında yanar.

(3) Bu ışık, sistem kapatıldığında yanar.

(4) Dış hava sıcaklığı yaklaşık 3°C veya daha düşük olduğunda bu gösterge yanıp söner ve yaklaşık 10 saniye sonra sürekli yanmaya başlar.

(5) Bu ışık ön iç/kişisel lambalarda yanar.

(6) F Sport modelleri hariç

(7) F SPORT modeller:

* : Bazı modellerde

BİLGİ

Lexus park destek sensörü KAPALI göstergesi

Lexus park destek sensörlü araçlar: Lexus park destek fonksiyonunun açık veya kapalı olmasından bağımsız olarak vites konumu R'ye getirildiğinde göstergeler söner.

Daha fazla bilgi için "KULLANICI El KİTABINA" bakınögesine dokunun.

Mekanik anahtarın kullanımı

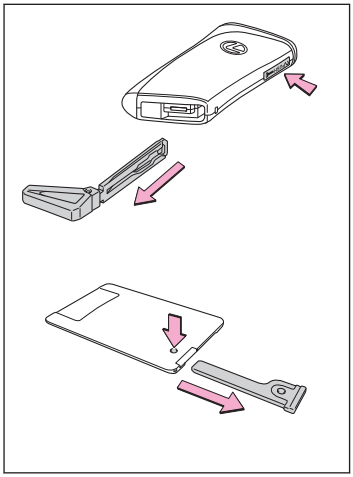

Serbest bırakma düğmesine basarak mekanik anahtarı yerinden çıkarın.

Yalnızca bir tarafında bir kanal bulunduğundan mekanik anahtar bir yönde takılabilir. Anahtar kilit yuvasına takılamıyorsa, ters çevirip takmayı deneyin. Mekanik anahtarı kullandıktan sonra orijinal konumuna geri getirin ve elektronik anahtarla birlikte taşıyın. Elektronik anahtarın pili biterse, giriş fonksiyonu doğru çalışmazsa veya araç 12 voltluk pili boşalırsa, mekanik anahtarı kullanmanız gerekecektir.

Kapıların kilitlenmesi/kapı kilitlerinin açılması

1 **Kapı kolundaki boşluğa plastik bir kart vb. sokun ve kapağı çıkarın.**

Hasarı önlemek için kapağa aşırı kuvvet uygulamayın.

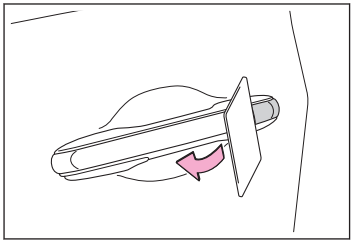

2 **Arkaya bastırarak kapağı çıkarın.**

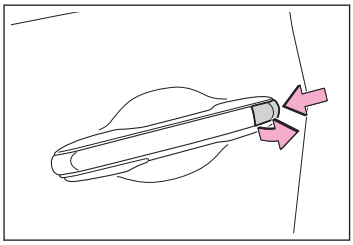

3 **Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için mekanik anahtarı kullanın:**

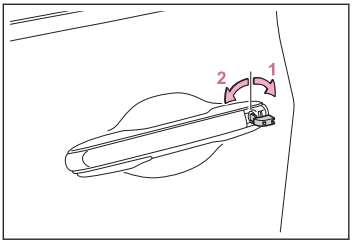

1 Tüm kapıları açar
2 Tüm kapıları kilitler

Kapı açma düğmesi ile bir kapı açılamıyorsa

Kapı açma düğmesi ile bir kapı açılamıyorsa, manuel serbest bırakma kolu kullanılarak açılabilir.

Manuel serbest bırakma kolunu çalıştırma

▶ **Araç dışı**

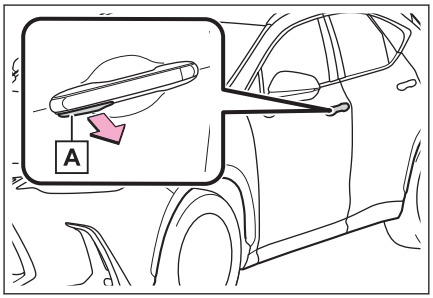

Kapıyı açmak için manuel açma kolunu A çekin.

Normalde, manuel serbest bırakma kolları kapıları açmak için kullanılamaz.

Bir kapıyı açmak için manuel serbest bırakma kolu çalışmasını etkinleştirin.→ S.83

▶ **Araç içi**

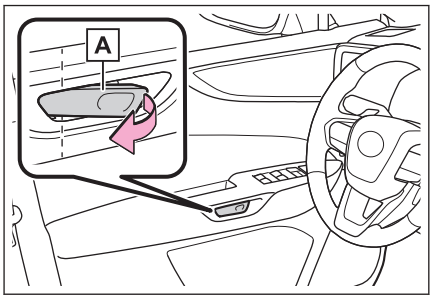

Kapıyı açmak için manuel açma kolunu A iki kez çekin.

Kolu bir kez çekmek çalışmayı etkinleştirecektir. Kolu tekrar çekmek kapıyı açacaktır.

Mekanik bir anahtar kullanarak manuel açma kolunun dışarıdan çalıştırılmasını etkinleştirme

Manuel açma kolunun çalıştırılması, mekanik anahtarla bir kapının kilidi açılarak etkinleştirilebilir.

1 **Kapı kolundaki boşluğa plastik bir kart vb. sokun ve kapağı çıkarın.**

Hasarı önlemek için kapağa aşırı kuvvet uygulamayın.

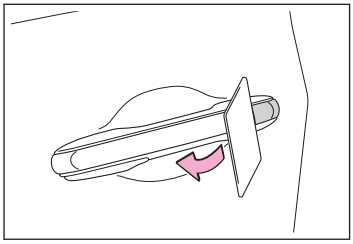

2 **Arkaya bastırarak kapağı çıkarın.**

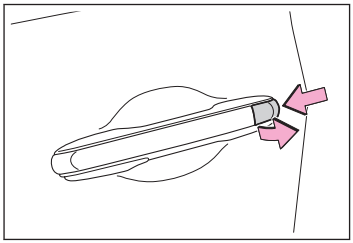

3 **Mekanik anahtarı kullanarak, manuel açma kolu çalışmasını etkinleştirmek için kilit silindirini kilit açma tarafına çevirin.**

Yalnızca bir tarafında bir kanal bulunduğundan mekanik anahtar bir yönde takılabilir.

Anahtar kilit yuvasına takılamıyorsa, ters çevirip tekrar takmayı deneyin.

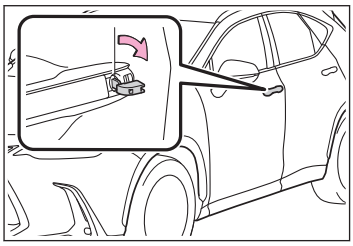

Elektronik anahtar normal çalışmadığında hybrid sistemin çalıştırılması

1 **Vitesin P konumunda olduğundan emin olun ve fren pedalına basın.**

2 **Elektronik anahtarın Lexus amblemi bulunan tarafını güç düğmesine dokundurun.**

Elektronik anahtar algılandığında, sesli uyarı duyulur ve güç düğmesi modu AÇIK olarak değişir.

Akıllı giriş ve çalıştırma sistemi bir kişiselleştirme ayarıyla devre dışı bırakıldıysa, güç düğmesi modu ACC olarak değişir.

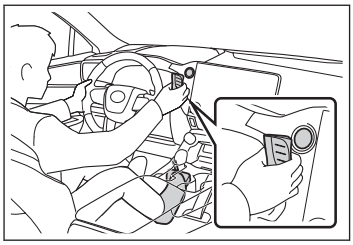

3 **Fren pedalına sıkıca basın ve araç bilgi ekranında bir mesajın görüntülendiğini kontrol edin.**

4 **Güç düğmesine basın.**

Hybrid sistem hala çalıştırılamıyorsa herhangi bir yetkili Lexus bayisi ve servisine veya başka bir yetkin ve donanımlı profesyonele başvurun.

Elektronik anahtarın pili bittiğinde araç bilgi ekranında bir uyarı mesajı görüntülenir. Pili yenisiyle değiştirin. Pil değişimi ile ilgili talimatlar için "KULLANICI EL KİTABI"'na bakın.

Daha fazla yardıma ihtiyacınız varsa, herhangi bir yetkili Lexus bayisi veya Lexus yetkili servisine ya da güvenilir başka bir profesyonele başvurun.

Motor çalışmıyorsa

Doğru çalıştırma prosedürlerine uyulduğundan emin olun.

Hybrid sistemi çalıştırmayı denediğinizde fren pedalına iyice bastığınızdan emin olun.

Hybrid sistem hala çalışmıyorsa, daha fazla bilgi için "KULLANICI EL KİTABI"'na bakın veya herhangi bir yetkili Lexus bayisine veya Lexus yetkili servisine ya da donanımlı başka bir profesyonele başvurun.

LEXUS NX350h, NX450h Bakım Programı

Bakım işlemleri: İ=İnceleyiniz ve gerekiyorsa düzeltiniz, değiştiriniz veya ayarlayınız. **D**=Değiştiriniz. **R**=Rotasyon. **S**= Sıkınız

	SERVİS ARALIKLARI	AY	**12**	**24**	**36**	**48**	**60**	**72**	**84**	**96**	**108**	**120**	
	(Km veya Ay hangisi önce gelirse)	KM	**15**	**30**	**45**	**60**	**75**	**90**	**105**	**120**	**135**	**150**	
	MOTOR												
1	Motor yağı (*1) (Araçta motor yağı değişim uyarı lambası varsa söndürün)		D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	15 bin km'de ya da 12 ayda DEĞİŞTİR (hangisi önce gelirse)
2	Motor yağ filtresi		D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	15 bin km'de ya da 12 ayda DEĞİŞTİR (hangisi önce gelirse)
3	Hava filtresi		İ	İ	D	İ	İ	D	İ	İ	D	İ	45 bin km'de ya da 36 ayda DEĞİŞTİR
4	Bujiler (platinium veya Iridyum uçlu tip)		-	-	-	-	-	D	-	-	-	-	90 bin km'de ya da 72 ayda DEĞİŞTİR
5	Motor soğutma suyu (*2)		İlk değişim 150bin km'de. Sonrasında her 90 bin km'de.									D	24 ayda bir İNCELE
6	Hibrit Araçlarda Inverter Soğutma Suyu(*2)		İlk değişim 150bin km'de. Sonrasında her 90 bin km'de.									D	24 ayda bir İNCELE
7	Karbon kanister		-	İ	-	İ	-	İ	-	İ	-	İ	24 ayda bir İNCELE
	SASİ												
1	Otomatik Şanzıman yağı (*3)		-	-	İ	-	-	D	-	-	İ	-	36 ayda bir İNCELE, 72 ayda bir DEĞİŞTİR
2	Ön diferansiyel yağı(*3)		-	-	İ	-	-	D	-	-	İ	-	36 ayda bir İNCELE, 72 ayda bir DEĞİŞTİR
3	Arka diferansiyel yağı(*5)		-	-	İ	-	-	D	-	-	İ	-	36 ayda bir İNCELE, 72 ayda bir DEĞİŞTİR
4	Fren hidroliği seviyesi(*4)		-	D	-	D	-	D	-	D	-	D	24 ayda bir DEĞİŞTİR
5	Disk ve Kampana frenler (Balata, disk, kampanalar)		İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	12 ayda bir İNCELE
6	Tahrik şaftı (aks) körükleri		İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	12 ada bir İNCELE
7	Direksiyon simidi, bağlantıları ve direksiyon kutusu		İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	12 ada bir İNCELE
8	Ön ve Arka Süspansiyonlar		-	İ	-	İ	-	İ	-	İ	-	İ	24 ayda bir İNCELE
9	Rotiller, rot başları ve aks rulmanı		-	İ	-	İ	-	İ	-	İ	-	İ	24 ayda bir İNCELE
	GENEL KONTROLLER												
1	Kabin hava filtresi		D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	12 ayda bir DEĞİŞTİR
2	Tüm ışıklar, (gösterge paneli, iç aydınlatma ve bagaj lambası dahil) silecek, yıkayıcılar, korna ve paspas*		İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	12 ada bir İNCELE
3	Akü bağlantıları ve akü voltaj kontrolü		İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	12 ada bir İNCELE
4	Cam yıkama suyu seviyesi		İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	12 ada bir İNCELE
5	Lastikler ve lastik basınçları		İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	12 ada bir İNCELE
6	Fren boruları ve hortumları		-	İ	-	İ	-	İ	-	İ	-	İ	24 ayda bir İNCELE
7	Şasi ve gövde üzerindeki cıvata ve somunlar		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	12 ayda bir tork kontrolü
8	Soğutma ve Isıtma sistemi		-	İ	-	İ	-	İ	-	İ	-	İ	24 ayda bir İNCELE
9	Yağ ve su kaçakları		-	İ	-	İ	-	İ	-	İ	-	İ	24 ayda bir İNCELE
10	Egzoz boru ve bağlantıları		İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	12 ada bir İNCELE
11	Yakıt depo kapağı, yakıt hatları/bağlantılar ve yakıt buharlaşma kontrol valfi		-	İ	-	İ	-	İ	-	İ	-	İ	24 ayda bir İNCELE
12	Karoseri kontrolü		-	İ	-	İ	-	İ	-	İ	-	İ	24 ayda bir İNCELE
13	Lastik rotasyonu		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	12 ayda bir ÖNERİLİR

*1 Toyota Orijinal Motor Yağı Önerilir. 0W-20, 5W-30, 10W-30. Yağ Standartları: API:SL,SM,SN veya ILSAC

*2 Toyota Orijinal "Super Long Life Coolant/Pink" kullanınız.

*3 Toyota Orijinal ATF WS şanzıman yağı kullanınız.

*4 Toyota Orijinal SAE J1703, J1704 or FMVSS No. 116 DOT3, DOT4 standartlarına uygun fren hidroliği kullanınız.

*5 Arka diferansiyel yağı: API Gear Oil GL-5

LEXUS TÜRKİYE

SATIŞ SONRASI HİZMETLERİ ERİŞİM BİLGİLERİ

SIRA NO.	ÜNVANI	HİZMET YERİ ADRESİ	ŞEHİR	TEL/TELEFAKS
1	AKÇAY GRUP OTOMOTİV SAN TİC LTD ŞTİ	BAHÇESARAY MAH. 135 NECMETTİN ERBAKAN BULVARI NO:210 - MERKEZ	AKSARAY	0382 368 68 00-01-02
2	AKKOYUNLU MOTORLU ARAÇLAR SAN. VE TİC. A.Ş.	YENİ YALOVA YOLU 11.KM DEMİRTAŞ	BURSA	0224 261 55 70
3	AKTEN İNŞAAT TİC. VE SAN.A.Ş.	CUMHURİYET MAH.MUSTAFA KEMAL BULVARI NO.129 52200, ALTINORDU	ORDU	0452 777 51 11 / 0452 777 51 14
4	AKTOY MOTORLU ARAÇLAR ALIM SATIM SERVIS VE KİRALAMA TİC. A.Ş.	ÜNİVERSİTES MAHALLESİ, FİRUZKÖY BULVARI No: 32, 34320 AVCILAR	İSTANBUL	0212 622 16 16 / 0212 695 36 44
5	LEXUS DOLMABAHÇE - AKTOY MOTORLU ARAÇ. ALIM SATIM SERV.KİR.TİC.	HARBİYE MAH.ASKER OCAĞI CAD. SÜZER PLAZA NO:6/28 ŞİŞLİ	İSTANBUL	0212 244 09 90
6	ALJ OTOMOTİV A.Ş.	MERKEZ MAH. ERENLER CAD. NO: 64 ÇEKMEKÖY	İSTANBUL	0216 643 03 03/00
7	ALJ OTOMOTİV A.Ş	ERGAZİ MAH. İSTANBUL YOLU 9. KM FATİH SULTAN MEHMET BULVARI No: 336 BATIKENT YENIMAHALLE	ANKARA	0312 278 80 80 0312 278 80 90
8	ALTAN MOTORLU ARAÇLAR SAN. VE TİC. A.Ş.	İZMİR YOLU 5.KM ÇAYIRHİSAR MEVKİİ	BALIKESİR	0266 221 48 58
9	ALTAN-BANDIRMA MOTORLU ARAÇLAR SAN. VE TİC.A.Ş.	BALIKESİR ASFALTI 5.KM	BALIKESİR	0266 733 85 63
10	ASF OTOMOTİV A.Ş.	SOĞANLIK YENİ MAH. SOĞANLIK D-100 KUZEY YAN YOL NO.30A 34880 KARTAL	İSTANBUL	0216 222 15 15 / 0216 222 15 16
11	AYDOĞAN OTOMOTİV SAN.İNŞ.TUR.VE TİC.LTD.ŞTİ.	İZMİR YOLU 8. KM. 17100	ÇANAKKALE	0286 263 64 00
12	AYKON OTOMOTİV İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.	İSTASYON MAH. 1460 SOK. NO.17 GEBZE	KOCAELİ	0262 655 22 00 0262 655 64 04
13	AYYAPI OTOMOTİV İNŞAAT TURİZM A.Ş.	TRABZO RİZE KARAYOLU, YALINCAK MAH. DSİ LOJMANLARI KARŞISI, NO.158	TRABZON	0462 325 20 70
14	BAKIRCILAR PET.ÜRÜN.OTOM.İNŞ.GIDA TUR.TİC.SAN.KOLL.ŞTİ.	ALTINOVA MAH. SERİK CAD. NO:255 KEPEZ	ANTALYA	0242 340 09 09
15	BAKIRCILAR PETROL ÜRÜNLERİ TİC. VE SAN. KOLL.ŞTİ.	KARAGEDİK MAH.SARIKIZ MEVKİİ MUĞLA YOLU ÜZERİ FETHİYE	MUĞLA	0252 613 46 40
16	BARTU MOTORLU ARAÇ. İNŞ. TİC. VE SAN. LİM. ŞTİ. (GÖKTEPE)	ÖREN MAH. HÜSEYİN İBRAHİM İZMİRLİ CAD. NO.7 KDZ. EREĞLİ	ZONGULDAK	0372 322 21 00
17	BAYKAR İSTANBUL OTOMOTİV A.Ş.	ÇINARDERE MAH. ANKARA CAD. NO: 1 DUMANKAYA PLAZA 34896 PENDİK	İSTANBUL	0216 379 09 22
18	BORANLAR OTO. İNŞ. LOJ. HİZ. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.	YENİ MAHALLE G.M.K BULVARI 33174 SK. NO:1 MEZİTLİ	MERSİN	0 324 357 03 03
19	BOROVALI OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.	KEMALPAŞA MAH. ÇANAKKALE CAD. NO:92 BORNOVA	İZMİR	0232 479 19 52
20	ÇAVDARLI MOTORLU ARAÇLAR. SAN. TİC. LTD.ŞTİ.	İZMİR YOLU 10.KM NİLÜFER	BURSA	0224 413 60 60
21	ÇAYIRCIOĞLU OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.	AKPINAR MAH. RECEP TAYYİP ERDOĞAN BULVARI NO. 338	ŞANLIURFA	0414 341 06 56
22	ÇETAŞ OTOMOTİV A.Ş.	MİMAR SİNAN BULVARI KUŞLUBAHÇE MAH. NO: 59 ŞEHZADELER	MANİSA	0236 233 86 00
23	LEXUS BORNOVA ÇETAŞ OTOMOTİV A.Ş.	DOĞANLAR MAH. ANKARA CAD. NO:210/A BORNOVA	İZMİR	0232 478 22 80
24	DERİNDERE KOÇAK OTOM. SAN. VE TİC. A.Ş.	ŞABANOĞLU MAH. ATATÜRK BULVARI NO: 282 TEKKEKÖY	SAMSUN	0362 266 94 00
25	EDİRNE ATLAS OTOMOTİV SATIŞ VE SERVİS HİZM. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	KOCASİNAN MAH. E5 KARAYOLU CAD. NO.59 MERKEZ	EDİRNE	0284 226 00 80
26	EDİRNE ATLAS OTOMOTİV SATIŞ VE SERVİS HİZM. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	BÜYÜK CAMİ MAH. İSTANBUL YOLU 4. KM. 22800 YENİMUHACİR KEŞAN	EDİRNE	0284 715 28 00
27	EFE ANKA MOT. ARAÇLAR SERVİS İNŞ.TAAHHÜT TİC. A.Ş.	ESKİŞEHİR YOLU DUMLUPINAR BULVARI No:186 ÇANKAYA	ANKARA	0312 481 38 38
28	LEXUS ÇANKAYA - EFE ANKA MOT. ARAÇLAR SERVİS İNŞ.TAAH. TİC. A.Ş	MUSTAFA KEMAL MAH. DUMLUPINAR BULVARI NO: 186 /A (8) ÇANKAYA	ANKARA	0312 838 38 38
29	ELPA OTOMOTİV TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.	MALATYA YOLU 9. KM.	ELAZIĞ	0424 247 19 62
30	ER OTOMOTİV TİC. VE SAN. A. Ş.	KAYSERİ YOLU 1.KM. NO.9	SİVAS	0346 226 40 34
31	FİMOTO OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	ALTINŞEHİR MAH.30139 SK. NO: 7/901 MERKEZ/ADIYAMAN	ADIYAMAN	(0416) 202 11 10/11 - (0416) 214 03 29
32	GÖÇMENTÜRK DAYANIKLI TÜK.MAL.TİC. VE TURİZM LTD. ŞTİ.	MERKEZ MAH. İBRAHİM BİLGEN CAD.NO:9 ALANYA	ANTALYA	0242 514 24 44
33	GÜRSES NAKİL VASITALARI SAN. VE TİC. A.Ş.	GÖZTEPE MAH. İSTOÇ 1. CAD. NO:8 BAĞCILAR	İSTANBUL	0212 436 70 70

	ÜNVANI	HİZMET YERİ ADRESİ	ŞEHİR	TEL/TELEFAKS
34	HİSAR OTOMOTİV TİC. LTD. ŞTİ.	İZMİR YOLU 4.KM	AFYON	0272 246 34 34
35	HIZEL OTO. İNŞ. TEKS. TURZ. OTELCİLİK SAN. VE TİC.A.Ş	E-80 KARAYOLU ÜZERİ ALTINPINAR MEVKİİ 6.KM	DÜZCE	0380 551 24 44
36	İBRAHİM AKSOY OTOMOTİV LİMİTED ŞİRKETİ	AMBAR MAH. OSMAN KAVUNCU BULVARI NO.516 MELİKGAZİ	KAYSERİ	0352 311 36 00
37	İKBAL OTOMOTİV SAN. VE TİC. PAZ. LTD. ŞTİ	TORTUM YOLU ÜZERİ TOYOTA PLAZA NO: 1	ERZURUM	0442 242 00 30 (5hat)
38	KAR YEDEK PARÇA ve OTOMOTİV SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	DEFTERDAR MAH. FETHİ ÇELEBİ CAD. NO:45 EYÜP	İSTANBUL	0212 567 22 22
39	KARDELEN OTOMOTİV İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ	ŞANLIURFA YOLU 1.KM 21070	DİYARBAKIR	0412 251 35 45
40	KOCAELİ KAYA OTOMOTİV SATIŞ VE PAZARLAMA A.Ş	E-5 KARAYOLU YENİ BURSA KAVŞAĞI	KOCAELİ	0262 335 38 71
41	KÖŞKDERE MOTORLU ARAÇLAR SAN. VE TİC. A.Ş.	E5 KARAYOLU ÜZERİ ÖNERLER MEVKİİ 4.KM ÇORLU	TEKİRDAĞ	0282 685 42 67
42	KÖŞKDERE OTOMOTİV SAN.VE TİC.LİMİTED ŞTİ	100.YIL MAH. İSMET İNÖNÜ BLV. NO:30 SÜLEYMANPAŞA	TEKİRDAĞ	0282 685 42 67
43	KUZEN MOTORLU ARAÇLAR SANAYi VE TİCARET LTD. ŞTİ	CENNETAYAĞI MAH. İSTASYON CAD. NO:49 EDREMİT	BALIKESİR	0266 441 11 11
44	MEZCAR OTOMOTİV İNŞAAT TEKSTİL VE GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	HADIMKÖY YOLU CAD. NO.46 OSMANGAZİ MAH. ESENYURT	İSTANBUL	0212 945 83 00
45	MIÇI OTOMOTİV VE TEKSTİL SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.	YEŞİLOBA MAH. TURHAN CEMAL BERİKER BULVARI NO.700 SEYHAN	ADANA	0322 441 02 02
46	MUHİTTİNOĞLU OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	DEĞİRMİÇEM MAH. MUAMMER AKSOY BULVARI, HAVUZLU KAVŞAĞI NO:38 ŞEHİTKAMİL	GAZİANTEP	0342 215 30 00
47	NATAŞ NAKİL ARAÇLARI TİC. A.Ş.	MÜMİNDERE CAD. NO: 43 MERDİVENKÖY KADIKÖY	İSTANBUL	0216 302 44 44
48	OĞUZCAN OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	DİKTEPE KÖYÜ MEVKİİ NO:90 OĞUZCAN PLAZA MERKEZ	BATMAN	0488 218 02 23
49	ONATÇA MOTORLU ARAÇLAR TİC. A.Ş.	YENİDOĞAN MAH. GİRNE BULVARI NO. 245/A YÜREĞİR	ADANA	0322 346 71 71
50	OTOJEN OTOMOTİV A.Ş.	HOROZLU MAH.ANKARA YOLU 1.ORGANİZE SAN. İSMAİL SK.NO:5	KONYA	0332 248 0 248
51	ÖZDEMİR OTO. İNŞ. AMB. TEKS. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ	ŞİRİNEVLER MAH. BULVAR ÜZERİ SAN. ÇARŞISI NO: 15	OSMANİYE	0328 880 00 00
52	ÖZTOPRAK MOTORLU ARAÇ. SAN. VE TİCARET LTD. ŞTİ.	İSKENDERUN YOL ÜZERİ 1.KM ODABAŞI BELD.	ANTAKYA	0326 221 89 70
53	ÖZTOPRAK MOTORLU ARAÇ. SAN. VE TİCARET LTD. ŞTİ.	FATİH MAH.SOKULLU MEHMET PAŞA CAD.E5 KARAYOLU ÜZERİ BELEN	HATAY	0326 456 21 90
54	PARMAKSIZLAR OTOM. SAN. İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.	EFELER MAHALLESİ İZMİR CAD. NO:95	AYDIN	0256 226 44 44
55	SANDIKÇI OTO SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ	HANLIKÖY MAH. ESKİŞEHİR CAD. NO.78 ARİFİYE	SAKARYA	0264 291 20 20
56	SARAR OTOM. PET. ÜRÜNL. TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş.	GÜNDOĞDU MAH.CUMHURİYET BULVARI NO:199	ESKİŞEHİR	0222 227 55 55
57	SONKAR OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.	ÇOBANÇEŞME MAH. LONDRA ASFALTI SAN. CD NO: 40 YENİBOSNA	İSTANBUL	0212 652 50 00
58	ŞAMLIOĞLU OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.	ANKARA YOLU 5.KM	ÇORUM	0364 235 03 75
59	TİMURAĞAOĞLU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.	YENİKENT MAH. MARDİN CAD. NO: 365 KIZILTEPE	MARDİN	0482 502 77 77
60	TOKULLAR OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.	ATIFBEY MAH. AKÇAY CAD. NO: 267 GAZİEMİR	İZMİR	0232 274 77 77
61	TOYAN OTOM. SAN. VE SAĞLIK HİZMETLERİ TİC. A.Ş.	YUKARI ÖVEÇLER MAH. ÇETİN EMEÇ BUL. NO. 75 DİKMEN	ANKARA	0312 472 90 90
62	TOYMAR OTOMOTİV PETROL TİC. PAZ. A.Ş.	M.AKİF MAH. GÜNEY ÇEVRE YOLU DULKADİROĞLU	K.MARAŞ	0344 232 00 00
63	YARIMCA OTOMOTİV PAZ. TİC. VE SAN. A.Ş.	AKÇEŞME MAH. MENDERES BULVARI NO:195 MERKEZEFENDİ	DENİZLİ	0258 371 62 62
64	YATU BODRUM OTOMOTİV TİC. SAN. VE İNŞ. A.Ş	KONACIK MAH. BEYLİK KIRLARI MEVKİİ ATATÜRK BULVARI 291/A BODRUM	MUĞLA	0252 363 96 77
65	YATU MUĞLA OTOMOTİV TİC. SAN. VE İNŞ. A.Ş	MARMARİS YOLU 2.KM MARMARİS	MUĞLA	0252 223 81 23
66	YAZICI MOTORLU ARAÇLAR ANONİM ŞİRKETİ	SARISU MAH. 121 SOKAK NO:26A KONYAALTI	ANTALYA	444 5 992 - 02422010758
67	YİĞİTVAR OTOMOTİV İNŞAAT TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.	1.OSB MEVKİİ 2.CAD HAVAALANI YOLU NO: 8 YEŞİLYURT	MALATYA	0422 502 27 77
68	YÖRÜK OTOMOTİV İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	SERHAT MAH.HAVAALANI KAVŞAGI İPEK YOLU ÜZERİ 5.KM	VAN	0432 227 01 01

Tüm yetkili servislerimize ve yedek parça malzemelerinin temin edileceği yerlere ilişkin güncel iletişim bilgilerine https://www.lexus.com.tr/aftersales/kullanici-el-kitaplari/ adresinden ve bakanlık tarafından oluşturulan Servis Bilgi sisteminden (servis.gov.tr) ulaşabilirsiniz.

LEXUS TÜRKİYE
Cumhuriyet Mah. Yakacık D-100 Kuzey Yan Yol Cad. No: 5 Kartal-İSTANBUL
Lexus İletişim Merkezi: (0212) 354 0 355
lexus.com.tr

Lexus Türkiye, Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş.'nin bir bölümüdür.

Yayın No: OM78805T