

CT 200h

HIZLI REFERANS KLAVUZU



Hızlı Referans Kılavuzu, acil durumlarda destek olunması amacıyla hazırlanmış ve aracınızla birlikte size verilmiştir. Bu kılavuz Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu olarak değerlendirilmemelidir.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 55. Maddesi ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan, Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu yönetmeliğinde belirtildiği üzere Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu niteliğindeki Kullanıcı El Kitapları, aracınız ile birlikte ilgili kanun ve yönetmelik hükmü gereğince kalıcı veri saklayıcısı taşınır bellek olarak ayrıca verilmiş ve "www.lexus.com.tr" internet sitesinde yayımlanmıştır.

Araçla ilgili daha detaylı bilgi için internet sitemizde yayımlanan ve taşınır bellek olarak verilen Kullanıcı El Kitaplarına bakınız.

İTHALATÇI FİRMA:

TOYOTA TÜRKİYE PAZARLAMA VE SATIŞ A.Ş.

Cumhuriyet Mahallesi D100 Kuzey Yan Yol No:5

Yakacık, 34876, Kartal-İstanbul

Tel : (0216) 453 53 53 **Fax :** (0216) 671 92 42

© 01/2020 

Tüm hakları saklıdır. Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş.'nin izni olmaksızın bu kitabın tamamı veya bir kısmı tekrar yazılamaz ve kopya edilemez.

Bu kitap Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. bünyesinde EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ tarafından yayımlanmıştır.

Yayın No. OM76247T



Genel Bakış

Başlık 1

Hybrid Sistem

- Hybrid Sistem ▶ S.17
- Enerji Monitörü/Yakıt Tüketimi Ekranı ▶ S.19

Başlık 3

Sürüş Sırasında

- Çalıştırma (Kontak) Düğmesi ▶ S.29
- EV Sürüş Modu ▶ S.32
- Hybrid Şanzıman ▶ S.33
- Araç Bilgi Ekranı (tek renk ekranlı) ▶ S.35
- Araç Bilgi Ekranı (renkli ekranlı) ▶ S.36
- Sinyal Kolu ▶ S.38
- Lexus Güvenlik Sistemi+ ▶ S.39
- LDA (Şeritten Ayrılma Uyarısı direksiyon kontrollü) ▶ S.40
- RSA (Trafik İşareti Desteği) ▶ S.41
- Dinamik Radarlı Hız Sabitleyici ▶ S.42
- Hız Sabitleyici ▶ S.45
- Lexus Park Destek sensörü ▶ S.47
- Sürüş Modu Seçim Düğmesi ▶ S.48
- Lastik Basıncı Uyarı Sistemi ▶ S.49

Başlık 2

Giriş ve Çıkış

- Anahtarlar ▶ S.25
- Akıllı Giriş ve Marş Sistemi (giriş fonksiyonlu araçlar) ▶ S.26
- Hırsızlık Koruma Sistemi ▶ S.27

Başlık 4

Yağmurda ve Gece Sürüş

- Farlar ▶ S.51
- Otomatik Uzun Far ▶ S.52
- Sis Lambaları ▶ S.54
- Silecekler ve Yıkayıcı ▶ S.56
- Arka Silecek ve Yıkayıcı ▶ S.58

Başlık 5**Sürüş Konforu**

- Klima Sistemi ▶S.61
- Koltuk Isıtıcılar ▶S.64

Başlık 6**Açma ve Kapatma**

- Kapı Kilitleri ▶S.67
- Elektrikli Camlar ▶S.68
- Açılır Tavan ▶S.69
- Yakıt Deposu Kapağı ▶S.70


Şu durumlarda yapılacaktır...



Uyarı/gösterge ışıkları ve olabilecek sorunlara karşı yapılacaktır.

Genel bakış

Gösterge Paneli (Soldan direksiyonlu araçlar)

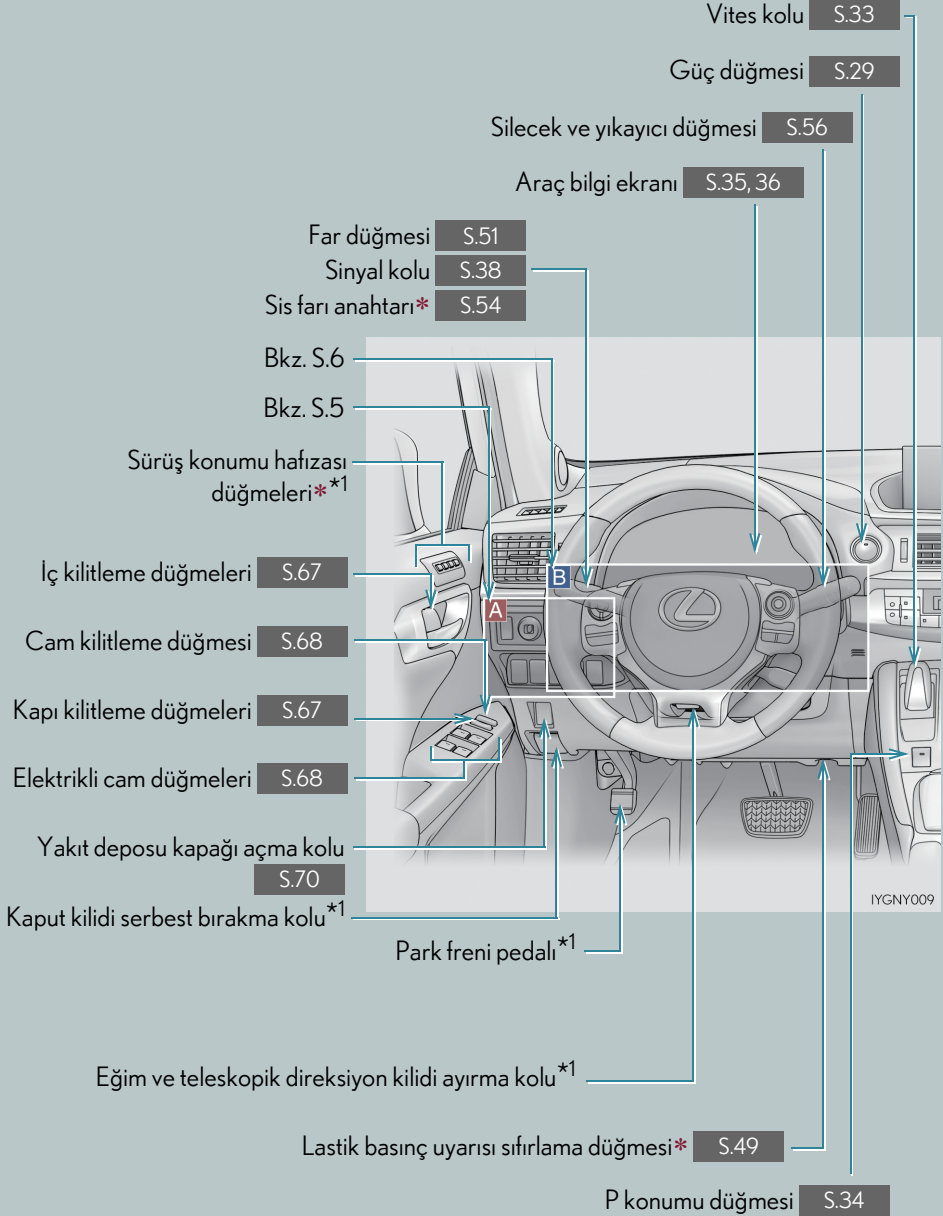


Remote Touch ekranı*^{*2}
Navigasyon sistemi*^{*2}
Lexus Display Audio sistemi*^{*1}

Acil flaşör düğmesi*^{*1}

Klima sistemi S.61

Müzik sistemi*^{*3}

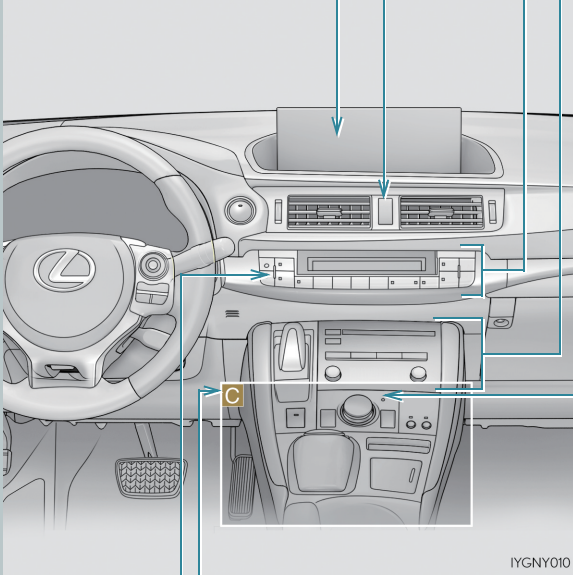

Güvenlik göstergesi S.27

Bkz. S.7

Arka cam ve dış dikiz aynası buğu çözme düğmesi*^{*1}


*: Bazı modellerde

*^{*1}: "Kullanıcı El Kitabı"na bakınız.

*^{*2}: "Navigasyon Sistemi Kullanıcı El Kitabı"na bakınız.

*^{*3}: Navigasyon sistemi olmayan araçlarda "Kullanıcı El Kitabı"na bakın veya navigasyon sistemli araçlarda "Navigasyon Sistemi Kullanıcı El Kitabı"na bakın.

A

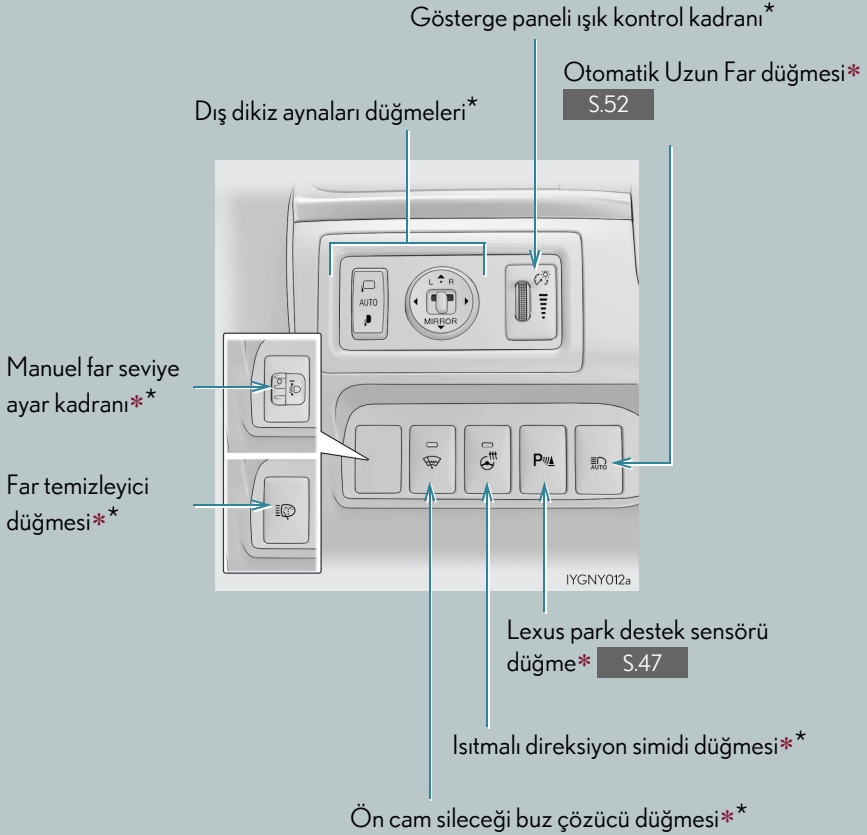


*: Bazı modellerde
*: "Kullanıcı El Kitabı"na bakınız.

B

Müzik sistemi kontrol
düğmeleri*²

Gösterge kumandaları* S.37
"DISP" düğmesi* S.35

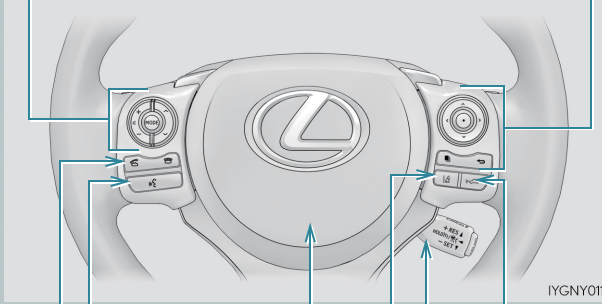

Konuşma
düğmesi*²

Korna*¹

Telefon düğmeleri*²

LDA (Şeritten Ayrılma Uyarısı
direksiyon sistemi ile) düğmesi* S.40

Sabit hız kontrolü düğmesi* S.42,45


Araç takip mesafesi düğmesi* S.44

*: Bazı modellerde

*¹: "Kullanıcı El Kitabı"na bakınız.

*²: Navigasyon sistemi olmayan araçlarda "Kullanıcı El Kitabı"na bakın veya navigasyon
sistemli araçlarda "Navigasyon Sistemi Kullanıcı El Kitabı"na bakın.

C

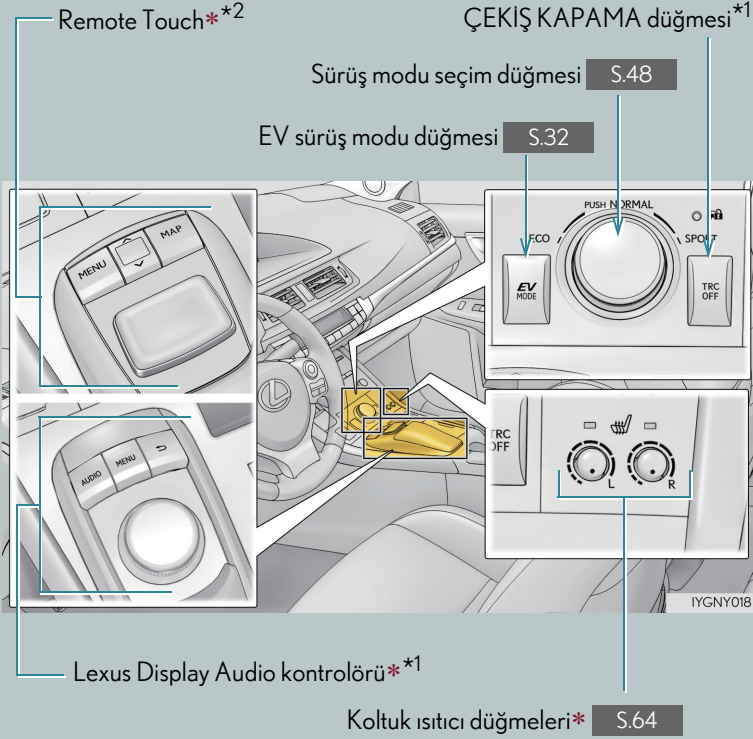


*: Bazı modellerde

*¹: "Kullanıcı El Kitabı"na bakınız.

*²: "Navigasyon Sistemi Kullanıcı El Kitabı"na bakınız.

Açılır tavan düğmeleri* S.69


Makyaj ışıkları*

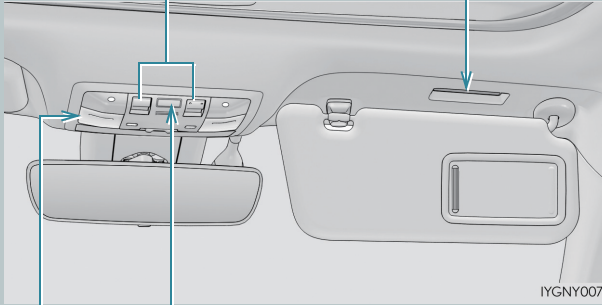


Hareket ve eğim sensörünü iptal etme düğmesi*
S.76

İç ışıklar*
Okuma lambaları*

*: Bazı modellerde
*: "Kullanıcı El Kitabı"na bakınız.

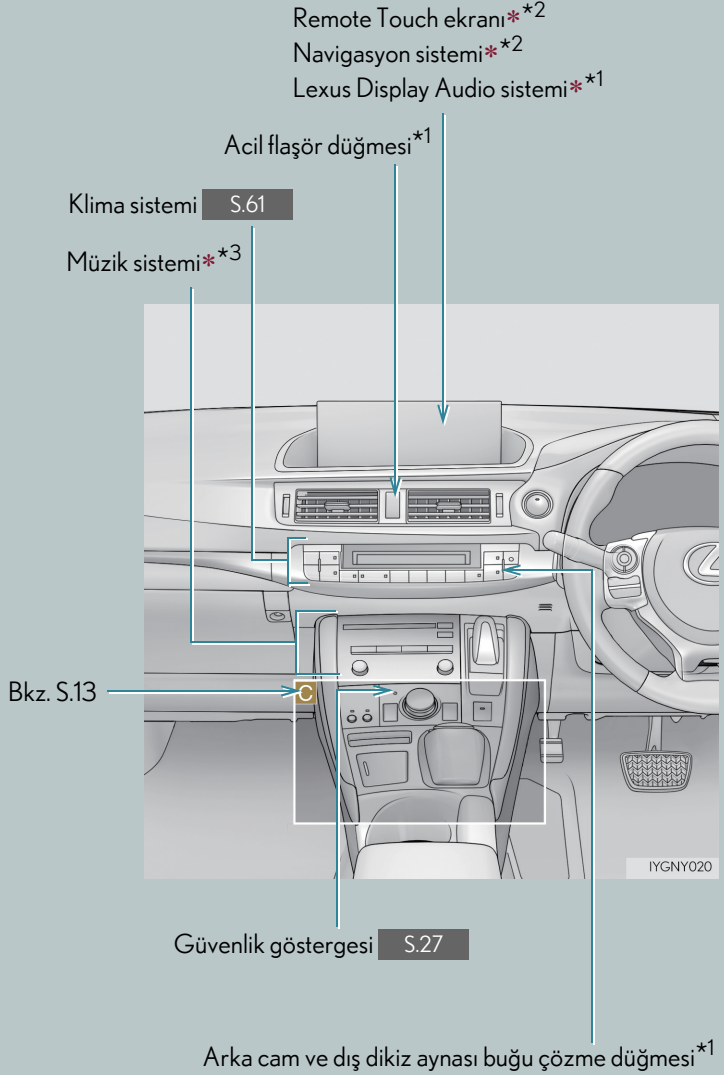

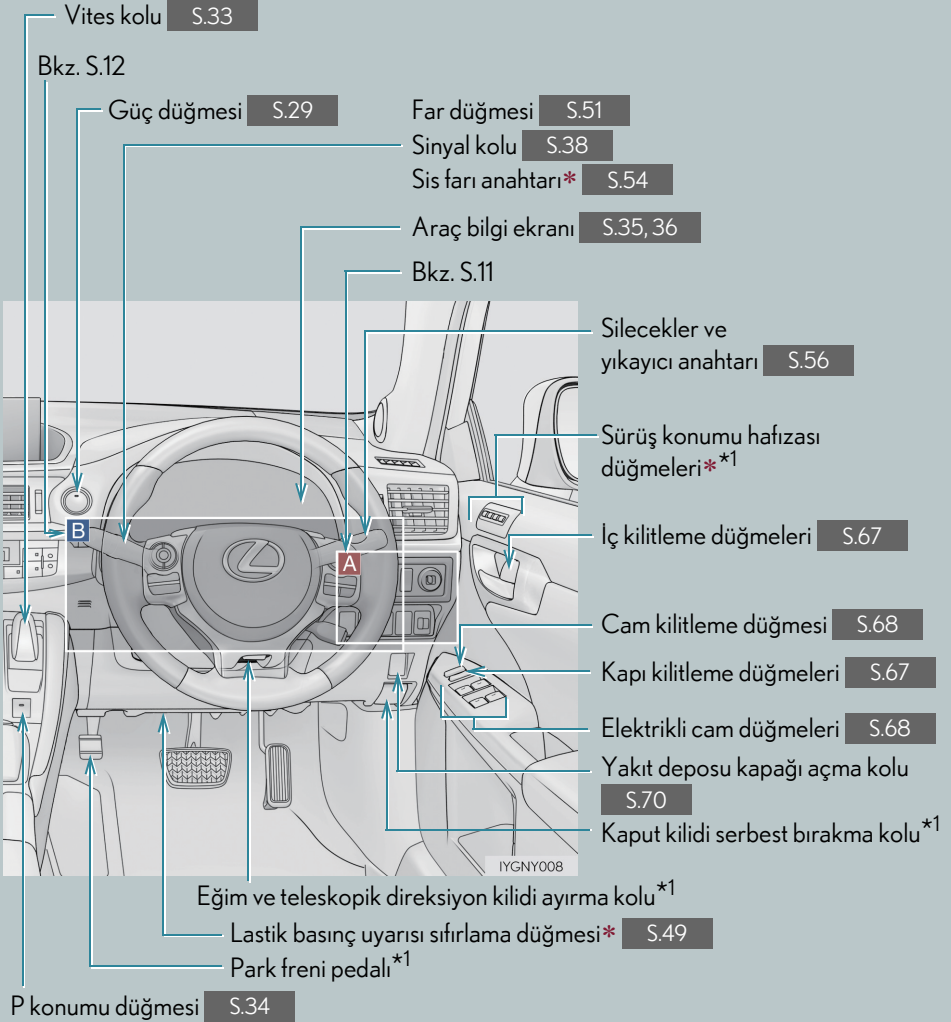

*: Bazı modellerde

*1: "Kullanıcı El Kitabı"na bakınız.


*2: "Navigasyon Sistemi Kullanıcı El Kitabı"na bakınız.

*3: Navigasyon sistemi olmayan araçlarda "Kullanıcı El Kitabı"na bakın veya navigasyon sistemli araçlarda "Navigasyon Sistemi Kullanıcı El Kitabı"na bakın.

A

Gösterge paneli ışık kontrol kadranı *

Dış dikiz aynaları düğmeleri *

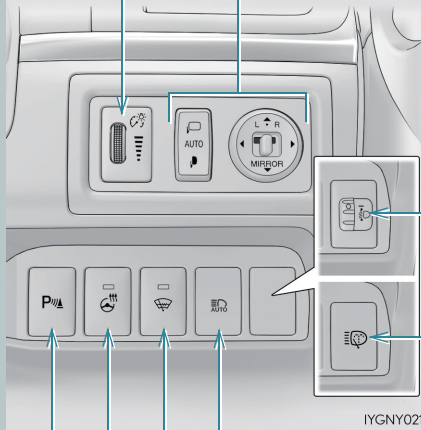

Manuel far
seviye ayar kadranı *

Far temizleyici
düğmesi *

Lexus park destek sensörü
düğmesi * S.47

Otomatik Uzun Far düğmesi *
S.52

Isıtmalı direksiyon simidi
düğmesi *

Ön cam sileceği buz çözücü düğmesi *


*: Bazı modellerde
*: "Kullanıcı El Kitabı"na bakınız.

B

Müzik sistemi kontrol düğmeleri*²

Gösterge kumandaları* S.37

"DISP" düğmesi* S.35

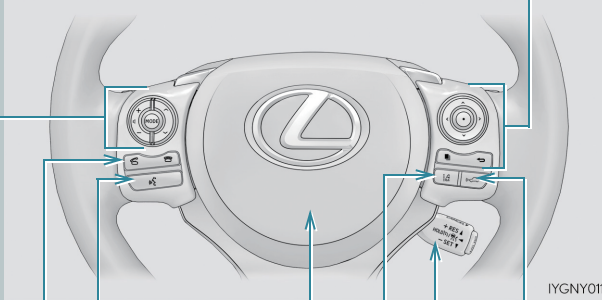

Konusma
düğmesi*²

Kona*¹

Telefon düğmeleri*²

LDA (Şeritten Ayrılma Uyarısı
direksiyon sistemi ile) düğmesi* S.40

Sabit hız kontrolü düğmesi* S.42, 45


Araç takip mesafesi düğmesi* S.44

*: Bazı modellerde

*¹: "Kullanıcı El Kitabı"na bakınız.

*²: Navigasyon sistemi olmayan araçlarda "Kullanıcı El Kitabı"na bakın veya navigasyon sistemi araçlarda "Navigasyon Sistemi Kullanıcı El Kitabı"na bakın.


C

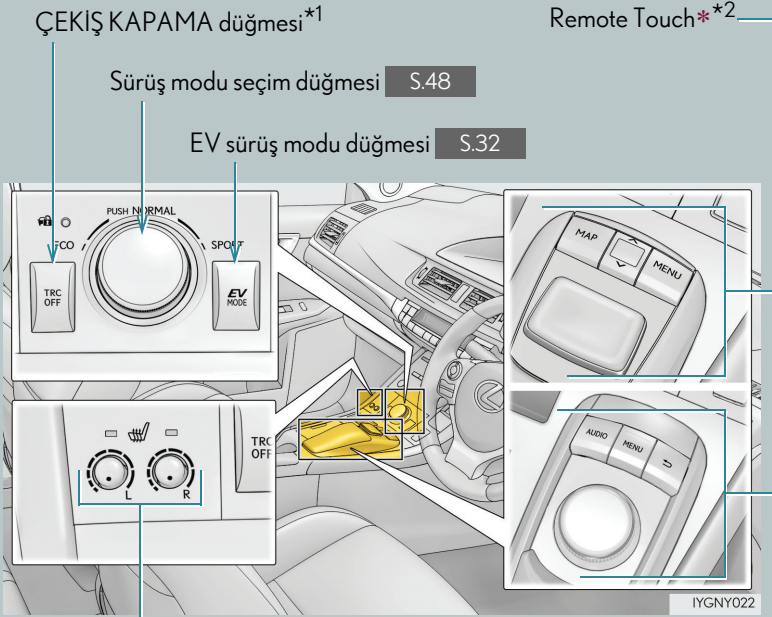


*: Bazı modellerde

*1: "Kullanıcı El Kitabı"na bakınız.

*2: "Navigasyon Sistemi Kullanıcı El Kitabı"na bakınız.

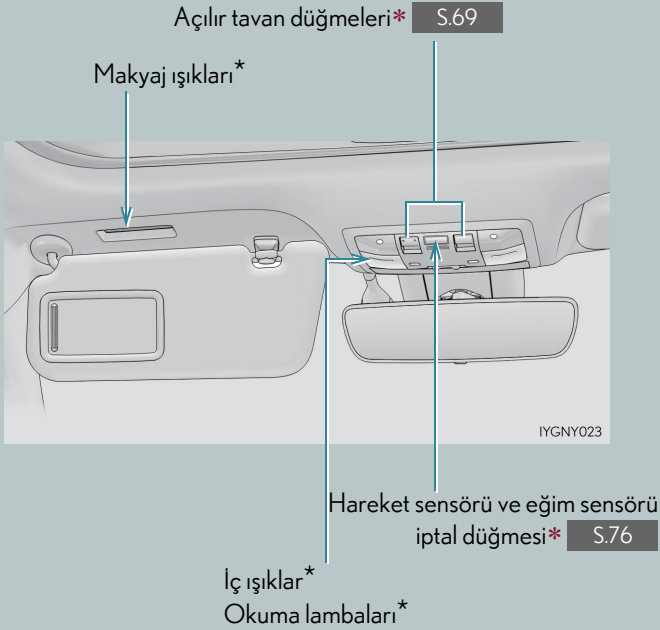

*: Bazı modellerde
*: "Kullanıcı El Kitabı"na bakınız.



Hybrid Sistem


Hybrid Sistem	17
Enerji Monitörü/Yakıt Tüketimi	
Ekran	19

Hybrid Sistem

Aracınız hybrid bir araçtır. Geleneksel araçlardan farklı özelliklere sahiptir. Aracınızın özelliklerini yakından bildiğinizden ve dikkatle kullandığınızdan emin olun.

Hybrid sistem, benzinli motorun ve elektrik motorunun (çekiş motoru) kullanımını sürüş koşullarına göre bir araya getirerek yakıt verimliliğini artırır ve egzoz emisyonlarını azaltır. Daha fazla bilgi için "Kullanıcı El Kitabı"na bakınız.

Hybrid Sistem Göstergesi

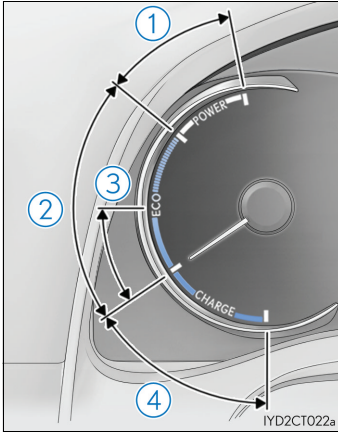

- ① Güç bölgesi
Çevreci sürüş aralığının üzerine çıkıldığını gösterir (örneğin maksimum güçte sürüş gibi)
- ② Eco bölgesi
Aracın çevre dostu bir şekilde sürüldüğünü gösterir.
- ③ Hybrid Eco bölgesi
Benzinli motorun çok sık kullanılmadığını gösterir.
Benzinli motor çeşitli durumlarda otomatik olarak duracak ve yeniden çalışacaktır.
- ④ Şarj bölgesi
Geri kazanımlı frenleme yoluyla enerjinin geri kazanıldığını gösterir.

- Sürüş modu, spor modundan farklı bir konumdaysa Hybrid Sistem Göstergesi gösterilir.
- Gösterge ibresini Eko alanı içinde tutarak daha çevre dostu sürüş bir gerçekleştirilebilir.
- Şarj bölgesi geri kazanım* durumunu gösterir. Üretilen enerji, hybrid aküsünü (tahrik aküsü) şarj etmek için kullanılacaktır.

*: Bu kılavuzda kullanılan "üretkenlik" kelimesi aracın hareketi sayesinde üretilen enerjinin elektrik enerjisine dönüştürülmesini ifade eder.

■ Hybrid aküsünü şarj etme (çekiş aküsü)

Vites kolu N konumunda ise hybrid araç aküsü (çekiş aküsü) şarj edilmeyecektir. Akünün deşarj olmasını engellemek için vitesi uzun süre N konumunda bırakmaktan kaçınınız.

■ Geri kazanımlı frenleme

Aşağıdaki durumlarda kinetik enerji elektrik enerjisine dönüştürülür ve hybrid akü (sürüşü sağlayan akü) şarj olurken yavaşlama kuvveti elde edilebilir.

- Vites D veya B konumunda sürüş yaparken gaz pedalı bırakıldığında.
- Vites D veya B konumunda sürüş yaparken fren pedalına basıldığında.

■ Hybrid araca özel sesler ve titreşimler

"READY" göstergesi yanarken ve araç hareket edebilecek durumdayken bile hiç motor sesi ve titreşimi olmayabilir. Güvenliğiniz için park frenini çekin ve park edilmişken vitesi P'ye aldığınızdan emin olun.

Hybrid sistemde çalışırken aşağıdaki sesler ve titreşimler oluşabilir, bu bir arıza değildir:

- Motor bölmesinden gelen motor sesleri duyulabilir.
- Hybrid sistem çalışıp durduğunda arka koltuğa yakın olan hybrid aküsünden (tahrik aküsü) ses duyulabilir.
- Hybrid sistem çalıştırıldığında veya durdurulduğunda, arka koltukların arkasındaki hybrid aküsünden (çekiş aküsü) bir çatırdama ya da hafif şakırdama gibi röle çalıştırma sesleri duyulacaktır.
- Benzinli motor çalıştığında veya durduğunda, düşük hızlarda giderken veya rölantide çalıştırırken şanzıman sesleri duyulabilir.
- Ani hızlanma sırasında motor sesleri duyulabilir.
- Fren pedalına basıldığında veya gaz pedalı serbest bırakıldığında geri kazanımlı frenleme nedeniyle sesler duyulabilir.
- Fren pedalına basıldığında oluşan çalışma sesleri veya motor sesleri.
- Benzinli motor çalıştığında veya durduğunda titreşim hissedilebilir.
- Arka sağ koltuk sırtlığının yanındaki hava girişi havalandırma deliğinden soğutma fanı sesleri duyulabilir.


■ Yakıtın bitmesi

Araçtaki yakıt bittiğinde ve hybrid sistem çalıştırılmazsa, düşük yakıt seviyesi uyarı ışığının sönmesi için aracınızı en azından yeterli benzinle doldurun. Az miktarda yakıt varsa, hybrid sistem çalıştırılamayabilir.

(Düşük yakıt seviyesi uyarı ışığının söndürülmesi için eklenecek minimum yakıt miktarı, araç düz bir yüzeydeyken yaklaşık 11,8 L kadardır. Araç yokuşta olduğunda, bu değer değişebilir. Araç eğimliyken ilave yakıt ekleyin.)

■ Hybrid uyarı mesajı

Hybrid sistemde bir arıza olduğunda veya uygun olmayan şekilde kullanıldığında ekranda otomatik olarak bir mesaj görüntülenir.

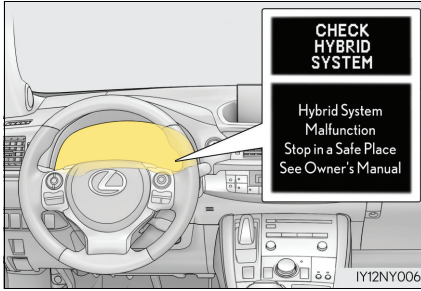

Araç bilgi ekranında bir uyarı mesajı görüntülenirse, mesajı okuyun ve talimatları uygulayın.

Enerji Ekranı/Yakıt tüketimi ekranı

Hybrid sisteminizin durumunu çoklu bilgi ekranı ve navigasyon sistemi (varsa)/Lexus Display Audio sistemi (varsa) üzerinde görebilirsiniz.


Navigasyon sistemine sahip araçlar: Enerji ekranı veya yakıt tüketim ekranı, yan ekranda görüntülenebilir.

■ Enerji ekranı

● Navigasyon sistemi üzerinde görüntüleme

Remote Touch üzerindeki "MENU" düğmesine basınız ve ardından "Menü" ekranındaki öğesini seçiniz.

"Trip information" (Yolculuk bilgisi) ya da "Past record" (Geçmiş kayıt) ekranı görüntülenirse, "Energy" (Enerji) seçimini yapın.

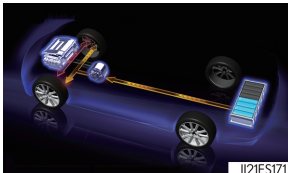

Enerji akışı navigasyon sistemi ekranında görüntülenir.

Kırmızı: benzinli çalışma

Turuncu: elektrikli çalışma

Açık mavi: enerji üretimi

Geri kazanımlı frenleme gerçekleştiğinde açık mavi bir ok görünür.

- Lexus Display Audio sistemi üzerinde görüntüleme
Lexus Display Audio denetleyicisi üzerindeki "MENU" (Menü) düğmesine basın ve ardından "Menu" ekranında "Car" (Araç)'ı seçin.
"Energy monitor" (Enerji monitörü) ekranı görüntülenmezse, denetleyiciyi sağa doğru hareket ettirin ve "Energy" ögesini seçin.



Enerji akışı Lexus Display Audio ekranında görüntülenir.

Kırmızı: benzinli çalışma

Turuncu: elektrikli çalışma

Açık mavi: enerji üretimi

Geri kazanımlı frenleme gerçekleştiğinde açık mavi bir ok görünür.

- Araç bilgi ekranının görüntülenmesi

► Tek renk ekranlı araçlar

Enerji monitörü ekranını seçmek için direksiyon simidindeki "DISP" düğmesine birkaç kez basın.



Enerji akışı, araç bilgi ekranında okların hareketi ile gösterilir.

► Renkli ekranlı araçlar

< veya > sayaç kontrol düğmelerine basın ve **i** ögesini seçin, ardından ▲ veya ▼ üzerine basarak enerji monitörü ekranını seçin.



Enerji akışı, araç bilgi ekranında okların hareketi ile gösterilir.

Kırmızı: benzinli çalışma

Turuncu: elektrikli çalışma

Açık mavi: enerji üretimi

Geri kazanımlı frenleme gerçekleştiğinde açık mavi bir ok görünür.

Görüntülenen enerji akışı, pil seviyesi vb. mevcut sürüş koşullarına göre değişecektir.

■ Yakıt tüketimi (navigasyon sistemi veya Lexus Display Audio sistemi olan araçlar)

● Yolculuk bilgisi

► Navigasyon sistemi

Remote Touch üzerindeki "MENU" düğmesine basınız ve ardından "Menü" ekranındaki öğesini seçiniz.



"Energy monitor" (Enerji monitörü) ya da "Past record" (Geçmiş kayıt) ekranı görüntülenirse, "Trip information" (Yolculuk bilgisi) seçimini yapın.



- ① Tüketim verisini sıfırlama
- ② Son 15 dakikadaki yakıt tüketimi
- ③ Mevcut yakıt tüketimi
- ④ Son 15 dakikada geri kazanılan enerji
Bir sembol 30 Wh'ı belirtir. 5 taneye kadar simge görüntülenir.
- ⑤ Hybrid sistem başlatıldıktan sonra ortalama araç hızı.
- ⑥ Hybrid sistem başlatıldıktan sonra geçen süre.
- ⑦ Sürüş aralığı

► Lexus Görüntü ve Müzik sistemi

Lexus Görüntü ve Müzik sistemi kumandası üzerindeki "MENU" düğmesine basınız ve ardından "Menü" ekranındaki "Araç" öğesini seçiniz.

"Trip information" (Yolculuk bilgisi) ekranı görüntülenmezse, denetleyiciyi sağa hareket ettirin ve "Trip information" öğesini seçin.



- ① Son 15 dakikadaki yakıt tüketimi
- ② Mevcut yakıt tüketimi
- ③ Son 15 dakikada geri kazanılan enerji
Bir sembol 30 Wh'ı belirtir. 5 taneye kadar simge görüntülenir.
- ④ Hybrid sistem başlatıldıktan sonra ortalama araç hızı.
- ⑤ Hybrid sistem başlatıldıktan sonra geçen süre.
- ⑥ Sürüş menzili

- Geçmiş kaydı

- Navigasyon sistemi

Remote Touch üzerindeki "MENU" düğmesine basınız ve ardından "Menü" ekranındaki öğesini seçiniz.

"Energy monitor" (Enerji monitörü) ya da "Trip information" (Yolculuk bilgisi) ekranı görüntülenirse, "Past record" (Geçmiş kayıt) seçimini yapın.




- ① Geçmiş kayıt verisini sıfırlama
- ② En iyi kaydedilmiş yakıt tüketimi
- ③ Ortalama yakıt tüketimi
- ④ Önceki yakıt tüketimi kaydı
- ⑤ Ortalama yakıt tüketimi verisini güncelleme

- Lexus Görüntü ve Müzik sistemi

Lexus Görüntü ve Müzik sistemi kumandası üzerindeki "MENU" düğmesine basınız ve ardından "Menü" ekranındaki "Araç" öğesini seçiniz.

"Past record" (Geçmiş kayıt) ekranı görüntülenmezse, denetleyiciyi sağa hareket ettirin ve "Past record" öğesini seçin.

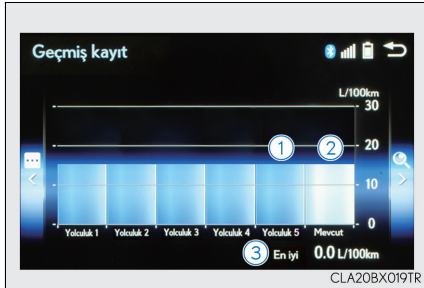

- ① Önceki yakıt tüketimi kaydı
- ② Mevcut yakıt tüketimi
- ③ En iyi kaydedilmiş yakıt tüketimi

■ Yan ekran

Araç bilgileri yan ekranda görüntülenebilir, istediğiniz ekranı seçmek için  veya  düğmesine basınız.



- Yakıt tüketimi
- Geçmiş kaydı
- Yolculuk bilgisi
- Enerji ekranı

Resim sadece örnek amaçlı verilmiştir, gerçek durumdan bir miktar farklılık gösterebilir.


Başlık 2

Giriş ve Çıkış

Anahtarlar	25
Akıllı Giriş ve Çalıştırma Sistemi (giriş fonksiyonlu araçlar)	26
Hırsızlık Caydırma Sistemi.....	27

Anahtarlar


■ Elektronik anahtar

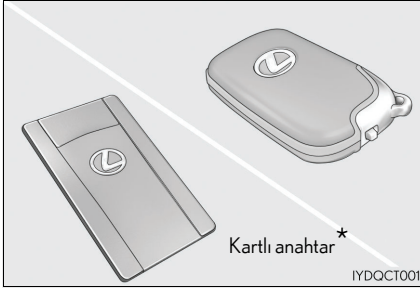

Akıllı giriş ve çalıştırma sistemi (bazı modellerde) (→S.26, 29)
Uzaktan kumanda (→S.26)

*: Bazı modellerde

■ Mekanik anahtar

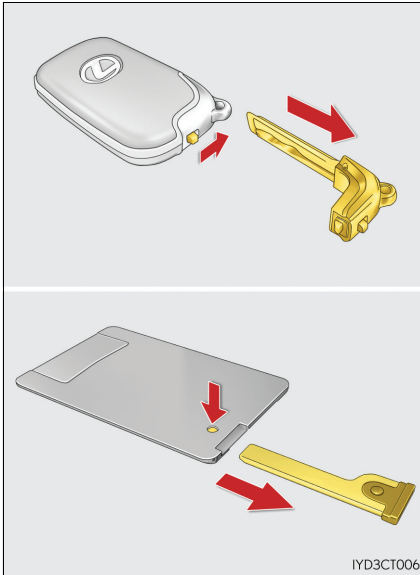

Mekanik anahtarı çıkarmak için:


Elektronik anahtarlar: Açma kolunu kaydırınız ve anahtarı çıkarınız.

Kartlı anahtar: Kilit açma kolunu kaydırınız ve anahtarı çıkarınız.

Mekanik anahtarı kullandıktan sonra, elektronik anahtarda saklayın. Mekanik anahtarı elektronik anahtarla birlikte taşıyın.

Elektronik anahtarın pili biterse veya giriş fonksiyonu düzgün çalışmazsa, mekanik anahtarı kullanmanız gerekecektir.

Uzaktan kumanda

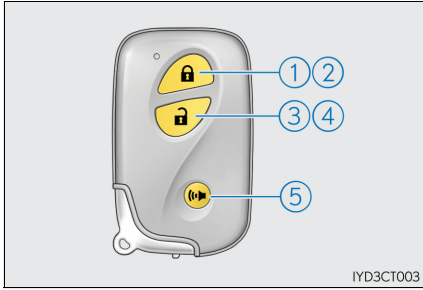

- ① Tüm kapıları kilitler
- ② Pencereleri kapatır (bas ve tut)*
- ③ Tüm kapıların kilidini açar
- ④ Pencereleri açar (bas ve tut)*
- ⑤ Alarm verir (bas ve tut) (bazı modellerde)


*: Bu ayarlar, herhangi bir yetkili Lexus bayisi veya Lexus yetkili servisine ya da güvenilir başka bir profesyonele yaptırılmalıdır.

Akıllı Giriş ve Çalıştırma Sistemi (giriş fonksiyonlu araçlar)

Aşağıdaki işlemler, elektronik anahtar (kart anahtarı da dahil) üzerinizde, örneğin cebinizde taşınarak gerçekleştirilebilir. Sürücü her zaman elektronik anahtarı üzerinde bulundurmalıdır.


Hybrid sistemin çalıştırılması ile ilgili bilgiler için bkz. sayfa 29.

Araca giriş ve çıkış

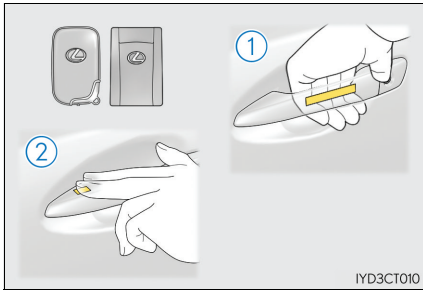

- ① Kapı kilidini açmak için ön kapı kolunu tutunuz.
Kolun arkasındaki sensöre dokunduğunuzdan emin olun.
Kapılar kilitlendikten sonra 3 saniye boyunca kapı kilitleri açılmaz.
- ② Kapıları kilitlemek için kilit sensörüne (ön kapı kolunun üst kısmındaki girintiye) dokununuz.
Kapının güvenli bir şekilde kilitlendiğini kontrol edin.

■ Bagaj kapağının kilitlenmesi ve kapı kilidinin açılması

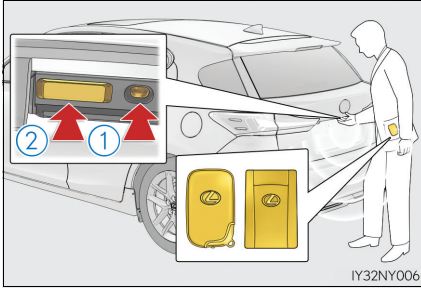


- ① Tüm kapıları kilitler
Kapının güvenli bir şekilde kilitlendiğini kontrol edin.
- ② Tüm kapıların kilidini açar
Kapılar kilitlendikten sonra 3 saniye boyunca kapı kilitleri açılmaz.

Elektronik anahtar düzgün çalışmadığında ne yapılması gerektiği konusunda ayrıntılı bilgi için bkz. sayfa 74.

Hırsızlık Koruma Sistemi

■ Immobilizer (motor çalışmasını engelleme) sistemi

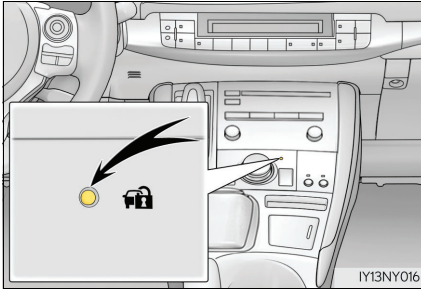

Sistemin çalıştığını göstermek için güç düğmesi kapatıldıktan sonra gösterge ışığı yanıp söner.

Güç düğmesi ACCESSORY veya açık konuma getirildiğinde, uyarı ışığı yanıp sönmeyi durdurarak sistemin devreden çıktığını gösterir.

■ Alarm (bazı modellerde)

Alarm, bir saldırı tespit edildiğinde bir uyarı vermek için ışık ve ses kullanır.

Alarmı kurmak için: Tüm kapıları ve motor kaputunu kapatınız ve giriş fonksiyonunu (bazı modellerde) veya uzaktan kumanda sistemini kullanarak tüm kapıları kilitleyiniz. Sistem, 30 saniye sonra otomatik olarak ayarlanacaktır.

Sistem kurulduğunda, yanmakta olan gösterge ışığı artık yanıp sönmeye başlar.

Alarmı devre dışı bırakmak veya durdurmak için:

- Giriş işlevini (varsa) veya kablosuz uzaktan kumandayı kullanarak kapıların kilidini açın.
- Hybrid sistemi çalıştırınız. (Alarm birkaç saniye sonra devre dışı kalır ya da durur.)

Başlık 3

Sürüş Sırasında

Güç Düğmesi.....	29
EV Sürüş Modu	32
Hybrid Şanzıman	33
Araç Bilgi Ekranı (tek renk ekranlı)	35
Araç Bilgi Ekranı (renkli ekranlı)	36
Sinyal Kolu	38
Lexus Güvenlik Sistemi+	39
LDA (Şeritten Ayrılma Uyarısı direksiyon kumandalı)	40
RSA (Trafik İşareti Desteği)	41
Dinamik Radarlı Sabit Hız Kontrol Sistemi ..	42
Sabit Hız Kontrol Sistemi	45
Lexus Park Destek Sensörü	47
Sürüş Modu Seçme Düğmesi	48
Lastik Basıncı Uyarı Sistemi	49

Güç (kontak) düğmesi

Anahtar yanınızdayken, aşağıdaki durumlar gerçekleştiğinde, hybrid sistem çalışır ya da güç (power) düğmesi modu değişir.

Hybrid sistemin çalıştırılması




- 1 Park freninin çekili olduğunu kontrol ediniz.
- 2 Fren pedalına sıkıca basınız.
Çalıştırma düğmesi göstergesinin yeşil renkte olduğunu kontrol edin. Gösterge yeşil yanmıyorsa, hybrid sistem başlatılamaz.
Vites konumu N olduğunda, hybrid sistem başlatılamaz. Hybrid sistemi çalıştırırken vitesi P konumuna getiriniz. (→S.34)
- 3 Kontak düğmesine kısa ve sertçe basınız.
Kontak düğmesini kullanırken, tek bir kısa ve güçlü basma yeterlidir. Düğmeye basmak ve basılı tutmak gerekli değildir.
Hybrid sistem tamamen başlayana kadar fren pedalına basmaya devam edin.
Hybrid sistem tüm güç düğmesi modlarında çalıştırılabilir.

- 4 "READY" göstergesinin yandığını kontrol edin.
"READY" göstergesi yanıp sönen bir ışıktan düz bir ışığa değişir ve ikaz sesi duyulursa, hybrid sistem normal şekilde başlar.
"READY" ışığı sönükken araç hareket etmez.
"READY" göstergesi yanarken, motor çalışmıyor olsa bile araç hareket edebilir. (Benzinli motor aracın durumuna göre otomatik olarak çalışır veya durur.)

■ Hybrid sistemi durdurma

- 1 Aracınızı tamamen durdurun.
- 2 Park frenini çalıştırın.

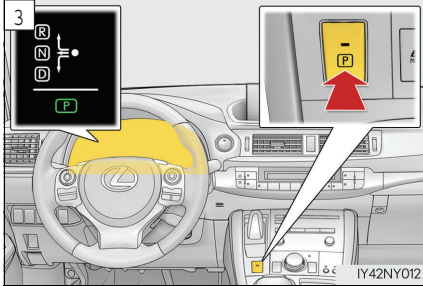


Vites konumunu P'ye alın.
Vites konum göstergesinin P konumunda olduğunu kontrol ediniz.

- 4 Çalıştırma düğmesine basın.
Hybrid sistem duracak ve sayaç göstergesi sönecektir (vites konum göstergesi, sayacın gösterilmesinden birkaç saniye sonra söner).
- 5 Fren pedalını yavaşça bırakın ve çalıştırma düğmesindeki göstergenin kapalı olduğunu kontrol edin.

■ Güç düğmesi modlarını değiştirme

Mod, fren pedalı basılı değilken güç düğmesine basarak değiştirilebilir. (Mod, düğmeye her basıldığında değişir.)

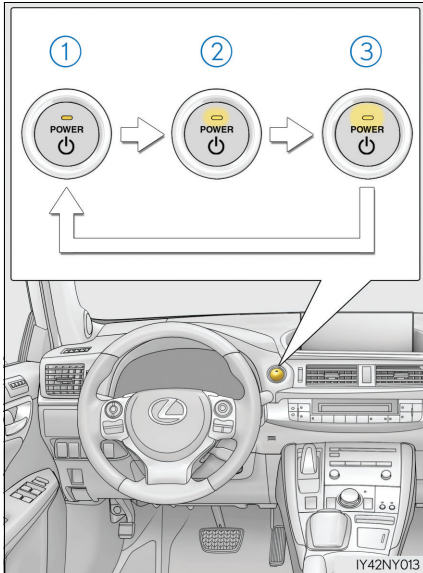


- 1 Kapalı
Dörtlü flaşörler kullanılabilir.
- 2 ACCESSORY modu
Müzik sistemi gibi bazı elektrikli bileşenler kullanılabilir.
Güç düğmesi gösterge ışığı turuncu olacaktır.
- 3 ON (açık) modu
Tüm elektrikli bileşenler kullanılabilir.
Çalıştırma düğmesi göstergesi sarı renkte yanar.

■ Aracınızı acil bir durumda durdurmak gerekirse

Sadece acil bir durumda, örneğin aracın normal şekilde durdurulması imkansız hale gelirse, aşağıdaki işlemi yaparak aracı durdurun:

- 1 Fren pedalına sürekli ve sıkıca her iki ayağınızla basınız.
Fren pedalını tekrar tekrar pompalamayın çünkü bu, aracı yavaşlatmak için gereken çabayı artıracaktır.
- 2 Vites konumunu N'ye alın.
► **Vites konumu N'ye alınırsa**
- 3 Yavaşladıktan sonra, aracınızı yol kenarında güvenli bir yerde durdurunuz.
- 4 Hybrid sistemi durdurun.
► **Vites konumu N'ye alınamazsa**
- 3 Aracın hızını mümkün olduğunca azaltabilmek için her iki ayağınızla fren pedalına basmaya devam ediniz.

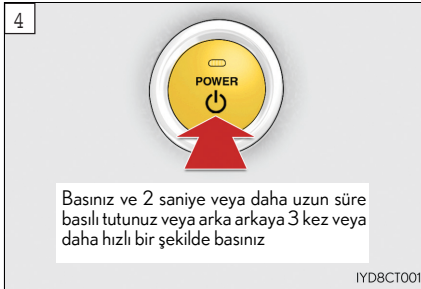


Hybrid sistemi durdurmak için çalıştırma düğmesini ardışık 2 saniye veya daha fazla süreyle basılı tutunuz veya ard arda 3 kez veya daha fazla basınız.

- 5 Aracı yol kenarında güvenli bir yerde durdurunuz.

EV Sürüş Modu

EV sürüş modunda, aracı hareket ettirmek için gücünü hybrid aküsünden (tahrik aküsü) alan elektrik motoru (tahrik motoru) kullanılır.

Bu mod, ses ve egzoz gazı emisyonları konusunda endişe duymadan geceleri geç saatlerde yerleşim yerlerinde ya da kapalı otoparklarda araç kullanmanıza izin verir.

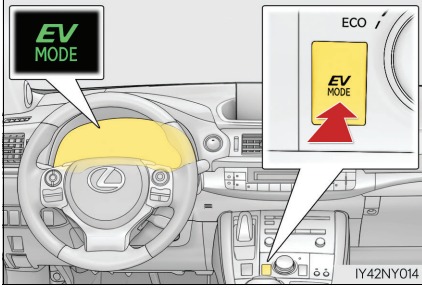

EV sürüş modunu açar/kapatır

EV sürüş modu devreye alındığında, EV sürüş modu göstergesi yanacaktır.

EV sürüş modunda düğmeye basıldığında normal sürüş moduna dönülür (benzinli ve elektrikli motor [tahrik motoru] kullanılır).

Hybrid Sistem

Giriş ve Çıkış

Sürüş Sırasında

Yağmurda ve
Gece sürüş


Sürüş Konforu

Açma ve Kapatma

Şu durumlarda
yapılacaklar...

Hybrid Şanzıman

■ Vites kolunu kullanma

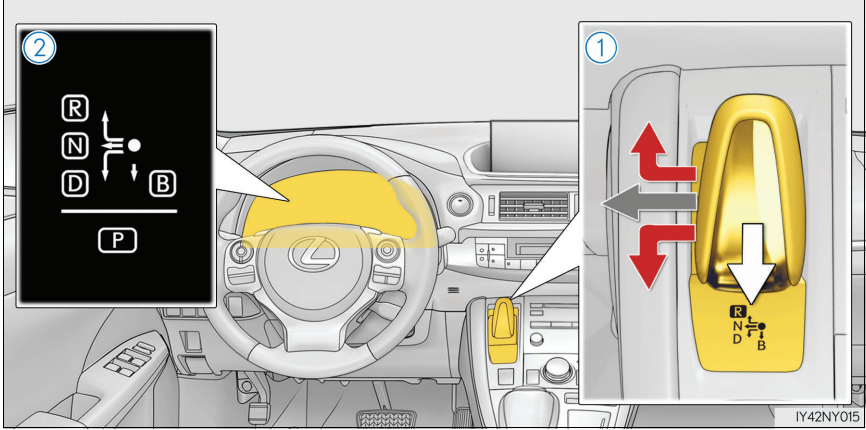

① Vites kolu

Vites kolunu zorlamadan hareket ettiriniz ve doğru sürüş konumunda olduğunuzdan emin olunuz.

Her bir değiştirme işleminden sonra ● konumuna dönmesine izin vermek için vites kolunu bırakın.



D veya R konumuna alırken vites kolunu vites yuvası boyunca hareket ettiriniz.



N konumuna geçmek için vites kolunu sola (soldan direksiyonlu) veya sağa (sağdan direksiyonlu) kaydırınız ve orada tutunuz. Vites konumu N olarak değişecektir.



B konumuna geçmek için vites kolunu aşağı çekiniz.

Vitesi ancak D konumu seçiliyken B konumuna alabilirsiniz.

P konumundan N, D veya R'ye veya D'den R'ye veya R'den D'ye geçerken fren pedalının basılı olmasına ve aracın hareketsiz olmasına dikkat ediniz.

② Vites konum göstergesi

Geçerli vites konumu aydınlatılır.

D veya B dışında herhangi bir vites konumu seçildiğinde, B ve B konum göstergesine doğru olan ok, vites konumu göstergesinden kaybolur.

Vites konumunu seçerken gösterge paneli üzerindeki vites konum göstergesine bakarak istenen moda geçildiğinden emin olunuz.

■ Vites konumu amacı

Vites konumu	Hedef ya da işlev
P	Aracın park edilmesi/hybrid sistemin çalıştırılması
R	Geriye hareket
N	Boşta (Gücün aktarılmadığı durum)
D	Normal sürüş *
B	Gaz pedalı dik yokuşlarda vb. yerlerde serbest bırakıldıktan sonra motor freni veya kuvvetli frenleme uygulama.


*: İyi yakıt ekonomisi ve gürültüyü azaltmak için genellikle D konumunda sürmeniz önerilir.

■ Bir sürüş modunun seçilmesi

→S.48

■ P konum düğmesi

■ Vites konumunu P'ye alırken

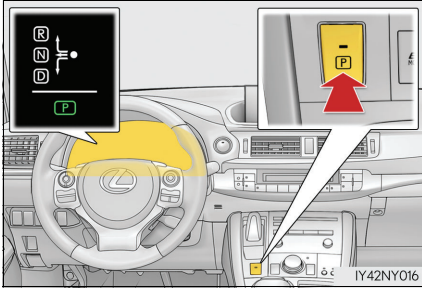

Aracı tamamen durdurunuz, park frenini çalıştırınız ve P konumu düğmesine basınız.

Vitesi P konumuna aldığınızda düğmedeki gösterge ışığı yanacaktır.

Vites konum göstergesi üzerinden P konum göstergesinin yandığını kontrol ediniz.

■ Vites kolunu P konumundan başka bir konuma almak

- Fren pedalına sıkıca basarken vites kolunu itin. Fren pedalına basmadan vites kolu hareket ettirilirse sesli uyarı duyulur ve vites değiştirme işlemi devre dışı kalır.
- Vites konumunu seçerken, gösterge panelinde bulunan vites konumu göstergesini kontrol ederek vitesin istenilen konuma getirildiğinden emin olun.
- Vites konumu direkt olarak P'den B'ye değiştirilemez.


Araç Bilgi Ekranı (tek renk ekranlı) (bazı modellerde)

Araç bilgi ekranı sürücüyü çeşitli araç verilerini sunar.

■ Ekran içeriği

- Enerji ekranı
Hybrid sistemin durumunu gösterir. (→S.19)
- Sürüş bilgisi
Sürüş menziline, yakıt tüketimini ve sürüşle ilgili diğer bilgileri gösterir.
- Ayarlama
Gösterge paneli ekran ayarlarını değiştirir
- Lexus park destek sensörü (varsa)
Sistem kullanıldığında otomatik olarak görüntülenir (→S.47)
- Uyarı mesajları
Araçtaki sistemlerde bir arıza olduğunda otomatik olarak ekranda gözükür

■ Ekran içeriğinin değişimi

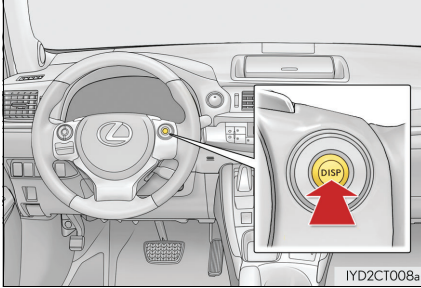

Görüntülenen öğeler "DISP" düğmesine basılarak değiştirilebilir.



Araç Bilgi Ekranı (renkli ekranlı) (bazı modellerde)

Araç bilgi ekranı sürücüye çeşitli araç verilerini sunar.

■ Ekran içeriği

● Menü simgeleri

Bir simge seçildiğinde, aşağıdaki bilgileri görüntüler. (→S.37)
Bazı bilgiler duruma bağlı olarak otomatik olarak görüntülenebilir.



Sürüş bilgisi

Çeşitli sürüş bilgilerini görüntülemek için seçiniz.



Navigasyon sistemi bağlantılı gösterim (bazı modellerde)

Navigasyon sistemi ile ilgili aşağıdaki bilgileri görüntülemek için seçiniz.

- Güzergah yönlendirme
- Pusula gösterimi (kuzey yönü yukarı gösterim/gidiş yönü yukarı gösterim)



Müzik sistemi bağlantılı gösterim (bazı modellerde)

Gösterge kumanda düğmelerini kullanarak ekranda müzik kaynağı veya parça seçilebilmesi için seçiniz.



Sürüş destek sistemi bilgisi

Sistem kullanılırken aşağıdaki sistem bilgilerini görüntülemeyi seçin.

- LDA (Direksiyon kontrollü Şeritten Ayrılma Uyarısı) (bazı modellerde) (→S.40)
- Dinamik radar hız kontrol (bazı modellerde) (→S.42)
- Sabit hız kontrol sistemi (bazı modellerde) (→S.45)



Uyarı mesajı gösterimi

Bir arıza algılandığında uyarı mesajı ve alınacak önlemlerin görüntülenmesi için seçiniz.



Ayar ekranı

Sayaç görüntüleme ayarlarını değiştirmek için seçiniz.

● Enerji ekranı

Hybrid sistemin durumunu gösterir. (→S.19)

● Lexus park destek sensörü (varsa)

Sistem kullanıldığında otomatik olarak görüntülenir (→S.47)

Hybrid Sistem

Giriş ve Çıkış

Sürüş Sırasında


Yağmurda ve
Gece sürüş

Sürüş Konforu

Açma ve Kapatma

Şu durumlarda
yapılacaktır...

■ Sayaç kontrol düğmelerinin kullanımı

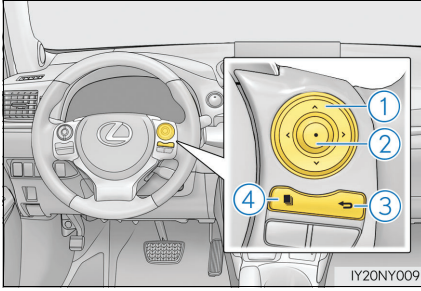

Araç bilgi ekranı, sayaç kontrol düğmelerini kullanarak çalıştırılır.

- ① Bir öğe seçme/sayfa değiştirme
- ② Gir/Ayarla
- ③ Önceki ekrana dönün
- ④ Basın:

■ üzerine kayıtlı ekranı görüntüler
Kayıtlı bir ekran olmadığında, sürüş bilgileri ekranı görüntülenir.


Basılı tutun:

■ üzerine gösterilmekte olan ekranı kaydeder
Kayıt onay ekranı görüntülenir. Seçilen ekran kaydedilemiyorsa, kayıt hatası mesajı görüntülenir.

■ Sürücü bilgisi gösterimini değiştirme

Görüntülenen öğeler, sayaç kontrol düğmelerinin < veya > tuşlarına basılarak değiştirilebilirken, **i** seçimi için de ^ veya v üzerine basmak gerekir.

Sinyal Kolu

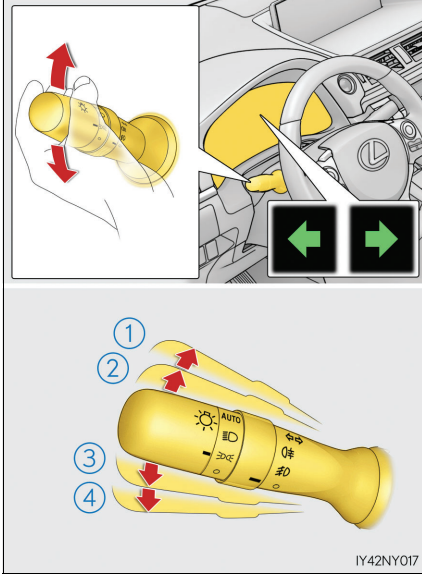

- 1 Sağa dönüş
- 2 Sağ şeride geçmek (kolu iki konum arasına getirip bırakınız)
Sağ sinyal 3 kez yanıp söner.
- 3 Sol şeride geçmek (iki konum arasına getirip bırakınız)
Sol sinyal 3 kez yanıp söner.
- 4 Sola dönüş

■ Kişiselleştirme

Bir şerit değiştirme sırasında dönüş sinyallerinin yanıp sönmeye sayısı değiştirilebilir.

Hybrid Sistem

Giriş ve Çıkış

Sürüş Sırasında

Yağmurda ve
Gece sürüş

Sürüş Konforu

Açma ve Kapatma

Şu durumlarda
yapılacaklar...



Lexus Güvenlik Sistemi+ (bazı modellerde)

Lexus Güvenlik Sistemi+ aşağıdaki sürüş destek sistemlerinden oluşur ve güvenli ve konforlu bir sürüş deneyimine katkıda bulunur:

■ Lexus Güvenlik Sistemi+ sürüş destek sistemleri

■ PCS (Çarpışma Öncesi Sistemi)

Çarpışma öncesi güvenlik sistemi, aracınızın önündeki araç ve yayaları algılamak için bir radar sensörü ve kamera sensörü kullanır. Sistem bir araç veya yaya ile önden çarpışma riskinin yüksek olduğuna karar verirse, uyarı sistemi çalışarak sürücüyü kaçınma manevrası yapması için uyarır ve sürücünün çarpışmadan kaçınmasına yardımcı olabilmek için uygulayabileceği fren basıncı artırılır. Sistem bir araç veya yaya ile önden çarpışma riskinin gerçekten çok yüksek olduğuna karar verirse, çarpışmadan kaçınmaya yardımcı olmak veya daha az darbe almak için otomatik olarak fren yapılır.

■ LDA (Direksiyon kontrollü Şeritten Ayrılma Uyarısı)

→S.40

■ Otomatik Uzun Far

→S.52

■ RSA (Trafik İşareti Desteği)

→S.41

■ Dinamik radarlı sabit hız kontrolü

→S.42

LDA (Şeritten Ayrılma Uyarısı direksiyon kontrolü ile) (bazı modellerde)

Beyaz (sarı) çizgili otoyollarda sürerken araç şeridinden çıkmaya başladığında bu fonksiyon sürücüyü uyarır ve aracı şeritte tutmak için direksiyon simidini çalıştırarak destek sağlar.

LDA sistemi, ön camın üst kısmındaki kamera sensörü ile gözle görülebilen beyaz veya sarı çizgileri algılar.

■ LDA sisteminin çalıştırılması



Sistemi çalıştırmak için LDA düğmesine basınız.

LDA uyarı ışığı yanar ve araç bilgi ekranında bir uyarı mesajı görüntülenir.

LDA sistemini kapatmak için tekrar LDA düğmesine basınız.

LDA sistemi kapatıldığında, hybrid sistem tekrar çalıştırıldığında LDA sisteminin çalışması aynı şekilde devam eder.


RSA (Trafik İşareti Desteği) (bazı modellerde)

RSA kamera sensörünü kullanarak belirli trafik işaretlerini algılar ve araç bilgi ekranı ile sürücüye bilgi sağlar.

Sistem aracın hız sınırı üzerinde sürüldüğüne veya algılanan trafik işaretlerine göre yasak hareketler yaptığına vb. karar verirse, uyarı görüntüsü ve sesli uyarı* ile sürücüyü uyarır.

*: Bu ayarın kişiselleştirilmesi gerekir.


■ Sistemi açma ve kapatma

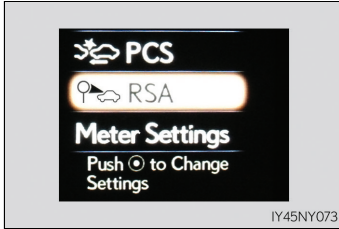

- 1 Araç bilgi ekranında  üzerinden  **RSA** seçimini yapınız (→S.36)
- 2 Direksiyon simidi üzerindeki  düğmesine basınız.

Dinamik Radar Sabit Hız Kontrolü (bazı modellerde)

Araç takip mesafesi kontrol modunda araç gaz pedalına basılmasa bile öndeki aracın hız değişimine uyum sağlayacak şekilde otomatik olarak hızlanır ve yavaşlar. Sabit hız kontrol modunda, araç sabit hızda hareket eder.

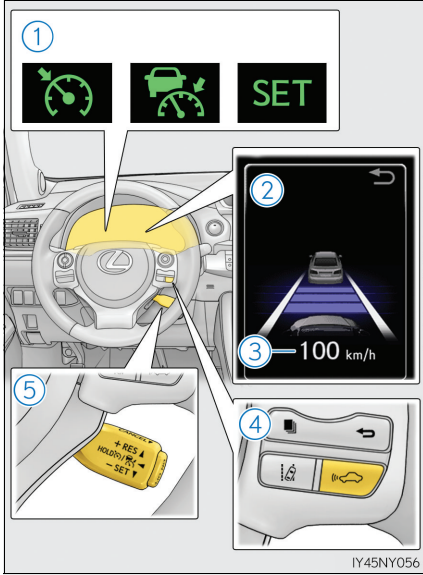

- ① Göstergeler
- ② Ekran
- ③ Ayarlanmış hız
- ④ Araç takip mesafesi düğmesi
- ⑤ Sabit hız kontrol düğmesi

Hybrid Sistem

Giriş ve Çıkış

Sürüş Sırasında


Yağmurdaki ve
Gece sürüş

Sürüş Konforu

Açma ve Kapatma

Şu durumlarda
yapılacaklar...

■ Araç hızını ayarlama (araçlar arası mesafe kontrol modu)

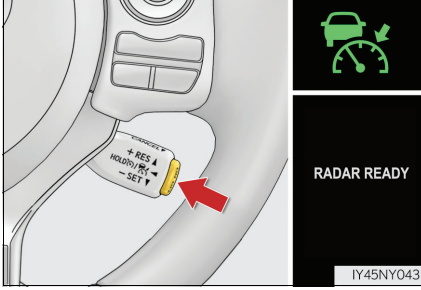


- 1 Sabit hız kontrol sistemini etkinleştirmek için açma/kapama düğmesine basınız.

Radarlı sabit hız kontrol göstergesi yanar ve araç bilgi ekranında bir mesaj görüntülenir.

Hız sabitleyiciyi devre dışı bırakmak için düğmeye tekrar basın.

Açma/kapama düğmesine 1,5 saniye veya uzun süreyle basılı tutulursa, sistem sabit hız kontrol modunda devreye girer.

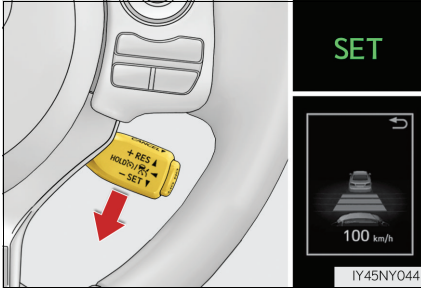


- 2 Gaz pedalını kullanarak istediğiniz araç hızına geliniz (yaklaşık 50 km/saat üzeri) ve hızı sabitlemek için kolu aşağı itiniz.

Sabit hız kontrol sistemi "SET" göstergesi ışığı yanar.

Kol bırakıldığında araç hızı ayarlanan hıza geçiş yapar.

■ Ayarlanan hızı ayarlama

Hızı ayarlamak için istediğiniz hızı görene kadar kolu kullanınız.

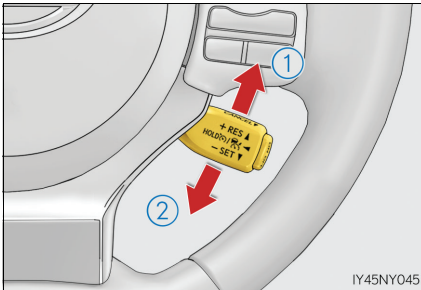


- ① Hızı artırır

- ② Hızı düşürür

Hassas ayar: Kolu hemen istenen yönde hareket ettirin.

Kaba ayar: Hızı değiştirmek için kolu yukarıda veya aşağıda tutunuz ve istediğiniz hıza ulaştığınızda bırakınız.

■ Araç takip mesafesinin değiştirilmesi (araç takip mesafesi kontrol modu)

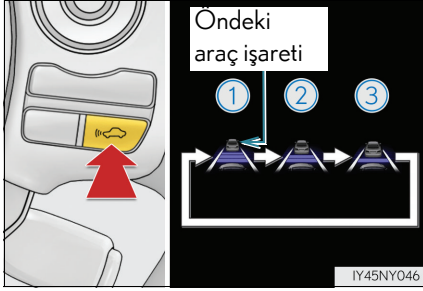


Düğmeye basarak araçlar arası mesafeyi aşağıdaki gibi değiştirin:

- ① Uzun
- ② Orta
- ③ Kısa

Araçlar arası mesafe, çalıştırma düğmesi AÇIK moda getirildiğinde otomatik olarak uzun moda ayarlanır. Önünüzde giden bir araç varsa, ayrıca araç takip işareti de görünecektir.

Araç takip mesafesi kontrol modu, ileride bir araç algılanmadığı sürece önceden ayarlanan sabit hızı korur.

■ Hız kontrolünü iptal etme ve devam ettirme

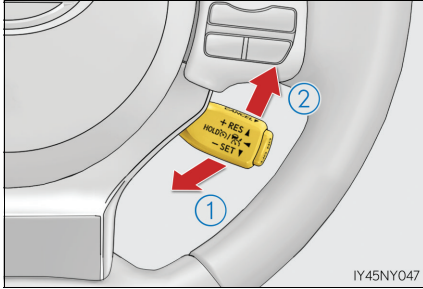

- ① Hız kontrolünü iptal etmek için kolu kendinize doğru çekiniz. Frene basıldığında da hız ayarı iptal edilir.
- ② Sabit hız kontrolünü tekrar devreye almak için kolu yukarı itiniz, araç ayar hızına geri dönecektir. Ancak araç hızı yaklaşık 40 km/saat veya altındayken sabit hız kontrolü tekrar çalışmaya başlamaz.

Hybrid Sistem

Giriş ve Çıkış

Sürüş Sırasında

Yağmurda ve Gece sürüşü


Sürüş Konforu

Açma ve Kapatma

Şu durumlarda yapılacaktır...


Hız Sabitleyici (bazı modellerde)

Gaz pedalına basmadan sabit hız kontrol sistemini kullanarak araç hızının ayarlanması.

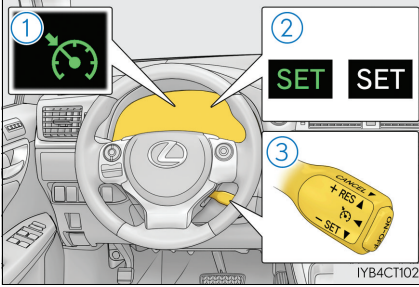


- ① Gösterge
- ② Ekran
- ③ Sabit hız kontrol düğmesi

Araç hızını ayarlama

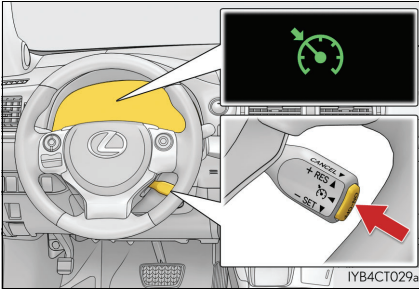


- 1 Sabit hız kontrol sistemini etkinleştirmek için "AÇMA-KAPAMA" düğmesine basınız.
Hız sabitleyici göstergesi yanar.
Hız sabitleyiciyi devre dışı bırakmak için düğmeye tekrar basın.

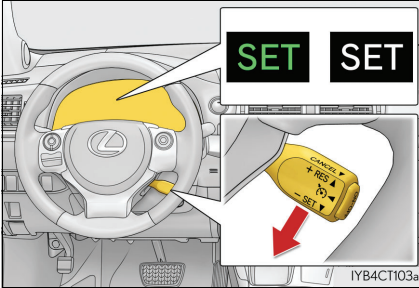


- 2 Aracı istenen hıza hızlandırın veya yavaşlatın ve hızı ayarlamak için kolu aşağı itin.
"SET" gösterilir.
Kol bırakıldığında araç hızı ayarlanan hıza geçiş yapar.

■ Ayarlanan hızı ayarlama

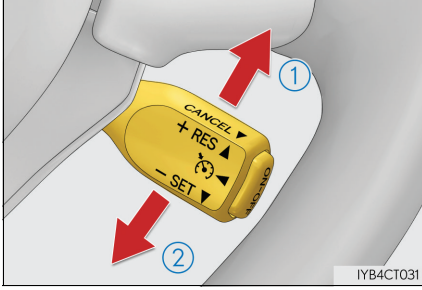

- ① Hızı artırır
- ② Hızı düşürür
Hassas ayar: Kolu hemen istenen yönde hareket ettirin.
Kaba ayar: Kolu istenen yönde tutun.

■ Sabit hız kontrolünü iptal etme ve devam ettirme

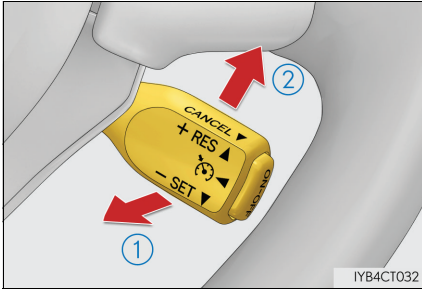


- ① Sabit hız kontrolünü iptal etmek için kolu kendinize doğru çekiniz.
Frenler uygulandığında hız ayarı da iptal edilir.
- ② Sabit hız kontrolünü eski ayarına geri getirmek için kolu itiniz.
Ayarlanan hıza geri dönme, araç hızı yaklaşık 40 km/saat üzerindeyken mümkündür.

Lexus Park Destek sensörü (varsa)

Paralel park etme veya bir garaja giriş yaparken sensörler tarafından ölçülen aracınızdan diğer engelle olan mesafe görüntüleri ve bir sesli ikaz ile duyurulur. Bu sistemi kullanırken her zaman çevreyi kontrol edin.

■ Sistemi açma ve kapatma

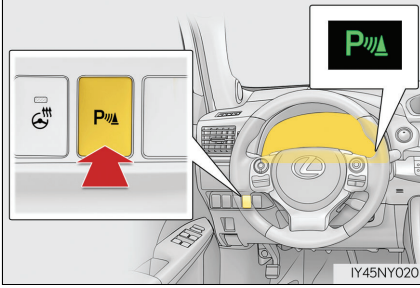


Lexus park destek sensörünü açma/kapama

Açıkken, sürücüye sistemin çalıştığını söylemek için göstere ışığı yanar.


Sürüş Modu Seçim Düğmesi

Sürüş koşullarına göre sürüş modları seçilebilir.

► Tek renk ekranlı araçlar

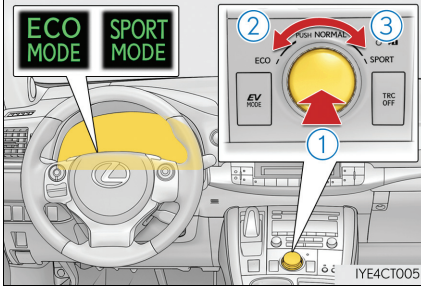

► Renkli ekranlı araçlar

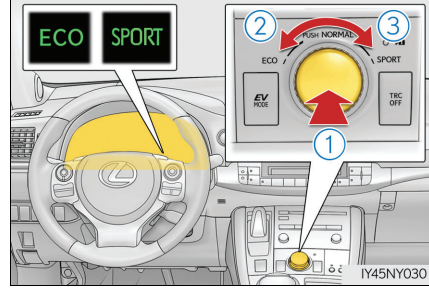

① Normal mod

② Eko sürüş modu

Yakıt ekonomisini iyileştirmek için uygundur çünkü gaz pedalına basma miktarına karşılık gelen tork, normal koşullardan daha düzgün bir şekilde üretilebilir ve klima sisteminin çalışması (ısıtma/soğutma) en aza indirilir.

Tek renk ekranı olan araçlar: Sürüş modu seçme düğmesi sola döndürüldüğünde gösterge panelindeki "ECO MODE" (Eko modu) göstergesi yanar.

Renkli ekranı olan araçlar: Sürüş modu seçme düğmesi sola döndürüldüğünde araç bilgi ekranındaki "ECO" göstergesi yanar.

Sürüş modunu normal moda almak için düğmeye basın.

③ Sport modu

Dağlık bölgelerde sürüş yaparken veya öndeki aracı geçerken yüksek tepki ve heyecan istendiği durumlarda kullanın.

Tek renk ekranı olan araçlar: Sürüş modu seçme düğmesi sağa döndürüldüğünde gösterge panelindeki "SPORT MODE" (Spor modu) göstergesi yanar.


Renkli ekranı olan araçlar: Sürüş modu seçme düğmesi sola döndürüldüğünde araç bilgi ekranındaki "SPORT" göstergesi yanar.

Sürüş modunu normal moda almak için düğmeye basın.

Lastik Basıncı Uyarı Sistemi (bazı modellerde)

Aracınızda, ciddi sorunlar oluşmadan önce düşük lastik hava basıncını algılamak amacıyla lastik basıncı uyarı supapları ve vericileri kullanan bir lastik basıncı uyarı sistemi bulunur.

■ Lastik basınç uyarı sisteminin sıfırlanması

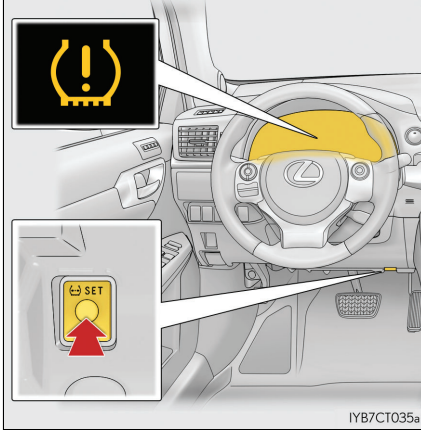


Lastik basıncı uyarı lambası 3 kez yavaş yavaş yanıp sönene kadar lastik basıncı uyarısı sıfırlama düğmesini basılı tutun.

Başlık 4

Yağmurda ve Gece Sürüş


Farlar.....	51
Otomatik Uzun Far.....	52
Sis Lambaları.....	54
Ön Cam Silecekleri ve Yıkayıcıları	56
Arka Cam Silecek ve Yıkayıcısı.....	58

Farlar

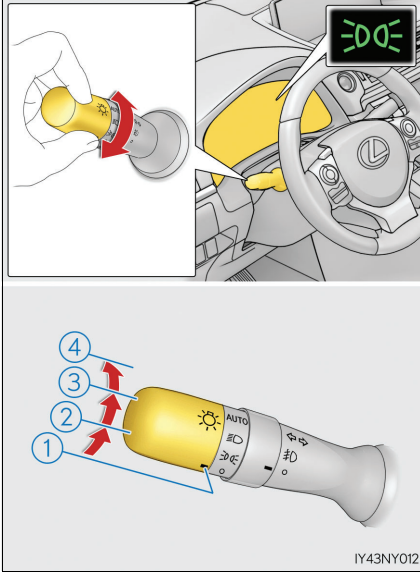

- ①  Gündüz sürüş farları açılır.
- ②  Ön konum lambası, arka lamba, arka işaret lambası, plaka aydınlatması ve gösterge paneli aydınlatma lambaları yanar.
- ③  Farlar ve yukarıda bahsedilen lambalar yanar.
- ④ **AUTO** Farlar, gündüz sürüş farları ve ön konum lambaları otomatik olarak yanar ve söner. (Güç düğmesi açık konumdayken.)

■ Uzun farın açılması

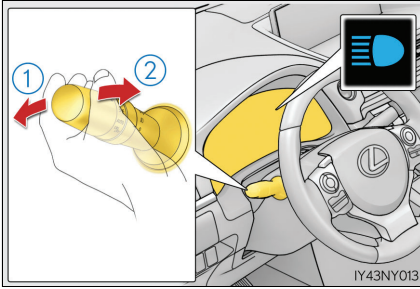


- ① Farlar açıkken, uzun farı çalıştırmak için kolu ileriye doğru itiniz. Uzun farı kapatmak için kolu kendinize doğru orta konumuna çekiniz.
- ② Uzun farları bir kez açıp kapatmak için kolu kendinize doğru çekiniz ve bırakınız. Kısa far açık veya kapalıyken selektör yapabilirsiniz.


Otomatik Uzun Far (bazı modellerde)

Otomatik Uzun Far sistemi araç içi kamera sensörünü kullanarak sokak lambalarının, ilerdeki araçların vb. ışıklarının parlaklığını değerlendirerek gerekli durumlarda otomatik olarak uzun farları açar veya kapatır.

■ Otomatik Uzun Far sisteminin çalıştırılması

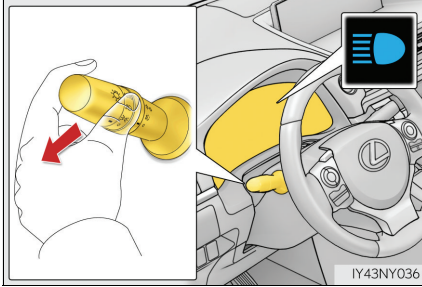

- 1 Far anahtarı **AUTO** veya  konumundayken kolu ileri itiniz.

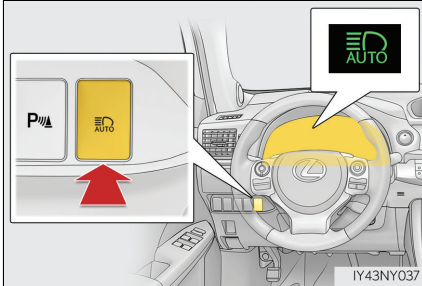

- 2 Otomatik Uzun Far düğmesine basınız. Farlar çalıştırıldığında otomatik uzun far göstergesi sistemin devrede olduğunu göstermek üzere yanar.

Hybrid Sistem

Giriş ve Çıkış

Sürüş Sırasında

Yağmurda ve Gece sürüş


Sürüş Konforu

Açma ve Kapatma

Şu durumlarda yapılacaktır...

■ Uzun farın manuel olarak açılıp kapatılması

■ Kısa farlara geçiş

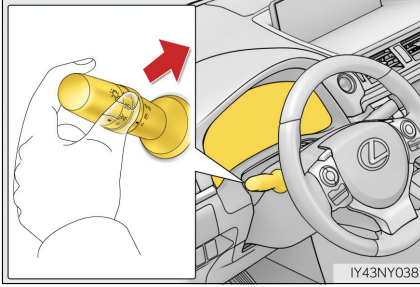


Kolu orijinal konumuna çekiniz.

Otomatik Uzun Far göstergesi sönecektir.

Otomatik Uzun Far sistemini tekrar çalıştırmak için kolu itiniz.

■ Uzun farlara geçiş

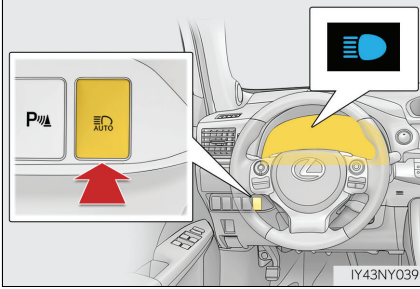


Otomatik Uzun Far düğmesine basınız.

Otomatik Uzun far göstergesi sönecek ve uzun far göstergesi yanacaktır.

Otomatik Uzun Far Sistemini tekrar çalıştırmak için düğmeye basınız.

Sis Lambaları

■ Arka sis lambası anahtarı

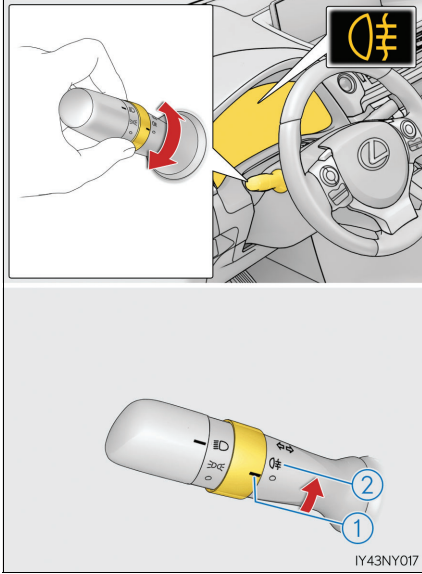

- ① ○ Arka sis lambalarını kapatır
- ② ○ Arka sis lambalarını açar
Sis lambası düğmesini bıraktığınızda
○ konumuna döner.
Bilezik yeniden çevrildiğinde sis farı söner.

Hybrid Sistem

Giriş ve Çıkış

Sürüş Sırasında


Yağmurda ve
Gece sürüş

Sürüş Konforu

Açma ve Kapatma

Şu durumlarda
yapılacaklar...

■ Ön ve arka sis lambaları

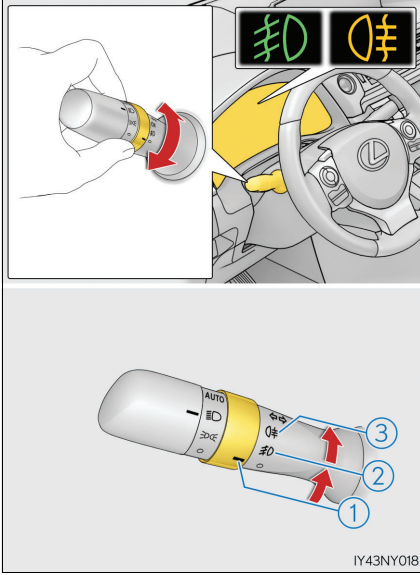

① ○ Ön ve arka sis lambalarını kapatır

② ☹️ Ön sis lambalarını çalıştırır

③ ☹️ Ön ve arka sis lambalarını çalıştırır


Düğme halkasını serbest bırakmak

☹️ konumuna döndürür.

Bilezik tekrar döndürüldüğünde yalnızca arka sis lambaları kapatılır.


Ön Cam Silecekleri ve Yıkayıcıları

Fasıla ayarına sahip fasıllı ön cam silecekleri

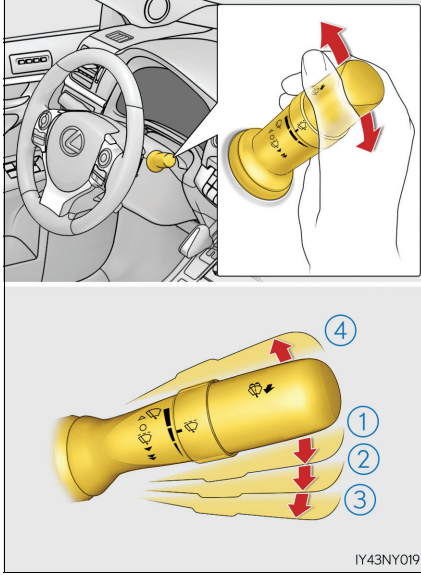


- ① Fasıllı çalışma
- ② Düşük hızlı çalışma
- ③ Yüksek hızlı çalışma
- ④ Geçici çalışma

Fasıllı çalışma seçildiğinde, silecek aralıkları ayarlanabilir.

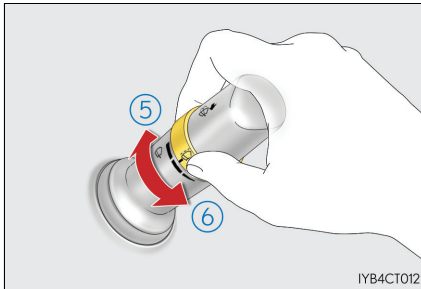

- ⑤ Ön cam sileceğinin fasıllı çalışma hızını artırır
- ⑥ Ön cam sileceğinin fasıllı çalışma hızını azaltır

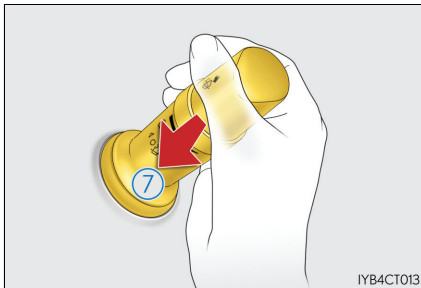

- ⑦ Yıkayıcı ve sileceğin birlikte çalışması
Su püskürtüldüğü zaman silecek otomatik olarak birkaç kez çalışacaktır.
Far yıkayıcılı araçlar: Farlar açıksa, far yıkayıcıları bir kez çalışır.

Hybrid Sistem

Giriş ve Çıkış

Sürüş Sırasında


Yağmurda ve
Gece sürüş

Sürüş Konforu

Açma ve Kapatma

Şu durumlarda
yapılacaktır...

■ Yağmur sensörlü ön cam silecekleri

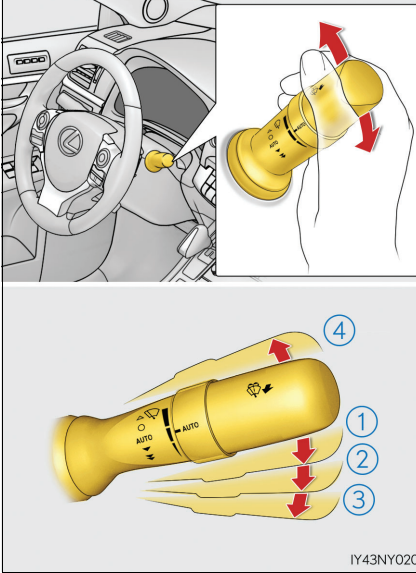

① Yağmur sensörünün çalışması


② Düşük hızlı çalışma

③ Yüksek hızlı çalışma

④ Geçici çalışma


"AUTO" (Otm.) seçildiğinde, sensör yağmur yağdığını tespit ettiğinde silecekler otomatik olarak çalışır. Sistem otomatik olarak yağmur hacmi ve araç hızına göre sileceklerin zamanlamasını ayarlar.

Sensör hassasiyeti, "AUTO" seçilerek ayarlanabilir.

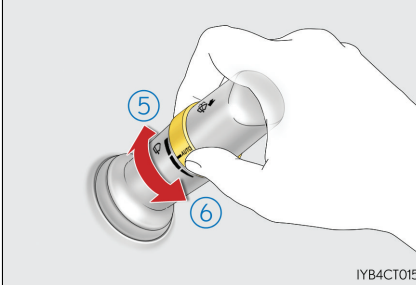

⑤ Hassasiyeti artırır

⑥ Hassasiyeti azaltır


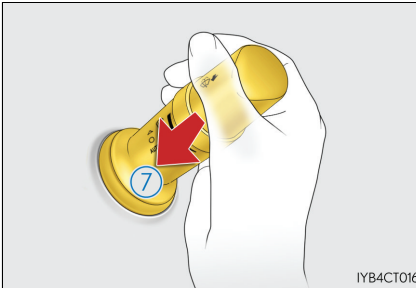


⑦ Yıkayıcı ve sileceğin birlikte çalışması

Su püskürtüldüğü zaman silecek otomatik olarak birkaç kez çalışacaktır.

Far yıkayıcılı araçlar: Farlar açıksa, far yıkayıcıları bir kez çalışır.

Arka Cam Sileceği ve Yıkayıcı (varsa)

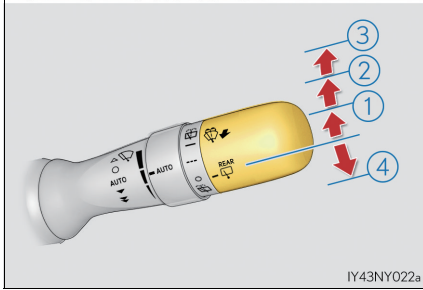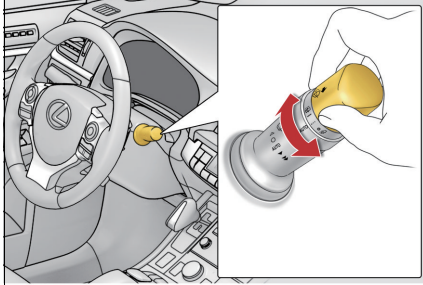

IY43NY022a

- ① --- Fasilalı çalışma
- ② — Normal kullanım
- ③ Yıkayıcı ve sileceğin birlikte çalışması
- ④ Yıkayıcı ve sileceğin birlikte çalışması

Hybrid Sistem

Giriş ve Çıkış

Sürüş Sırasında

Yağmurda ve Gece sürüş

Sürüş Konforu

Açma ve Kapatma

Şu durumlarda yapılacaktır...

Başlık 5

Sürüş Konforu

Klima sistemi	61
Koltuk Isıtıcılar	64



Klima



■ Sıcaklık ayarı

Sıcaklığı artırmak için  ve sıcaklığı azaltmak için de  üzerine basın.

■ Fan hızı ayarının yapılması

Fan hızını artırmak için  ve azaltmak için de  üzerine basın.

Fanı durdurmak için "Kapalı" düğmesine basınız.


■ Hava akış modunu değiştiriniz

Hava çıkışını değiştirmek için  düğmesine basınız.

Kullanılan hava çıkışları, düğmeye her basıldığında değiştirilir.

■ Kontrol ekranı (varsa)

► Bir Lexus Display Audio Sistemli Araçlar

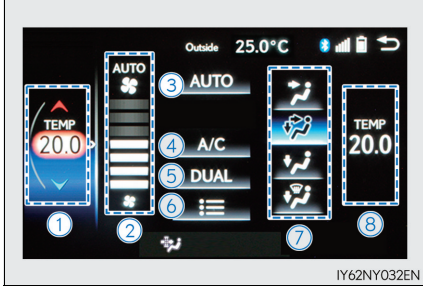

- 1 Sol taraf sıcaklık ayarını yapın
- 2 Fan hızı ayarını yapın
- 3 Otomatik modu açmak/kapatmak için seçin
- 4 Soğutma ve nem giderme fonksiyonunu açın/kapatın
- 5 Sürücü ve ön yolcu koltukları için sıcaklığı ayrı olarak ayarlar ("DUAL" (ikili) modu) (→S.64)
- 6 Seçenek kontrol ekranını görüntüleyin (→S.63)
- 7 Hava akışı modunu seçin
- 8 Sağ taraf sıcaklık ayarını yapın

► Navigasyon sistemi bulunan araçlar



- 1 Sol taraf sıcaklık ayarını yapın
- 2 Fan hızı ayarını yapın
- 3 Hava akışı modunu seçin
- 4 Sağ taraf sıcaklık ayarını yapın
- 5 Seçenek kontrol ekranını görüntüleyin
- 6 Otomatik modu açmak/kapatmak için seçin
- 7 Soğutma ve nem giderme fonksiyonunu açın/kapatın
- 8 Sürücü ve yolcu koltukları için farklı sıcaklıklar ayarlar ("DUAL" modu) (→S.64)

Hybrid Sistem

Giriş ve Çıkış

Sürüş Sırasında

Yağmurda ve
Gece sürüşü

Sürüş Konforu


Açma ve Kapatma

Şu durumlarda
yapılacaklar...

■ Seçenek kontrol ekranı


Seçenek kontrol ekranını görüntülemek için klima ekranındaki  öğesini seçiniz. Fonksiyonlar açılıp kapatılabilir.

- Bir Lexus Display Audio Sistemli Araç- ► Navigasyon sistemi bulunan araçlar
lar

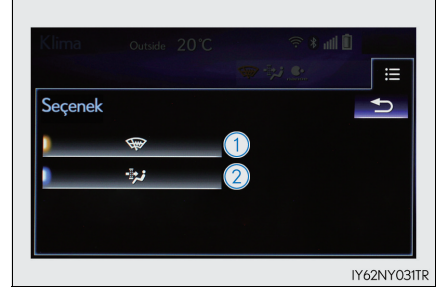

- ① Ön cam ve silecek lastiklerinde (varsa) buzun oluşmasını önleyin
- ② Poleni havadan uzaklaştırın (Polen temizleme modu)

■ Yan ekran kullanım ekranı (Navigasyon sistemli araçlar)

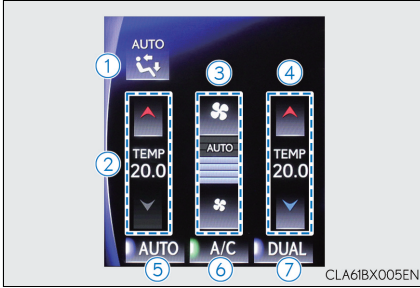

- ① Hava akışı modunu seçin
- ② Sol taraf sıcaklık ayarını yapın
- ③ Fan hızı ayarını yapın
- ④ Sağ taraf sıcaklık ayarını yapın
- ⑤ Otomatik modu açıp kapatmak için seçiniz
- ⑥ Soğutma ve nem alma işlevini açmak/kapatmak için seçin
- ⑦ Sürücü ve yolcu koltukları için farklı sıcaklıklar ayarlar ("DUAL" modu) (→S.64)

■ Otomatik modun kullanılması


Hava akışını açmak ve sıcaklığı ayarlamak için "AUTO" düğmesine basınız.

■ Sürücü ve yolcu koltuğu sıcaklıklarını ayrı ayrı ayarlama ("İKİLİ" mod)

"DUAL" moduna geçmek için aşağıdaki işlemlerden birini yapınız:

- "DUAL" düğmesine basınız veya klima kontrol ekranında "DUAL" ögesini seçiniz.
- Yan ekran kullanım ekranından "DUAL" ögesini seçiniz. (Navigasyon sistemli araçlar)
- Yolcu tarafı sıcaklık ayarını yapın.

■ Koltuk Isıtıcıları (bazı modellerde)

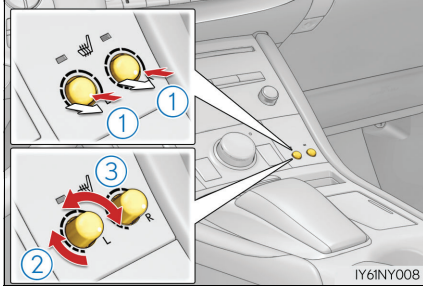

- ① Topuz düğme çıkar
- ② Koltuk ısıtıcısını açar
Gösterge ışığı yanar.
- ③ Koltuk sıcaklığını ayarlar
Düğmeyi saat yönünde çevirdikçe, koltuk daha sıcak olur.

Hybrid Sistem

Giriş ve Çıkış

Sürüş Sırasında

Yağmurda ve
Gece sürüş

Sürüş Konforu

Açma ve Kapatma

Şu durumlarda
yapılacaklar...

Başlık 6

Açma ve Kapatma


Kapı Kilitleri	67
Elektrikli Camlar	68
Açılır Tavan	69
Yakıt Deposu Kapağı	70

Kapı Kilitleri

Aracın kilitlenmesi ve kilitlerin açılması için giriş fonksiyonu, uzaktan kumanda veya kapı kilitleme düğmesi kullanılabilir.


Akıllı giriş ve çalıştırma sistemi veya uzaktan kumanda ile ilgili ayrıntılı bilgi için (→S.26)

■ Kapı kilit düğmesi

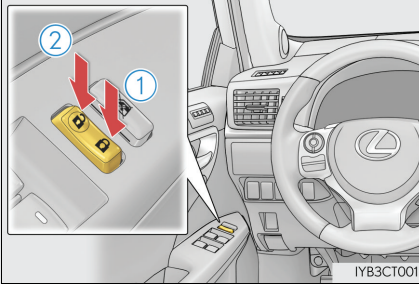


- ① Tüm kapıları kilitler
- ② Tüm kapıların kilidini açar

■ İç kilitleme düğmesi

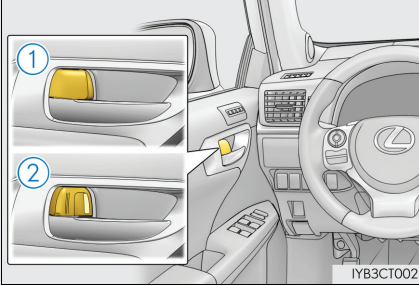

- ① Kapıyı kilitler
- ② Kapının kilidini açar
Kilit mandalı kilitleme konumunda olmasına rağmen kapı iç kolunun çekilmesi durumunda sürücü kapısı ve ön yolcu kapısı (sadece bazı modellerde) açılır.

■ Arka kapı çocuk emniyet kilidi

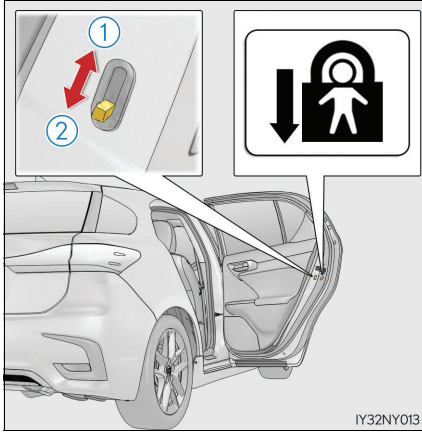


Kilit ayarlandığında kapı, araç içinden açılmaz.

- ① Kilit açma
- ② Kilit

Bu kilitler, çocukların arka kapıları açmasını önlemek için ayarlanabilir. Her iki arka kapıyı da kilitlemek için her arka kapı düğmesi üzerine basın.

Elektrikli Camlar


■ Açılma ve kapanma prosedürleri

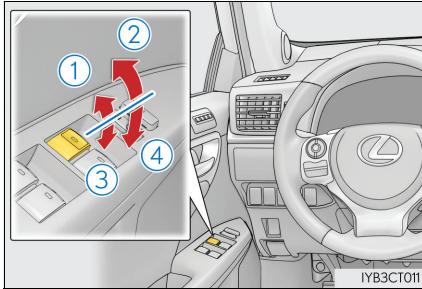

- ① Kapama
- ② Tek dokunuşla kapama*
- ③ Açma
- ④ Tek dokunuşla açma*

*: Camın hareketini durdurmak için düğmeye hareketin aksi yönünde basınız.

■ Cam kilitleme düğmesi

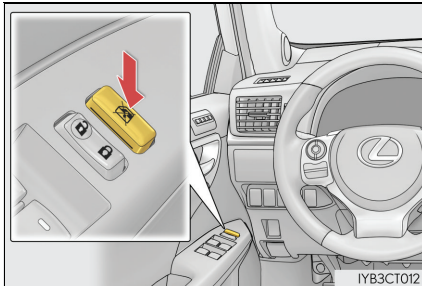


Yolcu camlarını kilitlemek için düğmeye basınız.

Çocukların kazara yolcu penceresini açmasını veya kapatmasını önlemek için bu düğmeyi kullanın.

Açılır Tavan (bazı modellerde)


Açma ve kapama

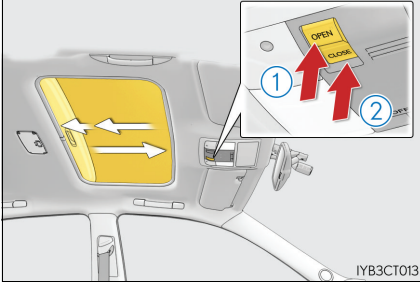

- ① Açılır tavanı açar*
"OPEN" (Aç) düğmesini 1 saniyeden fazla basılı tutun. Açılır tavan otomatik olarak yukarı katlanır ve açılır.
- ② Açılır tavanı kapatır*
"CLOSE" (Kapat) düğmesini 1 saniyeden fazla basılı tutun. Açılır tavan otomatik olarak yukarıya doğru katlanır. Açılır tavanı tamamen kapatmak için "CLOSE"u tekrar basılı tutun.

*: Açılır tavanı hareket ederken durdurmak için açılır tavan düğmelerinden herhangi birine hafifçe basınız.

Yukarı ve aşağı katlama

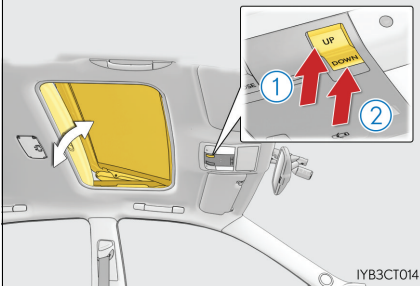

- ① Açılır tavanı yukarı kaldırır*
- ② Açılır tavanı aşağı indirir*


*: Açılır tavanı hareket ederken durdurmak için açılır tavan düğmelerinden herhangi birine hafifçe basınız.

Yakıt Deposu Kapağı


■ Araca yakıt ikmali yapmadan önce

- Güç düğmesini kapalı konumuna getiriniz, tüm cam ve kapıların kapalı olduğundan emin olunuz.
- Yakıt türünü onaylayın.

■ Yakıt deposu kapağının açılması

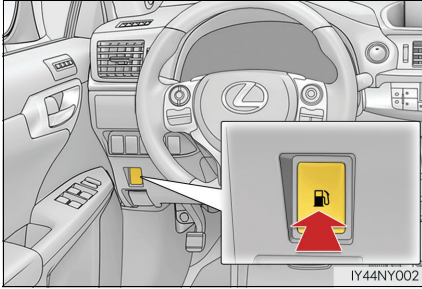

- 1 Yakıt dolum kapağını açmak için açıcıya basın.

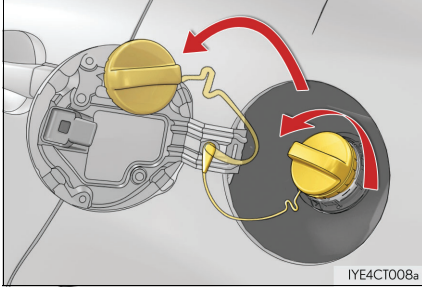

- 2 Yakıt deposu kapağını açmak için yavaşça çevirin ve yakıt dolum kapağının arkasına asın.

Uyarı Işıklarının Listesi

Aracınızı hemen durdurunuz. Sürüşe devam edilmesi tehlikeli olabilir.



Fren sistemi uyarı ışığı (kırmızı gösterge)

Aracı derhal durdurun.



Şarj sistemi uyarı ışığı



Düşük motor yağı basıncı uyarı ışığı

Aracı derhal kontrol ettirin.



Motor arızası uyarı ışığı



SRS uyarı ışığı



ABS uyarı ışığı



Elektrik motorlu direksiyon sistemi uyarı ışığı



LDA gösterge ışığı
(bazı modellerde)



(Yanıp söner
veya yanar)

PCS uyarı ışığı
(bazı modellerde)



Kayma göstergesi ışığı



Fren sistemi uyarı ışığı
(sarı gösterge)



Otomatik far seviyesi sistemi
uyarı ışığı
(bazı modellerde)



(Yanıp söner
ve ardından
sürekli yanar)

Lastik basıncı uyarı ışığı
(bazı modellerde)

Düzeltilme prosedürlerini takip edin.



Yüksek soğutma suyu sıcaklığı
uyarı ışığı



Sürücü ve ön yolcu
emniyet kemeri uyarı ışığı



Açık kapı uyarı ışığı



Ana uyarı ışığı



Arka yolcu koltuğu
emniyet kemeri hatırlatma
ışıkları

Ek bilgiler için Kullanıcı El Kitabı'na başvurun.

Düzeltilme prosedürlerini takip edin.




Düşük yakıt seviyesi uyarı ışığı

(Yanıp sönme
yapmadan
yanar)Lastik basıncı uyarı ışığı*
(bazı modellerde)

Kullanıcı El Kitabı'na bakın



Sinyal lambası göstergesi



Vites konumu göstergeleri



Arka ışık göstergesi



"EKO MODU" göstergesi



Uzun far göstergesi



"SPOR MODU" göstergesi

Otomatik Uzun Far
göstergesi (bazı modellerde)

LDA ışığı (bazı modellerde)

Ön sis lambası göstergesi
(bazı modellerde)

(yanıp söner)

LDA ışığı (bazı modellerde)



Arka sis lambası göstergesi



LDA ışığı (bazı modellerde)



"READY" göstergesi

Sabit hız kontrol göstergesi
(bazı modellerde)

EV göstergesi

Dinamik radarlı hız sabitleyici
göstergesi (bazı modellerde)

EV sürüş modu göstergesi

Sabit hız kontrol "SET" gös-
terge ışığı (bazı modellerde)

"ECO" modu göstergesi

Lexus park destek sensörü
göstergesi (bazı modellerde)

"SPORT" modu göstergesi



(Yanıp söner)

Kayma göstergesi ışığı

Ek bilgiler için Kullanıcı El Kitabı'na başvurun.

Kullanıcı El Kitabı'na bakın



“ÇEKİŞ KAPALI” göstergesi



“YOLCU HAVA YASTIĞI” göstergesi



PCS uyarı ışığı
(bazı modellerde)

Ek bilgiler için Kullanıcı El Kitabı'na başvurun.

*: Doğal hava kaçakları ve sıcaklık nedeniyle oluşan lastik basıncı değişimleri gibi doğal nedenlerden dolayı da yanabilir. Lastik hava basıncını belirtilen seviyeye ayarlayın. Birkaç saniye sonra ışık sönecektir. Lastik basıncı ayarlandığı halde ışığın sönmediği durumlarda, sistemi yetkili bir Lexus bayisine veya başka bir yetkin ve donanımlı profesyonele kontrol ettiriniz.

Hybrid sistem çalışmazsa

Doğru çalışma prosedürlerine uyulduğundan emin olunuz.


Fren pedalı

Hybrid sistemi çalıştırmayı denediğinizde fren pedalına iyice bastığınızdan emin olunuz. (→S.29)

Hybrid sistem hala çalışmıyorsa, daha fazla bilgi için Kullanıcı El Kitabı'na bakın veya herhangi bir yetkili Lexus bayisine veya servisine ya da başka bir nitelikli ve donanımlı profesyonele başvurun.

Elektronik anahtarınız düzgün çalışmıyorsa

■ Kapıların mekanik anahtar ile kilitlenmesi ve kilitlerin açılması

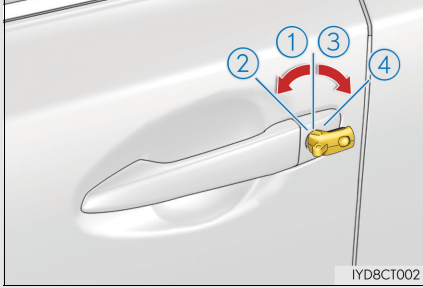


Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için mekanik anahtarı (→S.25) kullanın:

- ① Tüm kapıları kilitler
- ② Pencereyi kapatır* (çevir ve tut)
- ③ Tüm kapıların kilidini açar
- ④ Pencereyi açar* (çevir ve tut)

*: Bu ayarlar, herhangi bir yetkili Lexus bayisi veya Lexus yetkili servisine ya da güvenilir başka bir profesyonele yaptırılmalıdır.

■ Hybrid sistemin çalıştırılması

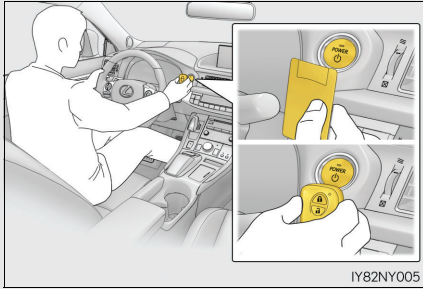

- 1 Fren pedalına basınız.
- 2 Elektronik anahtarın Lexus amblemi tarafını çalıştırma düğmesine dokundurun.

Anahtarın çalıştırma düğmesine dokunduğu sırada kapılardan herhangi biri açılır veya kapanırsa, başlatma işlevinin elektronik anahtarı algılayamadığını gösteren bir alarm duyulur.

- 3 Zil sesi duyulurken fren pedalına basılmış haldeyken çalıştırma düğmesine 10 saniye içinde basın.



Hybrid sistem hala çalıştıramıyorsa herhangi bir yetkili Lexus bayisi ve servisine veya başka bir yetkin ve donanımlı profesyonele başvurunuz.

Elektronik anahtar pili tükenirse, yeni bir pil takın. Pilin değiştirilmesi ile ilgili talimatlar için "Kullanıcı El Kitabı"na başvurun. Daha fazla yardıma ihtiyacınız varsa, herhangi bir yetkili Lexus bayisine veya servisine ya da tam yetkili ve donanımlı başka bir profesyonele başvurun.

Hareket sensörü ve eğim sensörü (bazı modellerde)

- Hareket sensörü araç içerisindeki yabancı kişileri veya hareketi algılar.
- Eğim sensörü araç çekildiği zaman olduğu gibi araç eğimindeki değişikliği algılar.


Aşağıdaki durumlarda sensör alarmı tetikleyebilir:

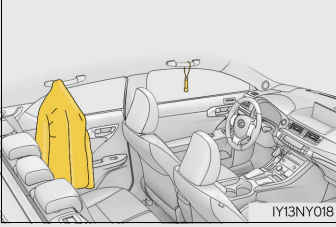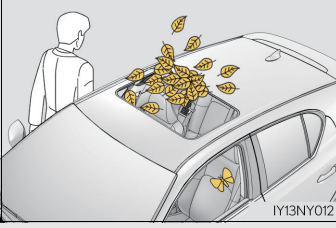

- Bir pencere veya açılır tavan (varsa) açık. Bu durumda, sensör aşağıdakileri algılayabilir:
 - Rüzgar veya aracın içindeki yaprak veya böcek gibi nesnelerin hareketi
 - Diğer araçların hareket sensörleri gibi cihazlardan yayılan ultrasonik dalgalar
 - Araç dışındaki insanların hareketi
- Palto askılarında asılı olan sarkan aksesuarlar veya kıyafetler gibi dengesiz nesnelerin araçta bulunması.

- Aşırı miktarda titreşim veya gürültü olan yerler veya aracın arka arkaya itildiği veya titreşime maruz kaldığı durumlar:
 - Bir garaja park edildiğinde
 - Araç feribot, tır, tren vb. gibi bir yöntem ile taşındığında
 - Araca yapışan buzlar çıkartıldığında
 - Araç otomatik veya yüksek basınçlı bir oto yıkamada olduğunda
 - Dolu yağarken veya fırtına varken

■ İzinsiz giriş sensörü ve eğim sensörünü iptal etme

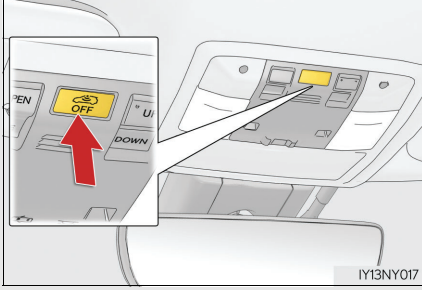

- 1 Güç düğmesini kapalı konuma alın.
- 2 İzinsiz giriş sensörü ve eğim sensörünü iptal düğmesine basın.
Gösterge panelindeki araç bilgi ekranında bir mesaj görüntülenir.
İzinsiz giriş sensörü ve eğim sensörü, çalıştırma düğmesi AÇIK duruma her geldiğinde açık konuma geri dönecektir.

İzinsiz giriş sensörü iptal olsa bile alarm tetiklenir. Alarm ve hareket sensörü hakkında daha fazla bilgi için "Kullanıcı El Kitabı"na bakınız.

LEXUS Bakım Programı

Bakım işlemleri: | =İnceleyiniz ve gerekiyorsa düzeltiniz, değiştiriniz veya ayarlayınız.

D=Değiştiriniz. **R**=Rotasyon.

SERVİS ARALIKLARI

AY	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
KM	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150

MOTOR

1	Motor yağı ^(*) (Araçta motor yağı değişim uyarı lambası varsa söndürün)	D	D	D	D	D	D	D	D	D	15 bin km'de DEĞİŞTİR
2	Motor yağ filtresi	D	D	D	D	D	D	D	D	D	15 bin km'de DEĞİŞTİR
3	Motor hava filtresi				D			D			60 bin km'de DEĞİŞTİR
4	Bujiler	-	-	-	-	-	D	-	-	-	90 bin km'de DEĞİŞTİR
5	Motor soğutma suyu ^(*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	İlk değişim 150 bin km'de Sonrasında her 90 bin km'de
6	Hibrit Araçlarda Inverter Soğutma Suyu ^(*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	İlk değişim 150 bin km'de Sonrasında her 90 bin km'de
7	Vakum pompası (2 lt 8AR Motor için)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	İlk değişim 150 bin km'de Sonrasında her 90 bin km'de
8	V Kayış(lar)ı	-	-	-	-	-	-				İlk inceleme 105 bin km'de Sonrasında her 15 bin km'de
9	Karbon filtresi (Benzinli motorlarda depo içinde değişse)	-	-		-	-		-	-	-	45 bin km'de İNCELE
10	PCV valfi, havalandırma hortum ve bağlantıları (Benzinli motor)	-		-		-		-		-	30 bin km'de İNCELE
11	Supap boşlukları (2UR motorda dinleyerek kontrol)	-	-	-	-	-		-	-	-	90 bin km'de İNCELE
12	Enjektör temizleyici ^(*)	D	D	D	D	D	D	D	D	D	15 bin km'de EKLENMESİ ÖNERİLİR
SASİ											
1	Şanzıman yağı ^(*)	-	-	-	-	-	D	-	-	-	90 bin km'de DEĞİŞTİR
2	Ön diferansiyel yağı (Sadece NX ve RX) ^(*)	-	-	-	-	-	D	-	-	-	90 bin km'de DEĞİŞTİR
3	Arka diferansiyel yağı ^(*)	-	D	-	D	-	D	-	D	-	30 bin km'de DEĞİŞTİR 4WD NX ve RX hibritte 90 bin km'de
4	Transfer yağı (4WD LS için) ^(*)	-	-	D	-	-	D	-	D	-	45 bin km'de DEĞİŞTİR
5	Fren ve debriyaj hidroliği seviyesi ^(*)	-	D	-	D	-	D	-	D	-	30 bin km'de DEĞİŞTİR
6	Yükseklik ayarlı süspansiyon yağı ^(*)	-	-	-	-	-	D	-	-	-	90 bin km'de DEĞİŞTİR

7	Disk ve Kampana frenler (Balata, disk, kampanalar)	---	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	15 bin km'de İNCELE
8	Fren pedalı boşluğu	---	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	15 bin km'de İNCELE
9	Düz şanzıman vites geçişleri kontrol	---	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	15 bin km'de İNCELE
10	Rotil ve rot başı körükleri	---	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	15 bin km'de İNCELE
11	Tahrık şaftı (aks) toz körükleri	---	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	15 bin km'de İNCELE
12	Direksiyon kutusu ve bağlantıları	---	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	15 bin km'de İNCELE
13	Ön ve Arka Süspansiyonlar	---	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	30 bin km'de İNCELE
14	Rotiller, rot başları ve aks rulmanı	---	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	30 bin km'de İNCELE

GENEL KONTROLLER

1	Kabin hava filtresi	---	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	15 bin km'de DEĞİŞTİR
2	Tüm ışıklar, (gösterge paneli, iç aydınlatma ve bagaj lambası dahil) silecek, yıkayıcılar, korna ve paspas*	---	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	15 bin km'de İNCELE
3	Aktif gergili emniyet kemerleri	---	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	15 bin km'de İNCELE
4	Akü bağlantıları ve elektrolit seviyesi (varsa)	---	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	15 bin km'de İNCELE
5	Cam yıkama suyu seviyesi	---	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	15 bin km'de İNCELE
6	Radyatör ve kalorifer sistemi, hortum ve bağlantıları	---	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	15 bin km'de İNCELE
7	Lastikler ve lastik basınçları	---	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	15 bin km'de İNCELE
8	Fren hattı boru ve bağlantıları	---	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	15 bin km'de İNCELE
9	Şasi ve gövde üzerindeki civata ve somunlar	---	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	15 bin km'de İNCELE
10	Yağ ve su kaçakları	---	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	30 bin km'de İNCELE
11	Egzoz boru ve bağlantıları	---	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	30 bin km'de İNCELE
12	Yakıt depo kapağı, yakıt hatları/bağlantıları	---	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	30 bin km'de İNCELE
13	Periyodik karoseri kontrolü	---	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	30 bin km'de İNCELE
14	Lastik rotasyonu	---	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	15 bin km'de ROTASYON ÖNERİLİR

*1 Toyota Orijinal Motor Yağı Önerilir. Yağ Standartları: API;SL,SM,SN veya ILSAC

*2 Toyota Orijinal "Super Long Life Coolant/Pink" kullanınız.

*3 Toyota Orijinal enjektör temizleyici yakıt katkısı kullanınız.

*4 Toyota Orijinal ATF WS şanzıman yağı kullanınız.

*5 Toyota Orijinal API GL-5 Dişli Yağı kullanınız.

*6 Toyota Orijinal SAE J1703, J1704 or FMVSS No. 116 DOT3, DOT4 standartlarına uygun fren hidroliği kullanınız.

*7 Toyota Orijinal Suspension Fluid AHC kullanınız.

LEXUS TÜRKİYE

SATIŞ SONRASI HİZMETLERİ ERİŞİM BİLGİLERİ

SIRA NO.	UNVANI	HİZMET YERİ ADRESİ	ŞEHİR	TELEFON
1	AKKÖYÜNLU MOTORLU ARAÇLAR SAN. VE TİC. A.Ş.	YENİ YALOVA YOLU 11.KM DEMİRTAŞ	BURSA	0224 261 55 70
2	AKTEN İNŞAAT TİC. VE SAN.A.Ş.	CUMHURİYET MAH.MUSTAFA KEMAL BULVARI NO.129 52200. ALTINORDU	ORDU	0452 777 51 11 / 0452 777 51 14
3	AKTÖY MOTORLU ARAÇLAR ALIM SATIM SERVİS VE KİRALAMA TİC. A.Ş.	ÜNİVERSİTES MAHALLESİ FİRUZKÖY BULVARI No: 32, 34320 AYVILAR	İSTANBUL	0212 622 16 16 / 0212 695 36 44
4	ALJ OTOMOTİV A.Ş.	MERKEZ MAH. ERENLER CAD. NO: 64 ÇEKMEKÖY	İSTANBUL	0216 643 03 0300
5	ALJ OTOMOTİV A.Ş	ERGAZI MAH. İSTANBUL YOLU 9. KM FATİH SULTAN MEHMET BULVARI No: 336 BATIKENT YENİMAHALLE	ANKARA	0312 278 80 80 0312 278 80 90
6	ALTAN MOTORLU ARAÇLAR SAN. VE TİC. A.Ş.	İZMİR YOLU 5.KM ÇAYIRHİSAR MEVKİİ	BALIKESİR	0266 221 48 98
7	ALTAN-BANDIRMA MOTORLU ARAÇLAR SAN. VE TİC.A.Ş.		BALIKESİR	0266 733 85 63
8	AYDOĞAN OTOMOTİV SAN.İNŞ.TUR.VE TİC.LTD.ŞTİ.	İZMİR YOLU 8. KM. 17100	ÇANAKKALE	0286 263 64 00
9	AYYAPI OTOMOTİV İNŞAAT TURİZM A.Ş.	DEVLET YOLU CAD. NO: 161 DEĞİRMENDERE	TRABZON	0462 325 20 70 0462 325 71 25-26
10	BAKIRCILAR PET.ÜRÜN.OTOM.İNŞ.GIDA TUR.TİC.SAN.KOLL.ŞTİ.	YENİGÖL MAH.HAVAALANI YOLU SERİK CAD. NO:114	ANTALYA	0242 340 09 09
11	BAKIRCILAR PETROL ÜRÜNLERİ TİC. VE SAN. KOLL.ŞTİ.	KARAGEDİK MAH.SARIKIZ MEVKİİ MUĞLA YOLU ÜZERİ FETHİYE	MUĞLA	0252 613 46 40
12	BARTU MOTORLU ARAÇ. İNŞ. TİC. VE SAN. LİM. ŞTİ. (GÖKTEPE)	ÖREN MAH. HÜSEYİN İBRAHİM İZMİRLİ CAD. NO:7 KÖZ. EREĞLİ	ZONGULDAK	0372 322 21 00/316 83 03
13	BORANLAR OTO. İNŞ. LOJ. HİZ. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.	YENİ MAHALLE G.M.K BULVARI 33174 SK. NO:1 MEZİTLİ	MERSİN	0 324 357 03 03 0 324 357 03 77
14	BOROVALI OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.	ÇANAKKALE CAD. NO: 92 PINARBAŞI	İZMİR	0232 479 19 52
15	ÇAVDARLI MOTORLU ARAÇLAR SAN. TİC. LTD.ŞTİ.	İZMİR YOLU 10.KM NİLÜFER	BURSA	0224 413 60 60 0224 413 60 70 - 71
16	ÇAYIRCIOĞLU OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.	AKPINAR MAH. RECEP TAYYIP ERDOĞAN BULVARI NO. 338	ŞANLIURFA	0414 341 06 56
17	DERİNDERE KOÇAK OTOM. SAN. VE TİC. A.Ş.	ŞABANOĞLU MAH. ATATÜRK BULVARI NO: 282 TEKKEKÖY	SAMSUN	0362 266 94 00 0362 266 87 71
18	DUMANKAYA OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.	ANKARA YOLU PENDİK KAVŞAĞI DUMANKAYA İŞ MER.	İSTANBUL	0216 379 09 22
19	DUMANKAYA OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.	İSTASYON MAH. 1460 SOK. NO:17 GEBZE	KOCAELİ	0262 655 22 00 0262 655 64 04
20	EFE ANKA MOT. ARAÇLAR SERVİS İNŞ.TAAHHÜT TİC. A.Ş.	EKİŞEŞİR YOLU DUMLUPINAR BULVARI No:186 ÇANKAYA	ANKARA	312 481 38 38 / 44
21	ELPA OTOMOTİV TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.	MALATYA YOLU 9.	ELAZIG	0242 247 19 62/ 247 40 26
22	ER OTOMOTİV TİC. VE SAN. A. Ş.	KAYSERİ YOLU 1.KM. NO.9	SIVAS	0346 226 40 34
23	GOÇMENTÜRK DAYANIKLI TÜK.MAL.TİC. VE TURİZM LTD. ŞTİ.	MERKEZ MAH. İBRAHİM BİLGİN CAD.NO:9 TOSMUR. ALANYA	ANTALYA	0242 514 24 44/ 514 13 43
24	GÜRSER NAKİL VASITALARI SAN. VE TİC. A.Ş.	GÖZTEPE MAH. İSTOÇ 1. CAD. NO:8 BAĞCILAR	İSTANBUL	0212 436 70 70 0212 659 70 49
25	HİSAR OTOMOTİV TİC. LTD. ŞTİ.	İZMİR YOLU 4.km	AFYON	0272 213 52 28-29
26	HİZEL OTO. İNŞ. TEKS. TURZ. OTELGİLİK SAN. VE TİC.A.Ş	E-80 KARAYOLU ÜZERİ ALTINPINAR KÖYÜ MEVKİİ 6.KM	DÜZCE	0380 551 24 44-94 0380 551 27 23
27	İBRAHİM AKSOY OTOMOTİV LIMITED ŞİRKETİ	AMBAR MAH. OSMAN KAVUNCU BULVARI NO.516 MELİKGAZİ	KAYSERİ	0352 311 36 00 0352 311 37 00 FAX

	UNVANI	HİZMET YERİ ADRESİ	ŞEHİR	TELEFONLARI
28	İKBAL OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ	TORTUM YOLU ÜZERİ TOYOTA PLAZA NO: 1	ERZURUM	0442 242 00 30 (5hat)
29	KALE OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.	E-80 KARAYOLU KUMLUCA BAĞLARI	EDİRNE	0284 226 00 78
30	KALE KEŞAN OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.	İSTANBUL YOLU 4. KM 22900 KEŞAN	EDİRNE	0284 715 28 00
31	KAR YEDEK PARÇA ve OTOMOTİV SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	DEFTERDAR MAH. FETHİ ÇELEBİ CAD. NO:45 EYÜP	İSTANBUL	0212 567 22 22 0212 567 54 54
32	KARDELEN OTOMOTİV İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ	ŞANLIURFA YOLU 1.KM 21070	DIYARBAKIR	0412 251 35 45
33	KOCAELİ KAYA OTOMOTİV SATIŞ VE PAZARLAMA A.Ş	KANDIRA SAPAĞI YENİ GÖLCÜK YOLU ÜZERİ İZMİT	KOCAELİ	0262 335 38 71
34	KOŞKDERE MOTORLU ARAÇLAR SAN. VE TİC. A.Ş.	E5 KARAYOLU ÜZERİ ÖNERLER MEVKİİ 4.KM ÇORLU	TEKİRDAĞ	0282 685 42 68
35	KOŞKDERE OTOMOTİV SAN.VE TİC.LIMITED ŞTİ	100.YIL MAH. İSMET İNÖNÜ BLV. NO:30 SÜLEYMANPAŞA	TEKİRDAĞ	0282 260 52 20
36	MEZCAR OTOMOTİV İNŞAAT TEKSİL VE GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	HADIMKÖY YOLU CAD. NO:46 OSMANGAZİ MAH. ESENYURT	İSTANBUL	0212 945 83 00
37	MİÇİ OTOMOTİV VE TEKSİL SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.	TURHAN CEMAL BERİKER BULVARI NO:700 SEYHAN	ADANA	0322 441 02 02 0322 441 00 68
38	MUHİTTİNOĞLU OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	MUAMMER AKSOY BULVARI N:38	GAZİANTEP	0342 215 30 00
39	NATAŞ NAKİL ARAÇLARI TİC. A.Ş.	MÜMİNDERE CAD. NO: 43 MERDİVENKÖY	İSTANBUL	0216 302 44 44 (10 hat)
40	ONATÇA MOTORLU ARAÇLAR TİC. A.Ş.	YENİDOĞAN MAH. GİRNE BULVARI NO. 245/A YÜREĞİR	ADANA	0322 346 71 71-3463818
41	ORTAKÖY OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.	DEREBOYU CAD. NO:140 80840 ORTAKÖY	İSTANBUL	0212 227 86 86
42	OTOJEN OTOMOTİV A.Ş.	ANKARA YOLU 1.ORGANİZE SAN. İSMİL SK:No:5	KONYA	0332 248 0 248
43	ÖZDEMİR OTO. İNŞ. AMB. TEKS. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ	ŞİRİNEVLER MAH. SANAYİ KARŞISI BUL:ÜZERİ NO: 15	OSMANIYE	0328 813 16 11-12
44	ÖZELLER OTOMOTİV TİC. A.Ş.	E-90 KARAYOLU ÜZERİ NEVŞEHİR KAVŞAĞI	AKSARAY	0382 215 55 00
45	ÖZTOPRAK MOTORLU ARAÇ. SAN. VE TİCARET LTD. ŞTİ.	İSKENDERUN YOL ÜZERİ 1.KM ODABAŞI BELD. TELEKOM MÜD.YANI	ANTAKYA	026 221 89 70
46	ÖZTOPRAK MOTORLU ARAÇ. SAN. VE TİCARET LTD. ŞTİ.	FATİH MAH.SOKULLU MEHMET PAŞA CAD.E5 KARAYOLU ÜZERİ BELEN	HATAY	0326 456 21 90 / 96
47	PARMAKSIZLAR OTOM. SAN. İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.	EFELER MAHALLESİ İZMİR CAD. NO:95	AYDIN	0256 228 44 44 / 2310034
48	SANDIKÇI OTO SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ	HANLIKÖY MAH. ESKİŞEHİR CAD. NO:78 ARIFIYE	SAKARYA	0264 291 20 20 /2752424
49	SARAR OTOM. PET. ÜRÜNÜL. TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş.	GÜNDOĞDU MAH.ÇİFTELER CD:NO:301	ESKİŞEHİR	0222 227 55 55
50	SONKAR OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.	LONDRA ASFALTI SAN. CD NO:40 ÇOBANÇEŞME YENİBOSNA	İSTANBUL	0212 652 50 00
51	ŞANLIOĞLU OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.	MİMAR SİNAN MAH. ANKARA YOLU BULVARI NO:27	ÇORUM	0364 235 03 75
52	TOKULLAR OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.	AKMAY CAD. NO: 267 GAZİEMİR	İZMİR	0232 252 29 00
53	TOYAN OTOM. SAN. VE SAĞLIK HİZMETLERİ TİC. A.Ş.	ÇETİN EMEÇ BUL. NO. 75 DİKMEN	ANKARA	0312 472 90 90
54	TOYMAR OTOMOTİV PETROL TİC. PAZ. A.Ş.	ÇEVRE YOLU ÜZERİ MIGROS YANI	K.MARAŞ	0344 232 00 00
55	YARIMCA OTOMOTİV PAZ. TİC. VE SAN. A.Ş.	AÇEŞME MAH. MENDERES BULVARI NO:185 GÜMÜŞLER	DENİZLİ	0258 371 62 62
56	YATU BODRUM OTOMOTİV TİC. SAN. VE İNŞ. A.Ş.	BEYLİK KIRILARI MEVKİİ ATATÜRK BULVARI 291/A KONAKIC BODRUM	MUĞLA	0252 363 96 77
57	YATU MUĞLA OTOMOTİV TİC. SAN. VE İNŞ. A.Ş.	MARMARIS YOLU 2 KM ÜNİVERSİTE KARŞISI	MUĞLA	0252 223 81 23 /0252 223 82 26
58	YIGİTVAR OTOMOTİV İNŞAAT TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.	1.OSB MEVKİİ 2.CAD HAVAALANI YOLU NO: 8 YEŞİL YURT	MALATYA	0422 502 27 77 / 0422 502 28 99
59	YORUK OTOMOTİV İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ	HAVAALANI KAVŞAĞI İPEK YOLU ÜZERİ 5 KM	VAN	0432 217 66 66 / 0432 217 20 10

LEXUS TÜRKİYE

Cumhuriyet Mah. Yakacık D-100 Kuzey Yan Yol Caddesi, No: 5 Kartal - İSTANBUL

Lexus İletişim Merkezi : (0212) 354 0 355

www.lexus.com.tr

Lexus Türkiye, Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş.'nin bir bölümüdür.

Yayın No: OM76247T