GS200t

HIZLI REFERANS KLAVUZU



Hızlı Referans Kılavuzu, acil durumlarda destek olunması amacıyla hazırlanmış ve aracınızla birlikte size verilmiştir. Bu kılavuz Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu olarak değerlendirilmemelidir.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 55. Maddesi ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan, Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu yönetmeliğinde belirtildiği üzere Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu niteliğindeki Kullanıcı El Kitapları, aracınız ile birlikte ilgili kanun ve yönetmelik hükmü gereğince kalıcı veri saklayıcısı taşınır bellek olarak ayrıca verilmiş ve "**www.lexus.com.t**r" internet sitesinde yayımlanmıştır.

Araçla ilgili daha detaylı bilgi için internet sitemizde yayımlanan ve taşınır bellek olarak verilen Kullanıcı El Kitaplarına bakınız.

İTHALATÇI FİRMA:
TOYOTA TÜRKİYE PAZARLAMA VE SATIŞ A.Ş.
Cumhuriyet Mahallesi E-5 Yan Yol No:11
Yakacık, 34876, Kartal-İstanbul
Tel : (0216) 453 53 53 **Fax :** (0216) 671 92 42

© 02/16 LEXUS
Tüm hakları saklıdır. Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş.'nin izni olmaksızın bu kitabın tamamı veya bir kısmı tekrar yazılamaz ve kopya edilemez.

Bu kitap Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. bünyesinde EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ tarafından yayımlanmıştır.
Yayın No. OM30F26T



AMAZING IN MOTION

İçindekiler

Bu Hızlı Kılavuz, *Kullanıcı El Kitabı* yerine kullanmanız için hazırlanmamıştır. Aracınızın özellikleri ve sınırlamaları hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilmek için *Kullanıcı El kitabı* ve bunu destekleyen kılavuzları gözden geçirmenizi önemle tavsiye ederiz.

Genel bakış

Konu 1
Giriş ve Çıkış

- Anahtarlar ▶S.11
- Akıllı Giriş ve Çalıştırma Sistemi ▶S.13
- Hırsız Caydırma Sistemi ▶S.14

Konu 2
Sürüş Sırasında

- Ön Koltuklar ▶S.17
- Sürüş Konumu Hafızası ▶S.18
- Güç (Kontak) Düğmesi ▶S.20
- Otomatik Şanzıman ▶S.23
- Sinyal Kolu ▶S.26
- Park Freni ▶S.27
- Freni Basılı Tutma ▶S.28
- Araç Bilgi Ekranı ▶S.29
- Yansıtmalı Gösterge Ekranı ▶S.31
- Eco Sürüş Göstergesi ▶S.32
- Farlar ▶S.33
- AHS (Sürüşe Duyarlı Uzun Far Sistemi) ▶S.35
- Otomatik Uzun Far ▶S.37
- Ön Cam Silecekleri ve Yıkayıcı ▶S.39
- LKA (Şerit Takip Desteği) ▶S.43
- LDA (Şeritten Ayrılma Uyarısı direksiyon kontrollü) ▶S.44
- RSA (Trafik İşareti Desteği) ▶S.45
- Dinamik Radarlı Sabit Hız Kontrolü Tam Hız Aralıklı ▶S.46
- Dinamik Radarlı Sabit Hız Kontrolü ▶S.51
- Sabit Hız Kontrol Sistemi ▶S.55
- Sürüş Modu Seçim Düğmesi ▶S.57
- BSM (Kör Nokta Monitörü) ▶S.60
- Lastik Basıncı Uyarı Sistemi ▶S.61

Konu 3

Sürüş Konforu

●Remote Touch ▸S.63
●12,3 inç Ekran ▸S.66
●Eller Serbest Sistemi Cep Telefonu İçin ▸S.67
●Ön Otomatik Klima Sistemi ▸S.71
●Arka Klima Sistemi ▸S.76
●Koltuk Isıtıcıları/Koltuk Havalandırmaları ▸S.77

Konu 4


Açma ve Kapama

●Kapı Kilitleri ▸S.81
●Otomatik Camlar ▸S.83
●Açılır Tavan ▸S.84
●Yakıt Deposu Kapağı ▸S.85
●Bagaj kapağı ▸S.86

Bu durumda ne yapmalıyım... Uyarı / Gösterge Işıkları ve olabilecek sorunlara karşı yapılacaklar.

Teknik özelliklerine, renk ve donanımına bağlı olarak aracınız, bu kitaptaki çizimden farklılık gösterebilir.

Gösterge Paneli

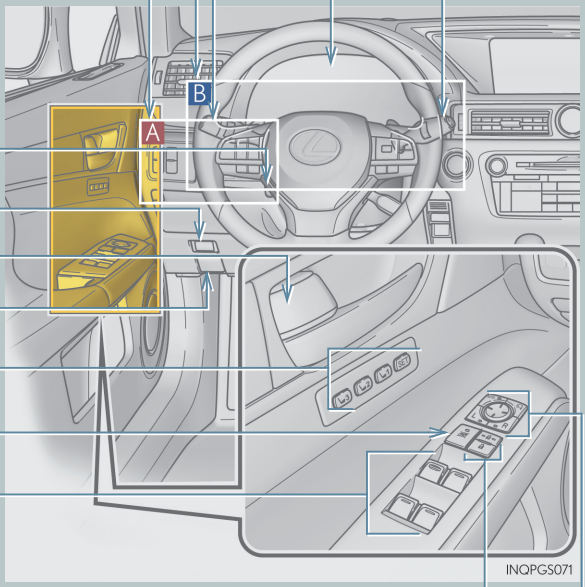

Ön cam silecek ve yıkayıcı anahtarı S.39

Araç bilgi ekranı S.29

Far anahtarı S.33

Sinyal kolu S.26

Sis lambası düğmesi*1

Bkz. S.6

Bkz. S.5

Yükseklik ayarlı ve teleskopik direksiyon simidi kontrol düğmesi*1

Bagaj kapağı açma kolu S.86

İç kilitleme düğmeleri S.81

Motor kaputu açma kolu*1


Sürüş konumu hafızası düğmeleri S.18

Cam kilitleme düğmesi S.83

Otomatik cam kumandaları S.83

Kapı kilitleme düğmeleri S.81

Dış dikiz aynası düğmeleri*1

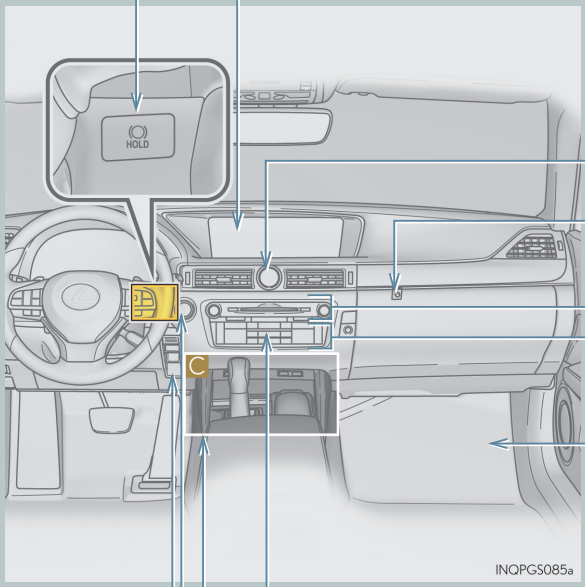

Fren tutma düğmesi*1

Remote Touch Ekran S.63

Navigasyon sistemi*2

Saat*1

Bagaj kapağı açma düğmesi S.86

Müzik sistemi*2

Klima sistemi S.71

Taban paspasları*1

Dörtlü flaşör düğmesi*1

Bkz. S.7

Güç düğmesi S.20

Park freni düğmeleri S.27

*: Bazı modellerde

*1: "KULLANICI EL KİTABI"na bakınız.

*2: "NAVİGASYON VE MULTİMEDYA SİSTEMİ KULLANICI EL KİTABI"na bakınız.

Gösterge Paneli


A

Kilometre sayacı/sıfırlanabilir kilometre sayacı ve sıfırlanabilir kilometre sayacı sıfırlama düğmesi*1

Gösterge paneli ışık kontrol düğmeleri*1

Isıtmalı direksiyon simidi düğmesi*1

VSC OFF düğmesi*1

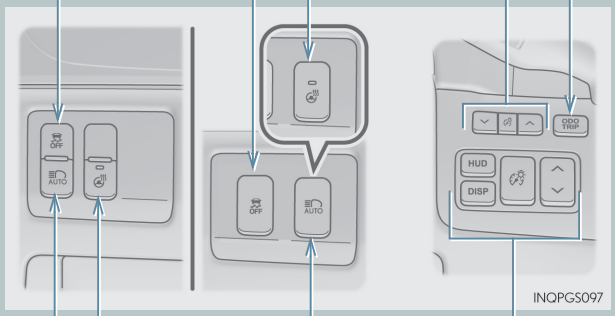

Isıtmalı direksiyon simidi düğmesi*1


HUD (Yansıtmalı gösterge ekranı) düğmeleri* S.31

Otomatik Uzun Far düğmesi* S.37

Sürüşe Duyarlı Uzun Far Sistemi düğmesi* S.35

Gösterge Paneli

B

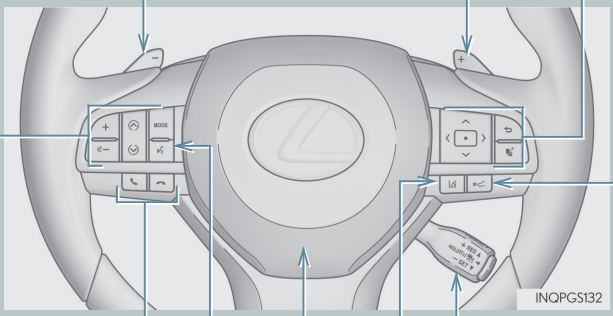

Sayaç kontrol düğmeleri S.30

Müzik sistemi uzaktan kumanda düğmeleri*2

Vites kumandaları S.24

Korna*1

Araç takip mesafesi düğmesi* S.48, 53

Konuşma düğmesi S.70

Telefon düğmeleri S.70

Sabit hız kontrolü düğmesi S.46, 51, 55

LDA (Şeritten Ayrılma Uyarısı ve direksiyon kontrolü) düğmesi* S.44


LKA (Şerit Takip Desteği) düğmesi* S.43

*: Bazı modellerde

*1: "KULLANICI EL KİTABI"na bakınız.

*2: "NAVİGASYON VE MULTİMEDYA SİSTEMİ KULLANICI EL KİTABI"na bakınız.

C

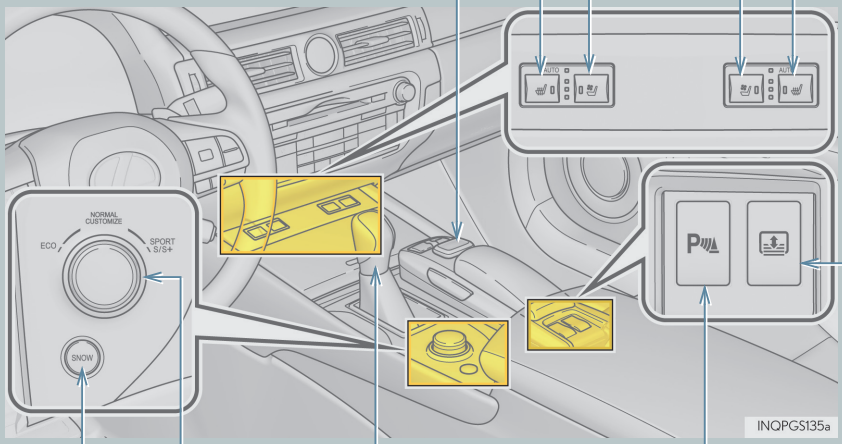

Koltuk ısıtıcı anahtarı* S.77

Koltuk havalandırma düğmeleri* S.77

Koltuk ısıtıcı anahtarı* S.77

Remote Touch S.63

Vites kolu S.23

Arka güneşlik düğmesi*1*

Sürüş modu seçim düğmesi S.57

Snow (kar) modu düğmesi*1


Lexus park destek sensörü düğmesi*2*

*: Bazı modellerde

*1: "KULLANICI EL KİTABI"na bakınız.

*2: "NAVİGASYON VE MULTİMEDYA SİSTEMİ KULLANICI EL KİTABI"na bakınız.

Tavan

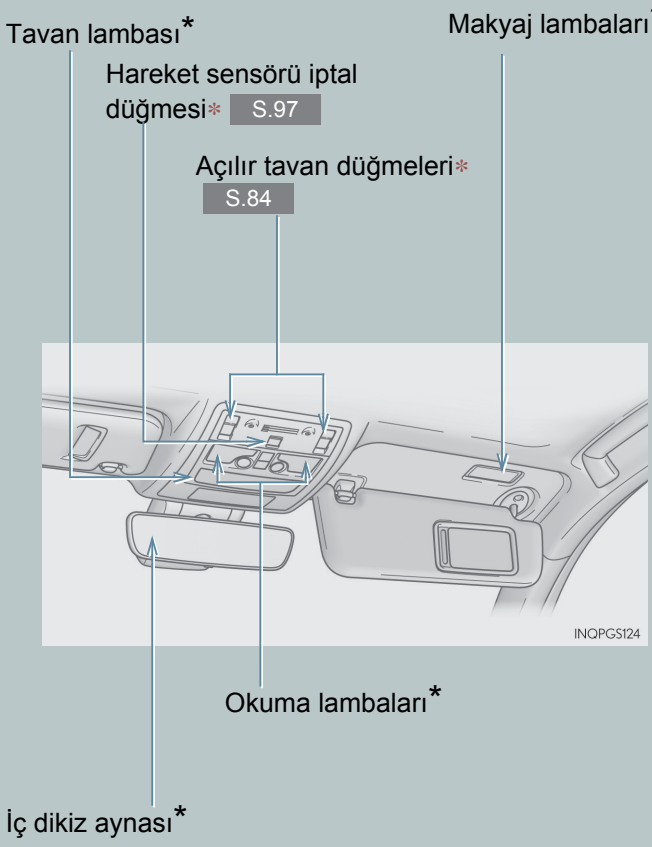

*: Bazı modellerde

*: "KULLANICI EL KİTABI"na bakınız.


Konu 1

Giriş ve Çıkış

Anahtarlar 11
Akıllı Giriş ve Çalıştırma Sistemi..... 13
Hırsızlık Caydırma Sistemi..... 14

Anahtarlar


■ Elektronik anahtar

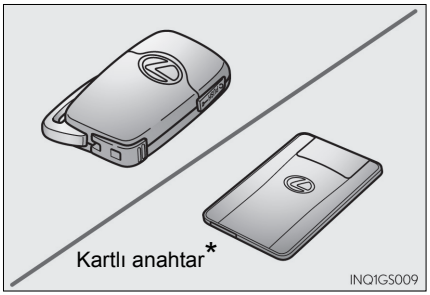

Akıllı giriş ve çalıştırma sistemi (→S.13, 20)
Uzaktan kumanda kontrolü (→S.12)

*: Bazı modellerde


■ Mekanik anahtar

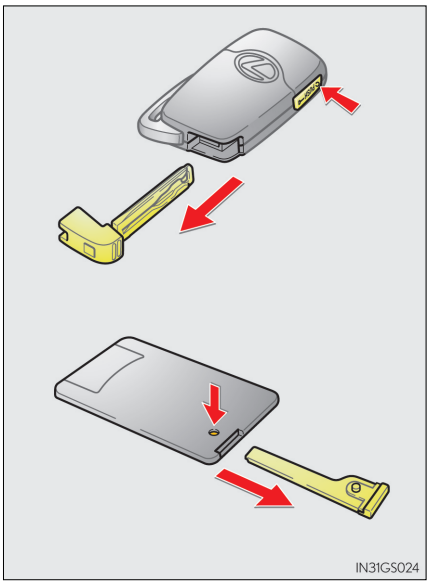

Serbest bırakma düğmesine basarak mekanik anahtarı yerinden çıkarınız.

Mekanik anahtarı, elektronik anahtarla birlikte taşıyınız. Elektronik anahtarın pili biterse veya giriş fonksiyonu düzgün çalışmazsa, mekanik anahtarı kullanmanız gerekecektir.

Uzaktan kumanda

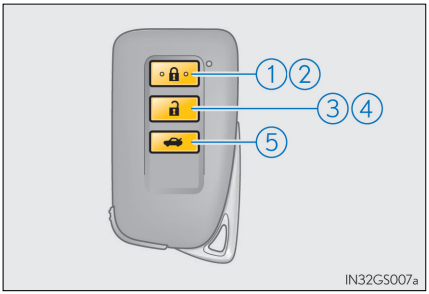


1. Tüm kapıları kilitler
2. Camları ve açılır tavanı kapatır (bazı modellerde)*
3. Tüm kapıların kilidini açar
4. Camları ve açılır tavanı açar (bazı modellerde)*
5. Bagaj kapağını açar

*: Bu ayarların herhangi bir Lexus Yetkili Servisi tarafından uyarlanması gerekir.

Akıllı giriş ve çalıştırma sistemi (bazı modellerde)

Yalnızca elektronik anahtarı üzerinizde (örneğin cebinizde) taşıyarak aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Sürücü her zaman elektronik anahtarı bulundurmalıdır.
Motorun çalıştırılması ile ilgili bilgiler için bkz. sayfa 20.


Araca giriş ve çıkış

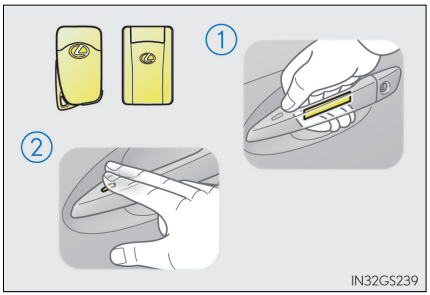

1 Kapı kilidini açmak için kapı kolunu tutunuz.
Kapı kolunun arkasında bulunan sensöre dokunduğunuzdan emin olunuz.
Kapılar kilitlendikten sonra 3 saniye boyunca kapı kilitleri açılamaz.

2 Kapıları kilitlemek için kilitleme sensörüne (kapı kolunun üst kısmındaki çentik) dokununuz.
Kapının güvenli bir şekilde kilitlendiğini kontrol ediniz.

Bagaj kapağının açılması

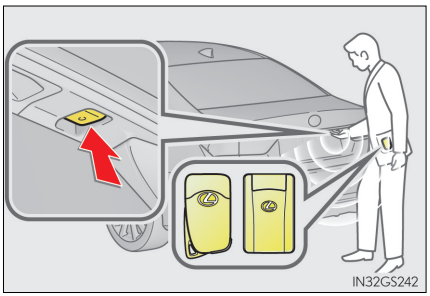


Elektronik anahtarı üzerinizde taşırken düğmeye basınız.
Elektronik kapı kilitleme sistemi ile tüm kapıların kilidi açıldığında, bagaj kapağı elektronik anahtarı kullanmadan açılabilir.
Araçta elektrikli bagaj kapağı varsa, bagaj kapağı otomatik olarak tamamen açılır.

Elektronik anahtar doğru çalışmadığında yapılacaklar ile ilgili bilgi için bkz. sayfa 93.

Hırsız Caydırma Sistemi

Motor blokaj sistemi (immobilizer)

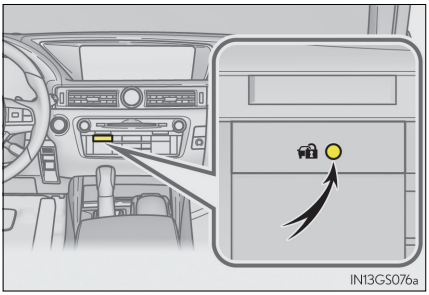

Güç düğmesi kapalı konuma getirildiğinde, uyarı ışığı yanıp sönmeye başlayarak sistemin devreye girdiğini gösterir.
Güç düğmesi ACCESSORY veya kontak açık konuma getirildiğinde, uyarı ışığı yanıp sönmeyi durdurarak sistemin devreden çıktığını gösterir.

Alarm (bazı modellerde)

Araca girildiği algılandığında, alarm ışıklı ve sesli uyarıda bulunur.

Alarmı kurmak için:

Tüm kapıları, bagaj kapağını ve motor kaputunu kapatınız ve giriş fonksiyonunu veya uzaktan kumanda sistemini kullanarak tüm kapıları kilitleyiniz. Sistem 30 saniye sonra otomatik olarak devreye girecektir.

Sistem kurulduğunda, yanmakta olan gösterge ışığı artık yanıp sönmeye başlar.

Alarmı devre dışı bırakmak veya durdurmak için:

- Giriş fonksiyonunu veya uzaktan kumanda kilitleme fonksiyonunu kullanarak kapı kilitlerini veya bagaj kapağını açınız.
- Güç düğmesini ACCESSORY veya kontak açık konumuna getiriniz veya motoru çalıştırınız. (Alarm birkaç saniye sonra devre dışı kalır veya durur.)


Konu 2

Sürüş Sırasında

Ön Koltuklar 17
Sürüş Konumu Hafızası 18
Güç Düğmesi 20
Otomatik Şanzıman 23
Sinyal Kolu 26
Park Freni 27
Freni Basılı Tutma 28
Araç Bilgi Ekranı 29
Yansıtmalı Gösterge Ekranı 31
Eco Sürüş Göstergesi 32
Farlar 33
AHS (Sürüşe Duyarlı Uzun Far Sistemi) 35
Otomatik Uzun Far 37
Ön Cam Silecekleri ve Yıkayıcıları 39
LKA (Şerit Takip Desteği) 43
LDA (Şeritten Ayrılma Uyarısı direksiyon kontrollü) 44
RSA (Trafik İşareti Desteği) 45
Dinamik Radarlı Sabit Hız Kontrol Sistemi Tam Hız Aralığına Sahip 46
Dinamik Radarlı Sabit Hız Kontrol Sistemi 51
Sabit Hız Kontrol Sistemi 55
Sürüş Modu Seçme Düğmesi 57
BSM (Kör Nokta Monitörü) 60
Lastik Basıncı Uyarı Sistemi 61


Ön Koltuklar

Ayarlama işlemi

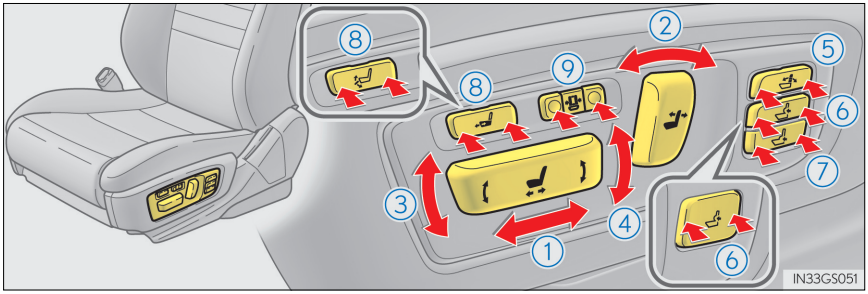

1. Koltuk konumu ayar düğmesi
2. Koltuk arkalığı açı ayar düğmesi
3. Koltuk minderi (ön) açısı ayar düğmesi
4. Koltuk yüksekliği ayar düğmesi
5. Koltuk arkalığı açı ayar düğmesi (bazı modellerde)
6. Bel desteği ayar düğmesi
7. Kalça desteği ayar düğmesi (bazı modellerde)
8. Koltuk minderi uzunluk ayar düğmesi (bazı modellerde) / ayak minderi açı ayar düğmesi (ön yolcu tarafında varsa)
9. Koltuk arkalığı yan destek ayar düğmesi (bazı modellerde)

Yolcu koltuğu tarafındaki koltuk çalıştırma düğmeleri (bazı modellerde)

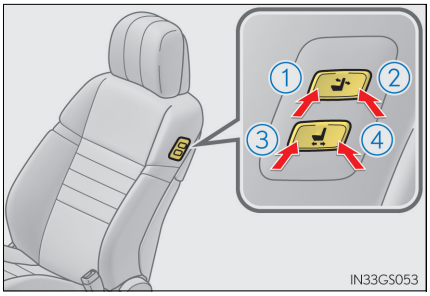

1. Koltuk arkalığını öne doğru yatırır
2. Koltuk arkalığını arkaya doğru yatırır
3. Koltuğu ileri hareket ettirir
4. Koltuğu geriye hareket ettirir

Sürüş Konumu Hafızası

Bu özellik, araca girişi ve çıkışı kolaylaştırmak veya tercihlerinizi yerine getirmek için ön koltukları, direksiyon simidini ve dış dikiz aynalarını otomatik olarak ayarlar.

Sürüş konumu hafızası


Kaydetme işlemi

1 Vites kolunun "P" konumunda olduğunu kontrol ediniz.

2 Güç düğmesini kontak açık konumuna getiriniz.

3 Sürücü koltuğu, direksiyon simidi, dış dikiz aynaları ve HUD'U (yansıtmalı gösterge ekranı) (bazı modellerde) istediğiniz konumlara ayarlayınız.

4

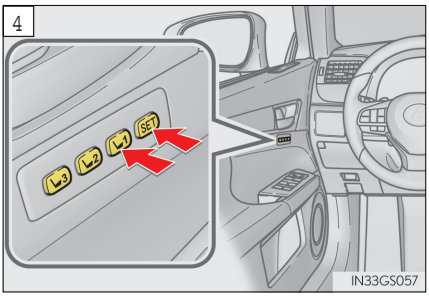

"SET" (Ayar) düğmesini basılı tutarken, veya "SET" düğmesine bastıktan sonra 3 saniye içinde sesli uyarı duyuluncaya kadar "1", "2" veya "3" hafıza düğmelerinden birine basınız.


Seçilen düğmede daha önceden kayıt var ise yeni hafıza onun üzerine yazılır.

Geri yükleme işlemi

1 Vites kolunun "P" konumunda olduğunu kontrol ediniz.

2 Güç düğmesini kontak açık konumuna getiriniz.

3

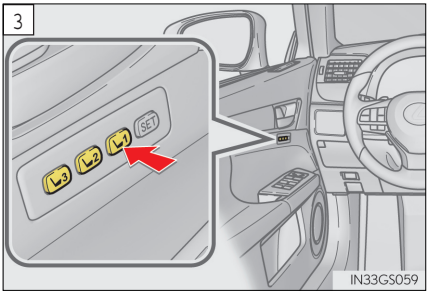

Sesli ikaz gelinceye kadar istediğiniz sürüş konumu düğmelerinden birine basınız.

Ön yolcu koltuğunda ayak minderi olan araçlar:

Kaydedilen konum ancak ayak minderi kayıtlı konumun üzerinde bir konumdaysa geri getirilir. Yukarı yönde hareket etmeyecektir.

Hafıza geri yükleme fonksiyonu (yalnızca sürücü tarafı)

İstediğiniz sürüş konumunu geri yüklemek için elektronik anahtarlarından (kartlı anahtar dahil) herhangi biri kaydedilebilir.


Kaydetme prosedürü

1 Vites kolunun "P” konumunda olduğunu kontrol ediniz.

2 Güç düğmesini kontak açık konumuna getiriniz.

3 Kaydetmek istediğiniz sürüş konumunu geri yükleyiniz.

4

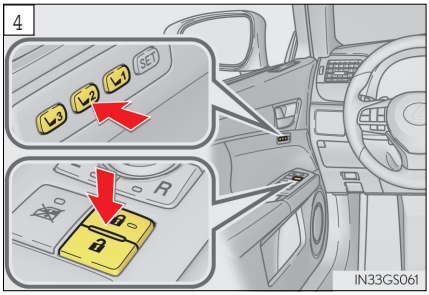


Geri yükleme düğmesine basarken, sinyal sesini duyana kadar kapı kilitleme (kilitleme veya kilit açma) düğmesine basılı tutunuz.

Düğme kaydedilemezse, yaklaşık 3 saniye boyunca sesli uyarı duyulur.

Güç (kontak) Düğmesi

Anahtar üzerinizdeyken aşağıdaki işlemler yerine getirildiğinde, motor çalışır veya güç düğmesinin modu değişir.

Motorun çalıştırılması

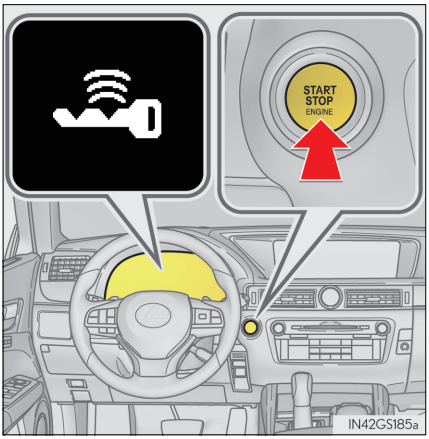

1 Park freni düğmesine basarak park freninin devrede olduğunu kontrol ediniz. (→S. 27)
Park freni göstergesi yanacaktır.

2 Vites kolunun P konumunda olduğunu kontrol ediniz.

3 Fren pedalına sıkıca basınız.



Araç bilgi ekranında uyarı mesajı görünecektir. Görüntülenmezse, motor çalıştırılamaz.

4 Güç düğmesine basınız.
Motor, çalışana kadar veya 30 saniye boyunca (hangisi kısa sürerse) marş yapacaktır.
Motor tamamen çalışana kadar fren pedalına basılı tutunuz.
Motor, güç düğmesinin her modunda çalıştırılabilir.

■ Motorun durdurulması

1 Aracı durdurunuz.

2 Vites kolunu P konumuna getiriniz.


3 Park frenini çekiniz. (→S. 27)

4 Güç düğmesine basınız.

5 Fren pedalını bırakınız ve araç bilgi ekranından “POWER ON” uyarısının sönmüş olduğunu kontrol ediniz.

■ Güç düğmesi modlarını değiştirme

Mod, fren pedalı basılı değilken güç düğmesine basarak değiştirilebilir. (Düğmeye her basıldığında mod değişir.)

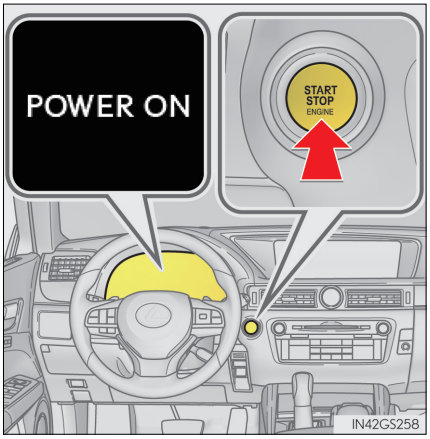

Kapalı*

Dörtlü flaşörler kullanılabilir.
Araç bilgi ekranında “POWER ON” görüntülenmeyecektir.

ACCESSORY modu

Müzik sistemi gibi bazı elektrikli sistemler kullanılabilir.
Araç bilgi ekranında “POWER ON” görünecektir.

Kontak açıkken

Bütün elektrikli sistemler kullanılabilir.
Araç bilgi ekranında “POWER ON” görünecektir.

*: Motoru durdururken vites kolu “P” dışında bir konumdaysa güç düğmesi kapalı konuma değil, ACCESSORY moduna geçer.

Aracınızı acil bir durumda durdurmak gerekirse

Normal yöntemler ile aracınızı durduramadığınız acil durumlarda, aracınızı aşağıdaki şekilde durdurunuz:

1 Fren pedalına sürekli ve sıkıca her iki ayağınızla basınız.
Pedala sürekli olarak basıp çekmeyiniz, aksi takdirde fren yapmak için gereken kuvvet artacaktır.

2 Vites kolunu N konumuna alınız.

▶ Vites kolu N konumuna alınırsa

3 Yavaşladıktan sonra, aracınızı yol kenarında güvenli bir yerde durdurunuz.

4 Motoru durdurunuz.

▶ Vites kolu N konumuna geçmezse

3 Aracın hızını mümkün olduğunca azaltabilmek için her iki ayağınızla fren pedalına basmaya devam ediniz.




Motoru durdurmak için güç düğmesini 2 saniye veya daha uzun süre boyunca basılı tutunuz veya hızlı bir şekilde arka arkaya 3 kez basıp bırakınız.

5 Aracı yol kenarında güvenli bir yerde durdurunuz.

Otomatik Şanzıman

Vites kolunu kullanma

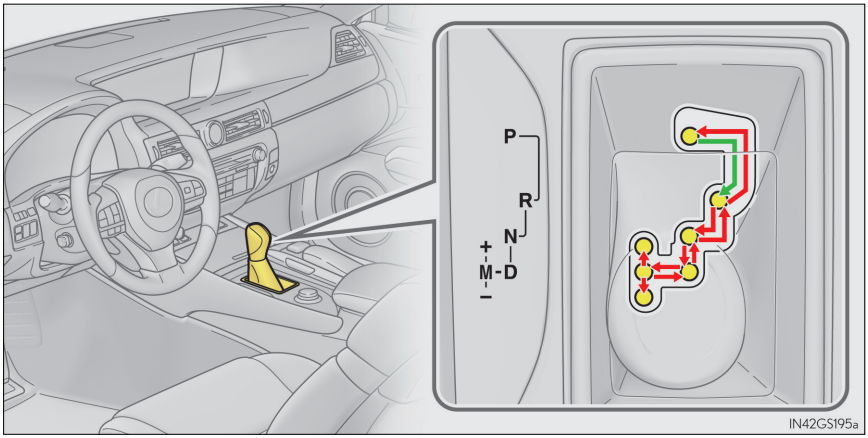

Güç düğmesi kontak açık konumdayken fren pedalına basınız ve vites kolunu hareket ettiriniz.
Vites kolunu P ve D konumları arasında hareket ettirirken, aracın tamamen durduğundan emin olunuz.

■ Vites konumunun amacı


Vites konumu	Amaç veya fonksiyon
P	Araç park halinde veya aracı çalıştırırken
R	Geriye hareket
N	Boş konum (Gücün aktarılmadığı durum)
D	Normal sürüş konumu*1
M	M modunda sürüş*2 (→S. 25)

*1: Normal sürüşte yakıt tüketimini iyileştirmek ve gürültüyü azaltmak için vites kolunu D konumuna getiriniz.

*2: M modunda sürerken tüm vites konumları sabitlenebilir.

■ "D" modunda vites seçme aralıkları

Geçici olarak manuel vites ile aracı kullanmak için, "-" veya "+" direksiyondan vites kumandasını kullanınız.
Vites değiştirerek, izin verilen en üst vitesi belirleyiniz. Bu durum gereksiz vites yükseltmeye engel olur ve motor fren gücünün seviyesinin seçilmesine yardımcı olur.

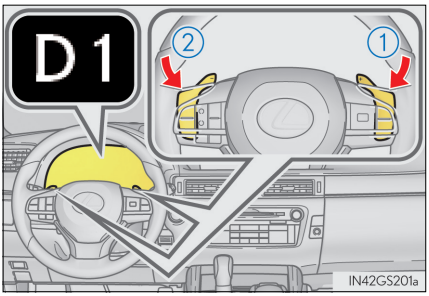


① Vites artırma

② Vites düşürme
6 vitesli modeller: Seçilen vites konumu, ekranda D1 ile D6 arasında gösterilir.
8 vitesli modeller: Seçilen vites konumu, ekranda D1 ile D8 arasında gösterilir.
Normal D konumunda sürüşe geri dönmek için, direksiyondaki "+" vites kumandasına bir süre basılı tutulmalıdır.

■ M konumunda vites seçilmesi

M moduna girmek için, vites kolunu M konumuna alınız. Vites kolunu veya vites kumandalarını kullanarak vites seçimi yapılabilir ve istediğiniz viteste sürüş yapabilirsiniz.

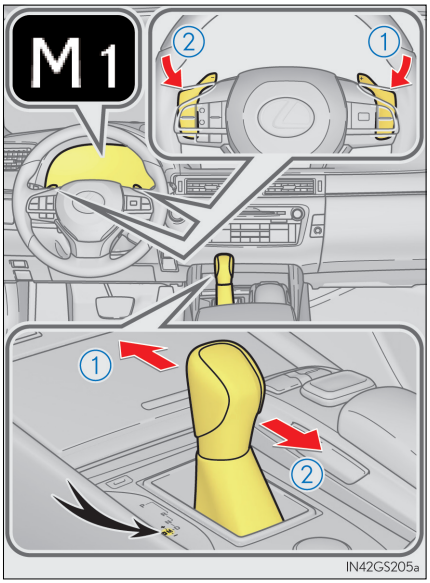

① Vites artırma

② Vites düşürme
Vites kolu veya direksiyondaki vites kumandası her hareket ettirildiğinde bir kez vites değişimi olur.
6 vitesli modeller: Seçilen vites konumu sabitlenir ve göstergede M1-M6 rakamları ile gösterilir.
8 vitesli modeller: Seçilen vites konumu, ekranda M1 ile M8 arasında gösterilir.

M konumundayken, vites kolu veya direksiyondaki vites kumandaları kullanılmadığı sürece vites değişimi olmayacaktır.
Ancak M konumunda bile, aşağıdaki durumda vites otomatik olarak değişecektir:


- Araç hızı düştüğünde (yalnızca vites düşürme)
- Otomatik şanzıman sıvısı veya motor soğutma sıvısı sıcaklığı düşük olduğunda.
- Otomatik şanzıman sıvısı sıcaklığı yüksek olduğunda.
- Devir saatinin ibresi kırmızı bölgedeyken (motorun izin verilen devir değerinin üzerindeki bölge).

Aşağıdaki durumlarda, vites kolu veya direksiyondaki vites kumandaları kullanılsa bile vites değişimi olmayacaktır.

- Araç bilgi ekranında “Slippery Road. Cannot Shift to Lower Gear” (Kaygan Yol, Vites Küçültülemiyor) mesajı görüntülenir.
- Araç hızı düşüktür (yalnızca vites artırılabilir).

Sinyal Kolu

Kol çalışmadan hemen önceki konumuna dönecektir.

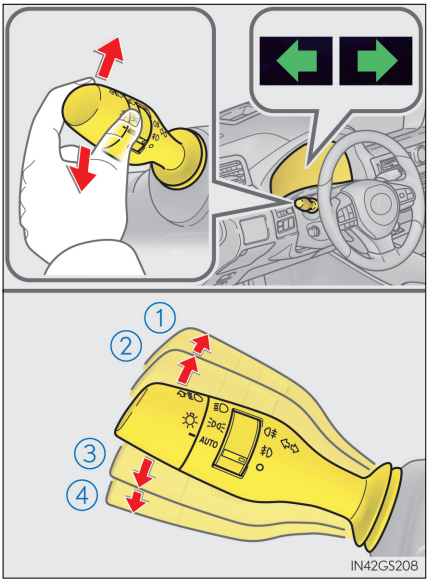

1. Sağa dönüş
2. Sağ şeride geçmek (kolu iki konum arasına getirip bırakınız)
   Sağ sinyal 3 kez yanıp söner.
3. Sol şeride geçmek (iki konum arasına getirip bırakınız)
   Sol sinyal 3 kez yanıp söner.
4. Sola dönüş


■ Sola veya sağa döndükten sonra sinyal lambaları sönmüyora veya yanıp sönmelerini durdurmak istediğinizde

Kolu ters yönde çekerek (2) veya (3) konumuna getiriniz.

Kolu (1) veya (4) konumuna getirirseniz seçili sinyal lambaları yanıp sönecektir.

Park Freni

■ Manuel mod

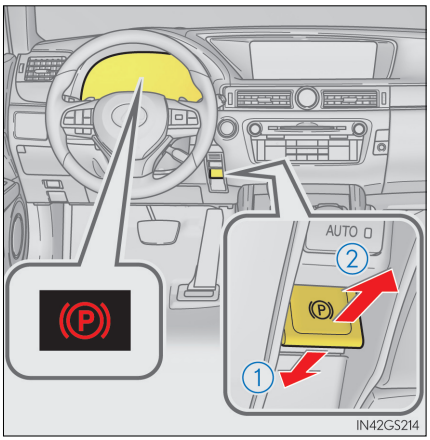


① Park frenini çalıştırır
Park freni gösterge lambası yanık kalır.
Acil bir durumla karşılaşıldığında ve sürüş sırasında park freninin kullanılması gerektiğinde, park freni düğmesine basınız ve basılı tutunuz.

② Park frenini devre dışı bırakır
Fren pedalına basılı haldeyken park freni düğmesine basınız. Park freni gösterge ışığının söndüğünden emin olunuz.

■ Otomatik mod

Vites kolunun çalışmasına bağlı olarak park freni otomatik olarak devreye alınır veya devre dışı bırakılır.

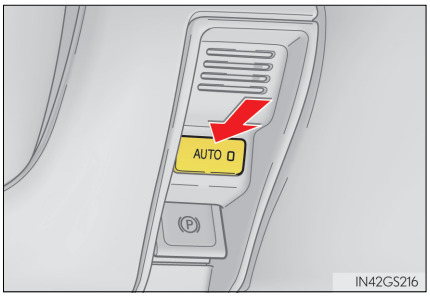


Otomatik modu devreye alır veya devre dışı bırakır

- Vites kolu P konumundan başka bir konuma alındığında, park freni devre dışı bırakılır.
- Vites kolu P konumuna alındığında, park freni çalıştırılır.

Fren pedalı basılı halde vites kolunu çalıştırınız.

Freni Basılı Tutma

Freni basılı tutma sistemi, sistem çalışırken aracı durdurmak için fren pedalına basıldığında ve vites kolu D, M veya N konumundayken freni basılı tutar. Vites kolu D veya M konumundayken gaz pedalına basıldığında, sistem yumuşak bir kalkış için freni bırakır.

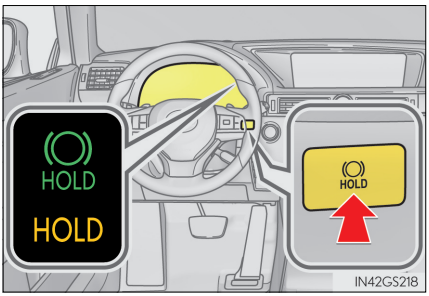

Freni basılı tutma sistemini çalıştırır

Freni basılı tutma işlevi bekleme göstergesi (yeşil) yanar. Sistem freni basılı tutarken, fren basılı tutma göstergesi (sarı) yanar.

Araç Bilgi Ekranı

Araç bilgi ekranı, sürücüye araç ile ilgili bilgiler sunar.

■ Görüntülenen bilgiler



Sürüş bilgisi

Çeşitli sürüş bilgilerini görüntülemek için seçiniz.



Navigasyon sistemi-bağlantılı ekran (bazı modellerde)

Navigasyon sistemi ile ilgili aşağıdaki bilgileri görüntülemek için seçiniz.

- Güzergah yönlendirme
- Pusula ekranı (kuzey yukarıda/gidilen yön yukarıda)



Müzik sistemine bağlı ekran

Gösterge kumandalarını kullanarak ekranda müzik kaynağı veya parça seçilebilmesi için seçiniz.



Yardımcı sürüş sistemleri hakkında bilgiler

Sistem kullanıldığında sabit hız kontrolü veya tam hız aralığına sahip dinamik radarlı sabit hız kontrolü/LKA (Şerit Takip Desteği) (bazı modellerde) veya LDA (direksiyon kontrollü Şeritten Ayrılma Uyarısı) (bazı modellerde) bilgilerini görüntülemek için seçiniz. (→S. 43, 44, 46, 51, 55)



Uyarı mesajı görüntüleme


Bir arıza algılandığında uyarı mesajı ve alınacak önlemlerin görüntülenmesi için seçiniz.



Ayar ekranı

Sayaç görüntüleme ayarlarını değiştirmek için seçiniz.

■ Sayaç kontrol düğmelerinin çalışması

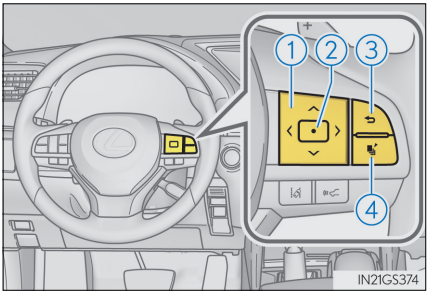

Araç bilgi ekranı, sayaç kontrol düğmelerini kullanarak çalıştırılır.

① ◀ ▶ : Düğme menüsü

▲ ▼ : Görüntülenen içeriği değiştirir, ekranı yukarı/aşağı kaydırır ve imleci yukarı/aşağı hareket ettirir

② Basınız: Giriş/Ayarlama
Basılı tutma: Sıfırlar

③ Önceki ekrana dönün


④ Basınız: Kayıtlı ekranı görüntüler
Kayıtlı bir ekran olmadığında, sürüş bilgileri ekranı görüntülenir.

Basılı tutma: O anda görüntülenen ekranı kaydeder
Onay ekranı görüntülendiğinde, ekranı kaydetmek için evet seçeneğini seçiniz. Seçilen ekran kaydedilemiyorsa, kayıt hatası mesajı görüntülenir.

Araç sistemlerinden herhangi birinde bir sorun algılanırsa, araç bilgi ekranında bir uyarı mesajı görüntülenir.

Yansıtmalı Gösterge Ekranı (bazı modellerde)

Yansıtmalı gösterge ekranı, araç hızı ve diğer bilgileri ön cama yansıtmak için kullanılır.

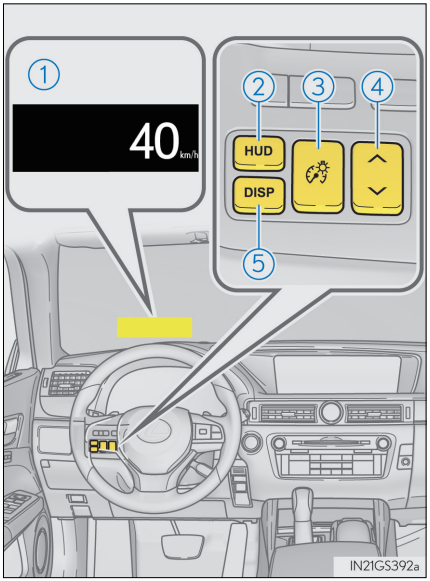


1. Yansıtmalı gösterge ekranı
2. “HUD” (yansıtmalı gösterge ekranı) düğmesi
3. Ekran parlaklığı ayar düğmesi
4. Ekran konumu ayar düğmesi
5. “DISP” (görüntüleme) düğmesi

■ Yansıtmalı gösterge ekranı içeriği

- Araç hızı
- Devir saati
- Vites konumu ve vites aralığı
- Eco Sürüş Göstergesi
- RSA (Trafik İşareti Desteği) tarafından tanınan yol işaretleri (bazı modellerde)
- Müzik sistemi ekranı*
- Güzergah yönlendirme ekranı (navigasyon sistemli araçlarda)
- Şeritten ayrılma uyarısı ekranı (LDA [direksiyon kontrollü Şeritten Ayrılma Uyarısı], LKA [Şerit Takip Desteği]) (bazı modellerde)
- Yaklaşma uyarı ekranı (dinamik radarlı sabit hız kontrolü/tam hız aralığına sahip dinamik radarlı sabit hız kontrolü) (bazı modellerde)
- Çarpışma öncesi uyarı mesajı (PCS [Çarpışma Öncesi Güvenlik sistemi]) (bazı modellerde)

*: Varsayılan ayarlara göre kapalıdır

Eco Sürüş Göstergesi

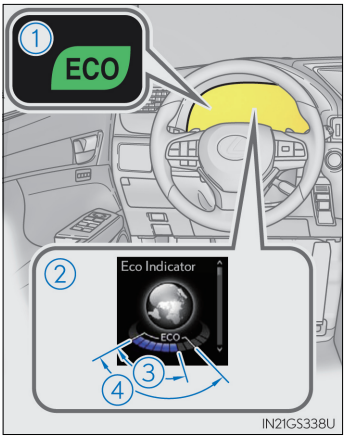

1 Eco Sürüş Gösterge Işığı
Çevreci sürüş (Eco sürüş) sırasında, Eco sürüş gösterge ışığı yanar. Araç Eco-sürüş bölgesini aştığında veya araç durduğunda, ışık sönecektir.

2 Eco Sürüş Göstergesi
Gaz pedalı konumuna bağlı olarak mevcut Eco sürüş oranı ile Eco sürüş bölgesini gösterir.


3 Gaz pedalı kullanımına bağlı Eco sürüş oranı
Hızlanma seviyesi Eco sürüş bölgesini aşarsa, Eco sürüş göstergesi bölge ekranı aydınlatılır.

4 Eco sürüş bölgesi

Eco sürüş göstergesi aşağıdaki durumlar oluştuğunda yanmaz:

- Vites kolu D dışında bir konumdayken.
- Direksiyondan vites kumandaları kullanılırken.
- Ne Normal mod, ne de Eco sürüş modu seçilmemiştir. (→S. 57)
- Araç hızı yaklaşık 130 km/saat veya üzerinde olmalıdır.

Farlar

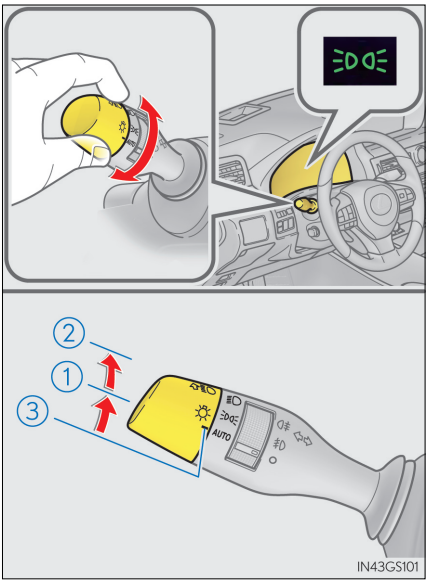


① Park, plaka ve gösterge paneli aydınlatma lambaları yanar.

② Farlar ve yukarıda belirtilen lambalar yanar.

③ AUTO Farlar, gündüz sürüş farları ve yukarıda belirtilen lambalar yanar ve otomatik söner. (Güç düğmesi açık konumdayken.)

Uzun farın açılması

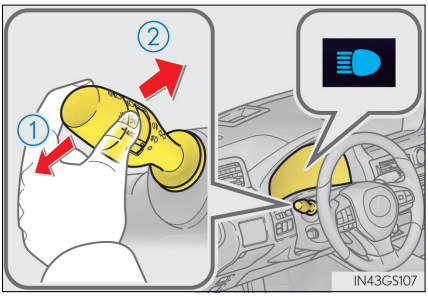

① Farlar açıkken, uzun farı çalıştırmak için kolu ileriye doğru itiniz.
Uzun farı kapatmak için kolu kendinize doğru orta konumuna çekiniz.

② Uzun farları bir kez açıp kapatmak için kolu kendinize doğru çekiniz ve bırakınız.
Kısa far açık veya kapalıyken selektör yapabilirsiniz.


AFS (Sürüşe duyarlı ön far sistemi) (bazı modellerde)

AFS (Sürüşe duyarlı uzun far sistemi) kavşaklarda ve virajlarda, direksiyondan kontrol edilen lastik açısı ve araç hızına göre farların seviyesini otomatik ayarlayarak görüşü en iyi duruma getirir.

AFS-(Sürüşe duyarlı ön far sistemi)'nin iptal edilmesi

Ayarlar araç bilgi ekranı üzerindeki  ile değiştirilebilir (→S. 29).

1 Gösterge kumanda düğmesindeki ^ veya v tuşuna basınız ve ardından "AFS" öğesini seçiniz.

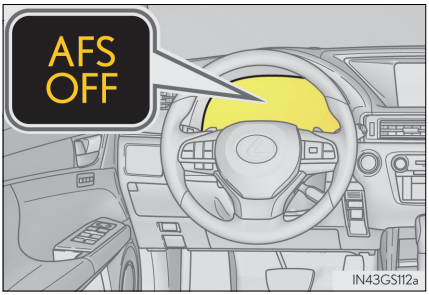


2 Gösterge kumanda düğmesindeki • tuşuna basınız ve ardından "Kapalı" öğesini seçiniz.
AFS devre dış olduğunda gösterge ışığı yanar.


AHS (Sürüşe Duyarlı Uzun Far Sistemi) (bazı modellerde)

Sürüşe Duyarlı Uzun Far Sistemi ilerideki araçların, sokak lambalarının vb. ışık seviyesini değerlendirmek için ön camın üst kısmında arka tarafta bulunan kamera sensöründen yararlanır ve otomatik olarak far ışıklarının dağıtımını gereken şekilde kontrol eder.

■ Sürüşe Duyarlı Uzun Far Sisteminin çalıştırılması

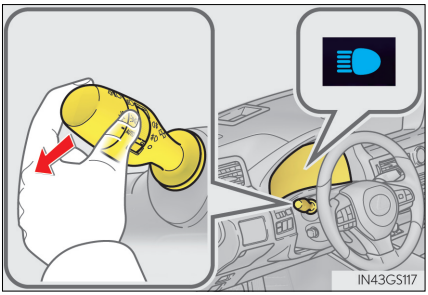


1 Far anahtarı veya AUTO konumundayken kolu itiniz.

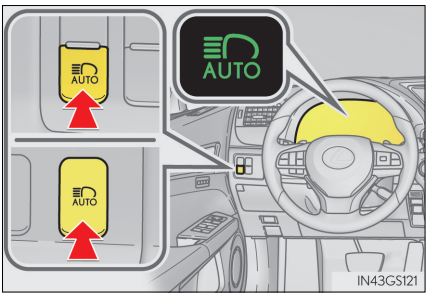

2 Sürüşe Duyarlı Uzun Far Sistemi düğmesine basınız.
Farlar çalıştırıldığında, Sürüşe Duyarlı Uzun Far göstergesi sistemin devrede olduğunu göstermek için yanar.

Uzun farın manuel olarak açılıp kapatılması

Kısa farlara geçiş

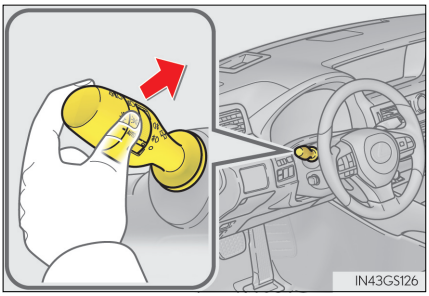


Kolu orijinal konumuna çekiniz.

Sürüşe Duyarlı Uzun Far Sistemi göstergesi sönecektir.

Otomatik Uzun Far Sistemini tekrar çalıştırmak için kolu yeniden itiniz.

Uzun farlara geçiş

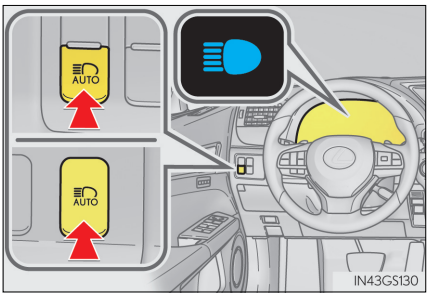

Sürüşe Duyarlı Uzun Far Sistemi düğmesine basınız.

Sürüşe Duyarlı Uzun Far Sistemi göstergesi sönecek ve uzun far göstergesi yanacaktır.


Sürüşe Duyarlı Uzun Far Sistemini tekrar çalıştırmak için düğmeye basınız.

Sürüşe Duyarlı Uzun Far Sisteminin uzun farları otomatik olarak açıp kapadığı koşullar için "KULLANICI EL KİTABI"na bakınız.


Otomatik Uzun Far (bazı modellerde)

Otomatik Uzun Far sistemi araç içi kamera sensörünü kullanarak sokak lambalarının, ilerideki araçların vb. ışıklarının parlaklığını değerlendirerek gerekli durumlarda otomatik olarak uzun farları açar veya kapatır.

■ Otomatik Uzun Far sisteminin çalıştırılması

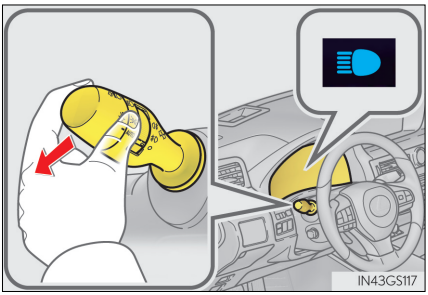

1 Far anahtarı AUTO veya konumundayken kolu itiniz.

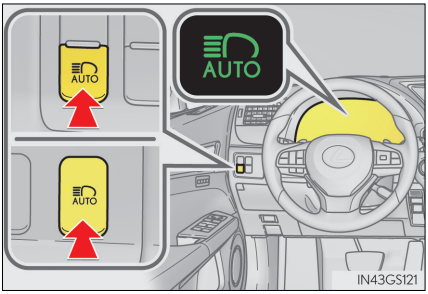


2 Otomatik Uzun Far düğmesine basınız.

Farlar çalıştırıldığında otomatik uzun far göstergesi sistemin devrede olduğunu göstermek üzere yanar.

Uzun farın manuel olarak açılıp kapatılması

Kısa farlara geçiş

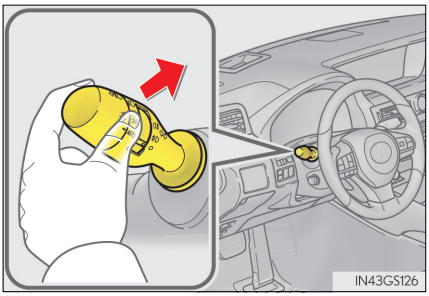


Kolu orijinal konumuna çekiniz.

Otomatik Uzun Far göstergesi sönecektir.

Otomatik Uzun Far sistemini tekrar çalıştırmak için kolu itiniz.

Uzun farlara geçiş

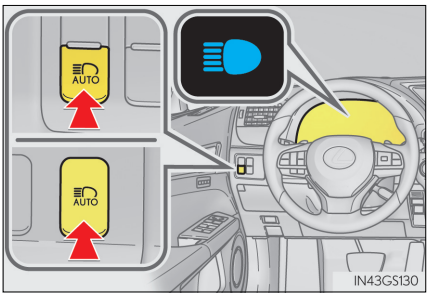

Otomatik Uzun Far düğmesine basınız.


Otomatik Uzun far göstergesi sönecek ve uzun far göstergesi yanacaktır.

Otomatik Uzun Far Sistemini tekrar çalıştırmak için düğmeye basınız.

Ön Cam Silecekleri ve Yıkayıcıları

Kol çalışmadan hemen önceki konumuna dönecektir.

■ Fasıla ayarına sahip fasılalı ön cam silecekleri

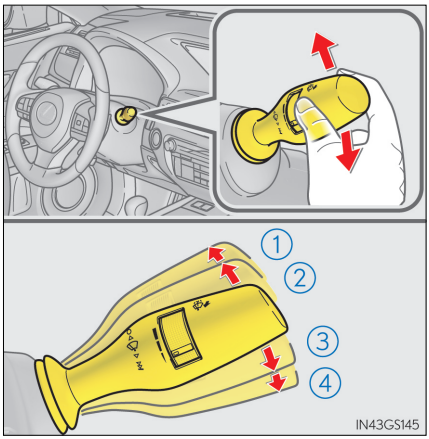


① o Kolu 2 seviye yukarı oynatınız


② △ Kolu 1 seviye yukarı oynatınız

③ ▽ Kolu 1 seviye aşağı oynatınız

④ ⧖ Kolu 2 seviye aşağı oynatınız

Kullanım / Çalışmadan önceki durum	o	△	▽	⧖
Kapalı	Geçici çalışma	Geçici çalışma	Aralıklı (Fasılalı) çalışma	Yüksek hızlı çalışma
Aralıklı (Fasılalı) çalışma	Kapalı	Kapalı	Düşük hızda çalışma	Yüksek hızlı çalışma
Düşük hızda çalışma	Kapalı	Aralıklı (Fasılalı) çalışma	Yüksek hızlı çalışma	Yüksek hızlı çalışma
Yüksek hızlı çalışma	Kapalı	Düşük hızda çalışma	Değişiklik olmaz	Değişiklik olmaz

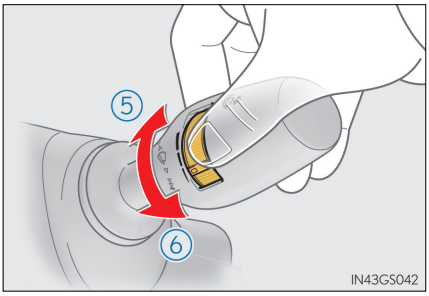

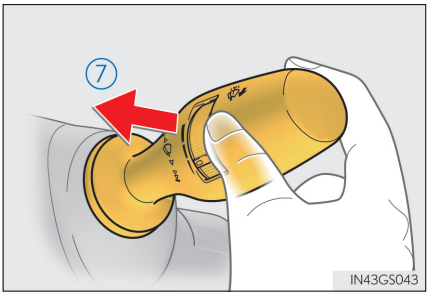

Fasılalı çalışma konumu seçildiğinde sileceklerin çalışma aralığı ayarlanabilir.

5 Ön cam sileceğinin fasılalı çalışma hızını artırır.


6 Ön cam sileceğinin fasılalı çalışma hızını düşürür.

7 Yıkayıcı ve sileceğin birlikte çalışması

Su püskürtüldüğü zaman silecekler otomatik olarak birkaç kez çalışır.

Farlar yanarken kol çekilip o konumda tutulursa, far yıkayıcılar bir kez çalışacaktır. Bundan sonra far yıkayıcıları kolun her beşinci çekilişinde çalışacaktır.

■ Yağmur sensörlü ön cam silecekleri

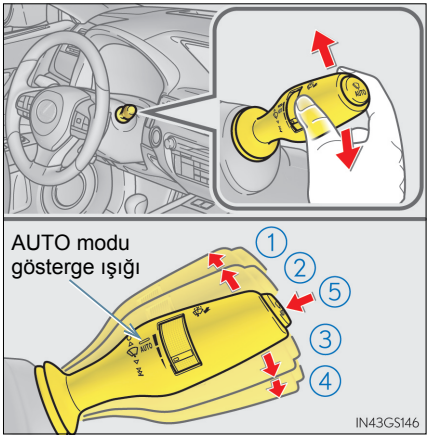

1 ○ Kolu 2 seviye yukarı oynatınız

2 △ Kolu 1 seviye yukarı oynatınız

3 ▽ Kolu 1 seviye aşağı oynatınız

4 ▽▽ Kolu 2 seviye aşağı oynatınız


5 AUTO AUTO modu açma/kapama düğmesi

AUTO modu seçildiğinde, sensör yağmuru algıladığında silecekler otomatik çalışır. Sistem araç hızına ve yağmurun şiddetine göre silecek zamanlamasını otomatik olarak ayarlar. AUTO modu seçildiğinde AUTO modu göstergesi yanar.

Kullanım / Çalışmadan önce		○	△	▽	▽▽
Kapalı		Geçici çalışma	Geçici çalışma	Düşük hızda çalışma	Yüksek hızlı çalışma
Düşük hızda çalışma		Kapalı	Kapalı	Yüksek hızlı çalışma	Yüksek hızlı çalışma
Yüksek hızlı çalışma		Kapalı	Düşük hızda çalışma	Değişiklik olmaz	Değişiklik olmaz
AUTO modu	Fasılalı çalışma	Kapalı	Geçici çalışma*1	Düşük hızda çalışma*2	Yüksek hızlı çalışma*2
	Sürekli		Değişiklik olmaz		

*1: Geçici çalışmadan AUTO moduna dönülür.


*2: AUTO modu iptal edilir.

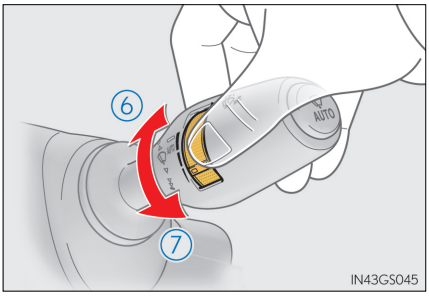

AUTO modu seçildiğinde, kumandayı çevirerek sensör hassasiyeti aşağıdaki gibi ayarlanabilir.

6 Hassasiyeti artırır

7 Hassasiyeti azaltır

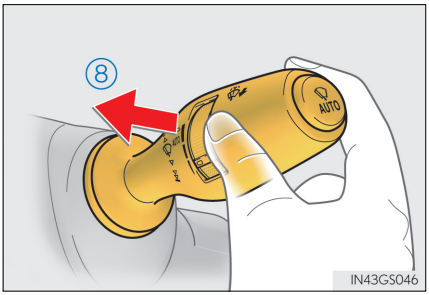

8 Yıkayıcı ve sileceğin birlikte çalışması


Su püskürtüldüğü zaman silecekler otomatik olarak birkaç kez çalışır.

Farlar yanarken kol çekilip o konumda tutulursa, far yıkayıcılar bir kez çalışacaktır. Bundan sonra far yıkayıcıları kolun her beşinci çekilişinde çalışacaktır.

LKA (Şerit Takip Desteği) (bazı modellerde)

Beyaz veya sarı çizgili otoyollarda sürerken araç şeridinden çıkmaya başladığında bu fonksiyon sürücüyü uyarır ve aracı şeritte tutmak için direksiyon simidini çalıştırarak destek sağlar. Sistem ayrıca tam hız aralığına sahip dinamik radarlı sabit hız kontrolü çalışırken de aracı şeridinde tutmak için direksiyon desteği sağlar.
LKA sistemi, ön camın üst kısmındaki kamera sensörü ile gözle görülebilen beyaz veya sarı çizgileri algılar.

■ LKA sisteminin çalıştırılması

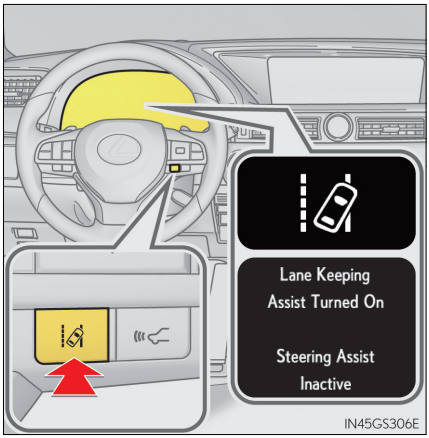

Sistemi çalıştırmak için LKA düğmesine basınız.

LKA uyarı ışığı yanar ve araç bilgi ekranında bir uyarı mesajı görüntülenir.


LKA sistemini kapatmak için tekrar LKA düğmesine basınız.

LKA sistemi kapatıldığında, motor tekrar çalıştırıldığında LKA sisteminin çalışması aynı şekilde devam eder.

LDA (Şeritten Ayrılma Uyarısı direksiyon kontrollü) (bazı modellerde)

Beyaz (sarı) çizgili otoyollarda sürerken araç şeridinden çıkmaya başladığında bu fonksiyon sürücüyü uyarır ve aracı şeritte tutmak için direksiyon simidini çalıştırarak destek sağlar.
LDA sistemi, ön camın üst kısmındaki kamera sensörü ile gözle görülebilen beyaz (sarı) çizgileri algılar.

■ LDA sisteminin çalıştırılması

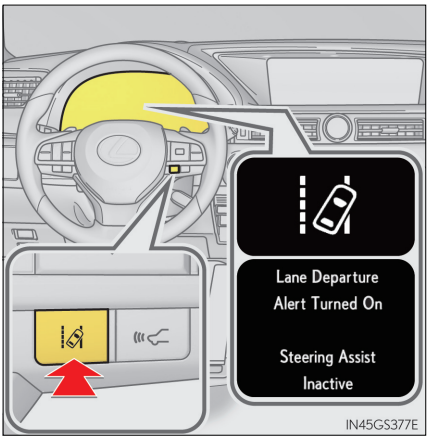

Sistemi çalıştırmak için LDA düğmesine basınız.

LDA uyarı ışığı yanar ve araç bilgi ekranında bir uyarı mesajı görüntülenir.


LDA sistemini kapatmak için tekrar LDA düğmesine basınız.

LDA sistemi kapatıldığında, motor tekrar çalıştırıldığında LDA sisteminin çalışması aynı şekilde devam eder.

RSA (Trafik İşareti Desteği) (bazı modellerde)

RSA kamera sensörünü kullanarak belirli trafik işaretlerini algılar ve araç bilgi ekranı ile sürücüye bilgi sağlar.
Sistem aracın hız sınırı üzerinde sürüldüğüne veya algılanan trafik işaretlerine göre yasak hareketler yaptığına vb. karar verirse, uyarı görüntüsü ve sesli uyarı ile sürücüyü uyarır.

■ Sistemi açma ve kapatma

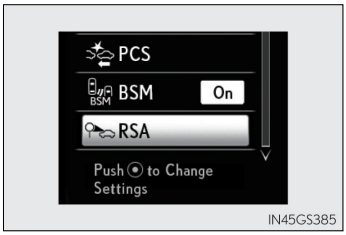


1 Araç bilgi ekranında RSA veya ⚙ öğesini seçiniz. (→S. 29)

2 Direksiyon simidi üzerindeki ● düğmesine basınız.


Dinamik Radarlı Sabit Hız Kontrol Sistemi, Tam Hız Aralığına sahip (bazı modellerde)

Araç takip mesafesi kontrol modunda araç gaz pedalına basılmasa bile öndeki aracın hız değişimine uyum sağlayacak şekilde otomatik olarak hızlanır, yavaşlar ve durur. Sabit hız kontrol modunda, araç sabit hızda hareket eder.
Tam hız aralığına sahip dinamik radarlı sabit hız kontrolünü otoyol ve otobanlarda kullanınız.

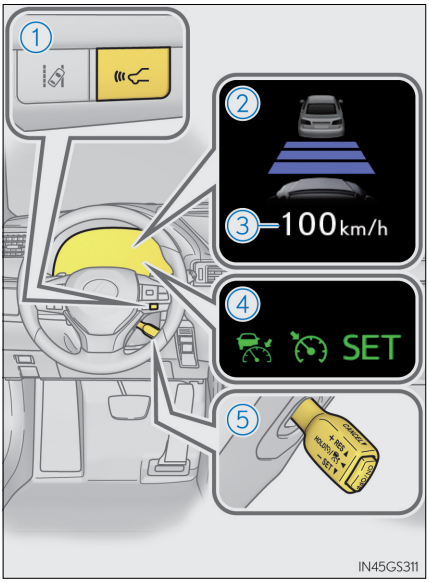

1. Araç takip mesafesi düğmesi
2. Ekran
3. Ayarlanmış hız
4. Göstergeler
5. Sabit hız kontrolü düğmesi

■ Araç hızının ayarlanması (Araç takip mesafesi kontrol modu)

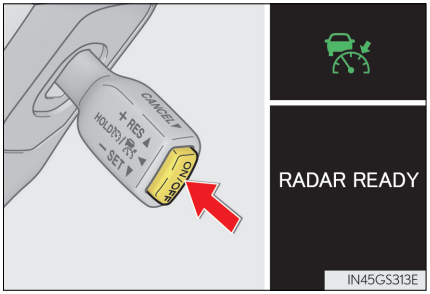


1 Sabit hız kontrol sistemini etkinleştirmek için açma/kapama düğmesine basınız.

Radarlı sabit hız kontrol göstergesi yanar ve araç bilgi ekranında bir mesaj görüntülenir.

İptal etmek için düğmeye tekrar basınız.

Açma/kapama düğmesine 1,5 saniye veya uzun süreyle basılı tutulursa, sistem sabit hız kontrol modunda devreye girer.

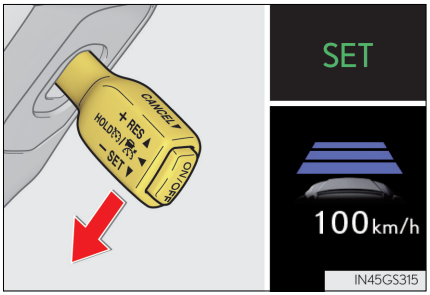


2 Gaz pedalını kullanarak istediğiniz araç hızına geliniz (yaklaşık 50 km/saat üzeri) ve hızı sabitlemek için kolu aşağı itiniz.

Sabit hız kontrol sistemi "SET" gösterge ışığı yanar.

Kol bırakıldığı andaki araç hızı sabit hız olarak seçilir.

Araç hızı yaklaşık 50 km/saat altındayken ve önde bir araç varken kol çalıştırılırsa, ayarlanan hız yaklaşık 50 km/saat olarak belirlenir.

■ Hızın ayarlanması

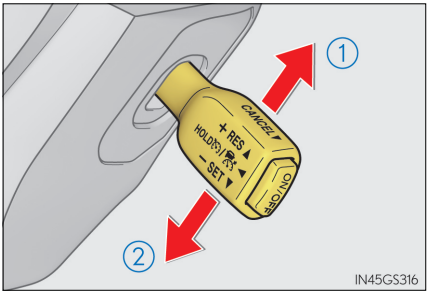


① Hızı artırır
(Araç takip mesafesi kontrol modunda araç sistem kontrolü ile durdurulmadığında)

② Hızı düşürür

Hassas ayarlama: Kolu kısa süreyle istediğiniz yönde hareket ettiriniz.

Kaba ayarlama: Hızı değiştirmek için kolu yukarıda veya aşağıda tutunuz ve istediğiniz hıza ulaştığınızda bırakınız.

■ Araç takip mesafesinin değiştirilmesi (araç takip mesafesi kontrol modu)

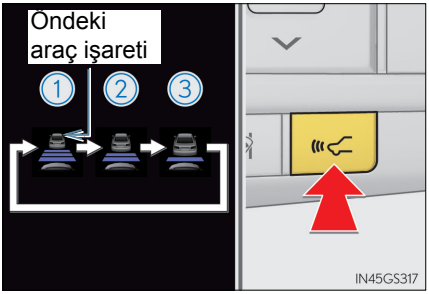


Düğmeye basarak, araç takip mesafesi aşağıdaki gibi değiştirilebilir:

① Uzun

② Orta


③ Kısa
Güç düğmesi kontak açık konumuna alındığında otomatik olarak uzun moda ayarlanır. Önünüzde giden bir araç varsa, ayrıca araç takip işareti de görünecektir.

■ Araç sistem kontrolü ile durdurulmadığında takibe devam edilmesi (araç takip mesafesi kontrol modunda)

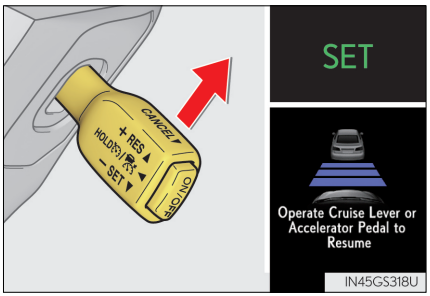

Öndeki araç harekete geçtiğinde kolu yukarı çekiniz.
Öndeki araç hareket geçtikten sonra gaz pedalına basılırsa, aracınız sabit hızla takibe devam edecektir.


■ Hız kontrolünü iptal etme ve eski ayarına geri dönme

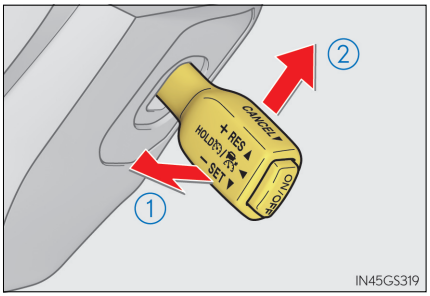

① Hız kontrolünü iptal etmek için kolu kendinize doğru çekiniz.
Frene basıldığında da hız ayarı iptal edilir.
(Araç sistem kontrolü tarafından durdurulduğunda, frene basıldığında ayar iptal edilmez.)

② Sabit hız kontrolünü tekrar devreye almak için kolu yukarı itiniz, araç ayar hızına geri dönecektir.
Ancak önde araç algılanmazsa, araç hızı yaklaşık 40 km/saat veya altındayken sabit hız kontrolü tekrar çalışmaya başlamaz.


■ Sabit hız kontrol modunun seçilmesi

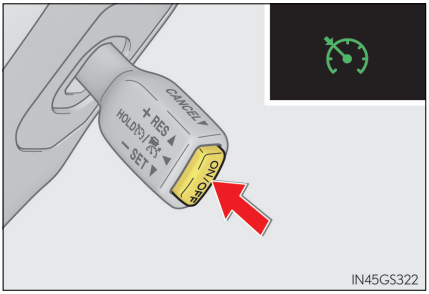

1 Sabit hız kontrolü devre dışıyken 1,5 saniye veya daha uzun süreyle "ON/OFF" düğmesine basılı tutunuz.

"ON/OFF" düğmesine bastıktan hemen sonra radarlı sabit hız kontrol göstergesi yanar. Bundan sonra sabit hız kontrolü göstergesine geçiş yapar.

Sabit hız kontrol moduna geçiş yalnızca kolu sabit hız kontrolü kapalıyken kullanarak mümkündür.

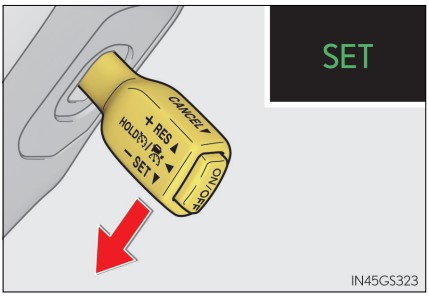


2 Gaz pedalını kullanarak istediğiniz araç hızına geliniz (yaklaşık 50 km/saat üzeri) ve hızı sabitlemek için kolu aşağı itiniz.

Sabit hız kontrol sistemi "SET" gösterge ışığı yanar.

Kol bırakıldığı andaki araç hızı sabit hız olarak seçilir.


Dinamik Radarlı Hız Kontrolü (bazı modellerde)

Araç takip mesafesi kontrol modunda araç gaz pedalına basılmasa bile öndeki aracın hız değişimine uyum sağlayacak şekilde otomatik olarak hızlanır ve yavaşlar. Sabit hız kontrol modunda, araç sabit hızda hareket eder.

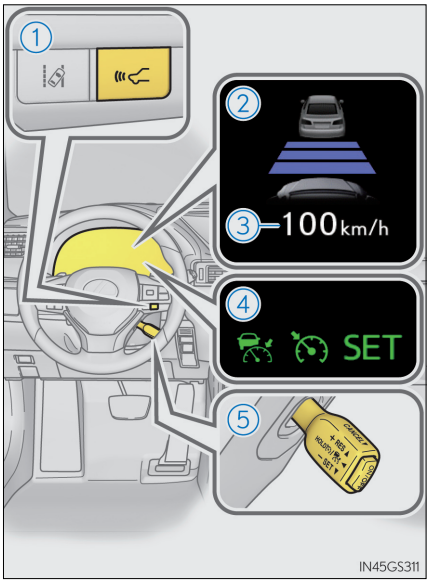

1. Araç takip mesafesi düğmesi
2. Ekran
3. Ayarlanmış hız
4. Göstergeler
5. Sabit hız kontrolü düğmesi

■Araç hızının ayarlanması (Araç takip mesafesi kontrol modu)

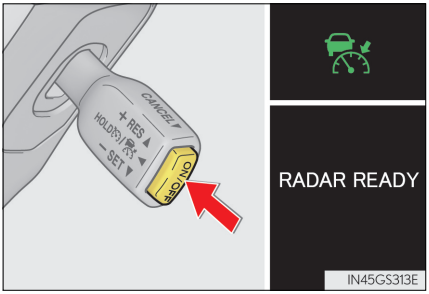


1 Sabit hız kontrol sistemini etkinleştirmek için açma/kapama düğmesine basınız.

Radarlı sabit hız kontrol göstergesi yanar ve araç bilgi ekranında bir mesaj görüntülenir.

İptal etmek için düğmeye tekrar basınız.

Açma/kapama düğmesine 1,5 saniye veya uzun süreyle basılı tutulursa, sistem sabit hız kontrol modunda devreye girer.

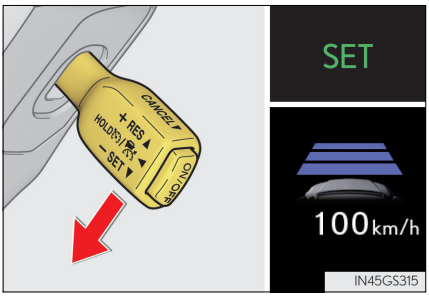


2 Gaz pedalını kullanarak istediğiniz araç hızına geliniz (yaklaşık 50 km/saat üzeri) ve hızı sabitlemek için kolu aşağı itiniz.

Sabit hız kontrol sistemi "SET" gösterge ışığı yanar.

Kol bırakıldığı andaki araç hızı sabit hız olarak seçilir.

Hızın ayarlanması

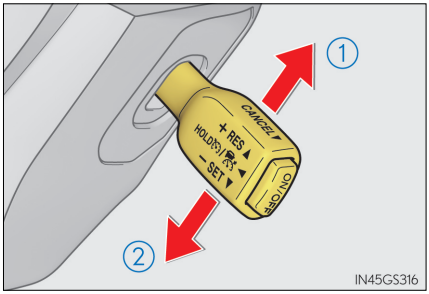


① Hızı artırır

② Hızı düşürür

Hassas ayarlama: Kolu kısa süreyle istediğiniz yönde hareket ettiriniz.

Kaba ayarlama: Hızı değiştirmek için kolu yukarıda veya aşağıda tutunuz ve istediğiniz hıza ulaştığınızda bırakınız.

Araç takip mesafesinin değiştirilmesi (araç takip mesafesi kontrol modu)

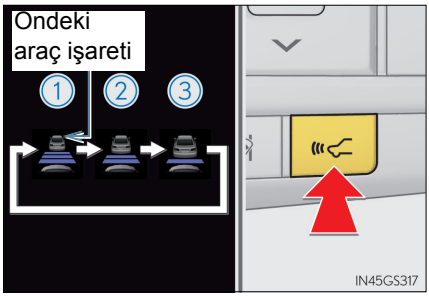

Düğmeye basarak, araç takip mesafesi aşağıdaki gibi değiştirilebilir:

① Uzun


② Orta

③ Kısa

Güç düğmesi kontak açık konumuna alındığında otomatik olarak uzun moda ayarlanır.

Önünüzde giden bir araç varsa, ayrıca araç takip işareti de görünecektir.


■ Hız kontrolünü iptal etme ve eski ayarına geri dönme

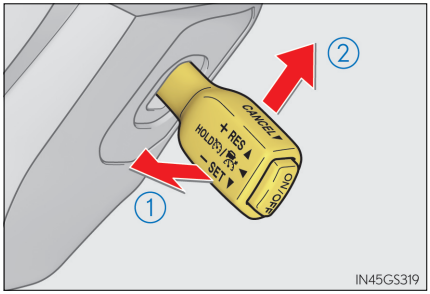


① Hız kontrolünü iptal etmek için kolu kendinize doğru çekiniz.
Frene basıldığında da hız ayarı iptal edilir.

② Sabit hız kontrolünü tekrar devreye almak için kolu yukarı itiniz, araç ayar hızına geri dönecektir.
Ancak araç hızı yaklaşık 40 km/saat veya altındayken sabit hız kontrolü tekrar çalışmaya başlamaz.

■ Sabit hız kontrol modunun seçilmesi

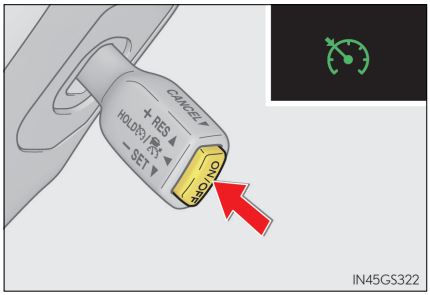


1 Sabit hız kontrolü devre dışıyken 1,5 saniye veya daha uzun süreyle "ON/OFF" düğmesine basılı tutunuz.
"ON/OFF" düğmesine bastıktan hemen sonra radarlı sabit hız kontrol göstergesi yanar. Bundan sonra sabit hız kontrolü göstergesine geçiş yapar.
Sabit hız kontrol moduna geçiş yalnızca kolu sabit hız kontrolü kapalıyken kullanarak mümkündür.

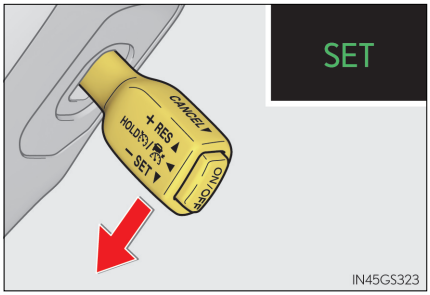

2 Gaz pedalını kullanarak istediğiniz araç hızına geliniz (yaklaşık 50 km/saat üzeri) ve hızı sabitlemek için kolu aşağı itiniz.
Sabit hız kontrol sistemi "SET" gösterge ışığı yanar.
Kol bırakıldığı andaki araç hızı sabit hız olarak seçilir.


Sabit Hız Kontrol Sistemi (bazı modellerde)

Gaz pedalına basmadan sabit hız kontrol sistemini kullanarak araç hızının ayarlanması.

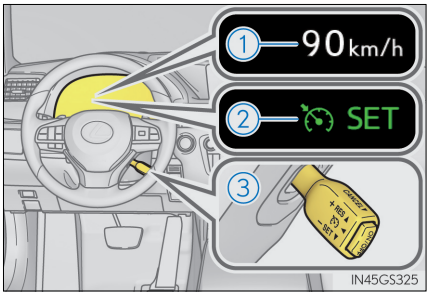


1. Ayarlanmış hız
2. Göstergeler
3. Sabit hız kontrolü düğmesi

Araç hızının ayarlanması

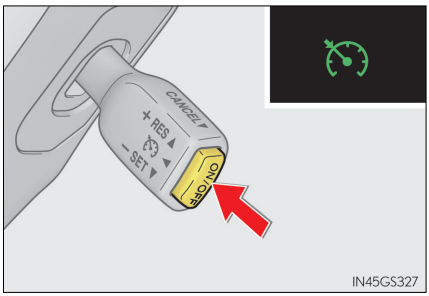


1 Sabit hız kontrol sistemini etkinleştirmek için açma/kapama düğmesine basınız.
Sabit hız kontrol gösterge ışığı yanar.
İptal etmek için düğmeye tekrar basınız.

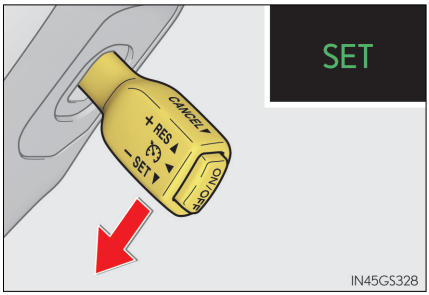


2 Aracın hızı istediğiniz değere ulaştığında, kolu aşağıya doğru itiniz.
Sabit hız kontrol sistemi "SET" gösterge ışığı yanar.
Kol bırakıldığı andaki araç hızı sabit hız olarak seçilir.

Hızın ayarlanması

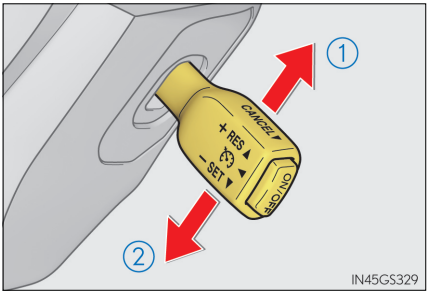

1. Hızı artırır
2. Hızı düşürür
   Hassas ayarlama: Kolu kısa süreyle istediğiniz yönde hareket ettiriniz.
   Kaba ayarlama: Kolu istediğiniz yönde çekerek tutunuz.

Hız sınırlayıcıyı iptal etme ve eski ayarına geri dönme

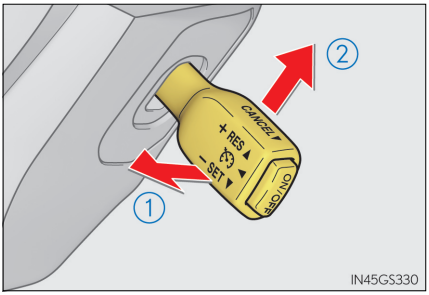


1. Sabit hız kontrolünü iptal etmek için kolu kendinize doğru çekiniz.
   Ayrıca frene basıldığında sabit hız kontrol sistemi iptal olur.
2. Sabit hız kontrolünü eski ayarına geri getirmek için kolu itiniz.
   Ayar hızına geri dönme, araç hızı yaklaşık 40 km/saat üzerinde olduğunda mümkündür.

Sürüş Modu Seçme Düğmesi

Sürüş koşullarına göre sürüş modları seçilebilir.

▸ Uyarlanabilir Değişken Süspansiyon sistemi bulunmayan araçlar

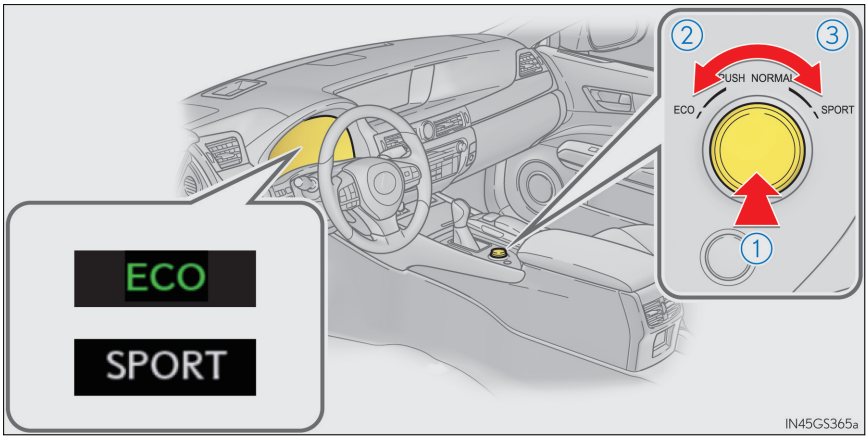


(1) Normal mod
Normal sürüş için.
Eco sürüş modu veya sport modu seçildiğinde sürüş modunu normal moda almak için düğmeye basınız.

(2) Eco sürüş modu
Sık hızlanma yapılacak yolculuklarda, yakıt tüketimini düşürmek için Eco sürüş modunu kullanınız.
Eco sürüş modunda değilken ve sürüş modu seçme düğmesi sola döndürüldüğünde, araç bilgi ekranındaki "ECO" göstergesi yanar.

(3) Sport modu
Şanzıman, motor ve direksiyonu kontrol ederek hızlanma tepkisini artırır. Örneğin dağlık yollarda sürerken hassas yol tutuşu gerektiğinde kullanılabilir.
Sport modunda değilken ve sürüş modu seçme düğmesi sağa döndürüldüğünde, araç bilgi ekranındaki "SPORT" göstergesi yanar.

▸ Uyarlanabilir Değişken Süspansiyon sistemli araçlar

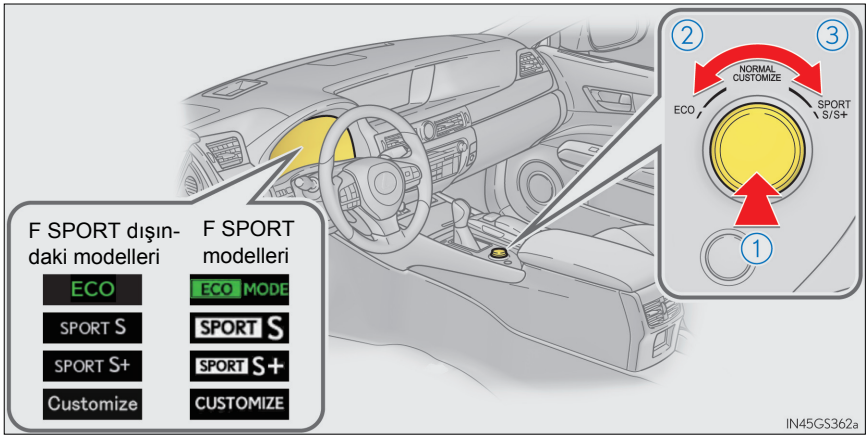

① Normal mod/Kişiselleştirilmiş mod

Normal mod ve kişiselleştirilmiş mod, sürüş modu seçim düğmesine basarak seçilir. Düğmeye her basıldığında sürüş modu normal mod ile kişiselleştirilmiş mod arasında değişir. Kişiselleştirilmiş mod seçildiğinde "Kişiselleştirme" veya "KİŞİSELLEŞTİRME" gösterge ışığı yanar.

Eco sürüş modu veya sport modu seçildiğinde sürüş modunu normal moda almak için düğmeye basınız.

- Normal mod

  Normal sürüş için.
- Kişiselleştirilmiş mod

  Güç aktarma sistemi, şasi ve klima sistemi fonksiyonlarını tercihlerinize uygun şekilde ayarlayarak sürüş yapabilmenizi sağlar.

  Kişiselleştirilmiş mod ayarları yalnızca Remote Touch ekranının sürüş modu kişiselleştirme ekranından değiştirilebilir.

② Eco sürüş modu
Sık hızlanma yapılacak yolculuklarda, yakıt tüketimini düşürmek için Eco sürüş modunu kullanınız.
Eco sürüş modunda değilken ve sürüş modu seçme düğmesi sola döndürüldüğünde, araç bilgi ekranındaki "ECO" veya "ECO MODE" göstergesi yanar.


③ Sport modu
- SPORT S modu
  Şanzıman ve motoru kontrol ederek hızlanma tepkisini artırır.
  SPORT S modunda değilken ve sürüş modu seçme düğmesi sağa döndürüldüğünde, araç bilgi ekranındaki "SPORT S" göstergesi yanar.
- SPORT S+ modu
  Şanzıman ve motorun yanı sıra direksiyon ve süspansiyonu da kontrol ederek direksiyon performansı ve dengeli sürüş sağlar. Sportif sürüş için uygundur.
  SPORT S modundayken ve sürüş modu seçme düğmesi sağa döndürüldüğünde, araç bilgi ekranındaki "SPORT S+" göstergesi yanar.

BSM (Kör Nokta Monitörü) (bazı modellerde)

Kör Nokta Monitörü sistemi 2 fonksiyona sahiptir;

- Kör Nokta Monitörü fonksiyonu
  Şerit değiştirme kararını verirken sürücüye yardımcı olma
- Geri Manevra Trafik Uyarı Fonksiyonu
  Geri giderken sürücüye yardımcı olur

Bu fonksiyonlar, aynı sensörleri kullanır.

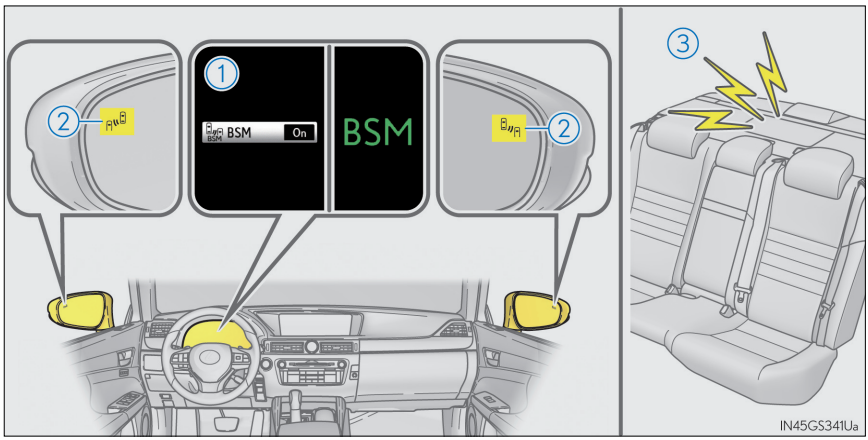

(1) BSM fonksiyonunun açılıp kapatılması
Kör Nokta Monitör fonksiyonu ve Geri Manevra Trafik Uyarı Sistemi fonksiyonu araç bilgi ekranından açılıp kapatılabilir.
Açıldığında göstergede BSM göstergesi yanar ve sesli uyarı verilir.


(2) Dış dikiz aynası göstergeleri
Kör Nokta Monitörü fonksiyonu:
Kör noktada bir araç algılandığında, sinyal kolu çalıştırılmadığında dış dikiz aynası uyarısı belirir, sinyal kolu çalıştırıldığında dış dikiz aynası uyarısı yanıp söner.
Geri Manevra Trafik Uyarı Fonksiyonu:
Aracın sağ arkasından veya sol arkasından yaklaşan bir araç algılandığında, dış dikiz aynası gösterge ışığı yanıp söner.

(3) Geri Manevra Trafik Uyarı sistemi sesli uyarısı (sadece Geri Manevra Trafik Uyarı fonksiyonu olan araçlar)
Aracın sağ arkasından veya sol arkasından yaklaşan bir araç algılandığında, arka koltuğun arkasından sesli uyarı verilir.

Lastik Basıncı Uyarı Sistemi (bazı modellerde)

Aracınızda, ciddi problemler oluşmadan önce lastik basıncının düşük olduğunu algılayabilen lastik basınç uyarı supap ve vericilerini kullanan bir lastik basınç uyarı sistemi bulunur.

■ Lastik basıncı görüntüleme fonksiyonu (bazı modellerde)

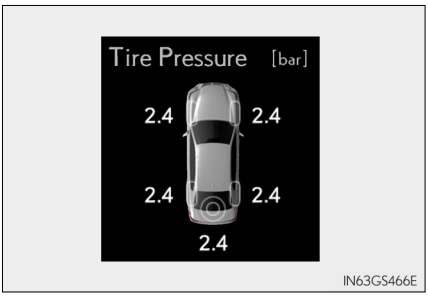

Lastik basıncı uyarı sistemi tarafından algılanan lastik basıncı, araç bilgi ekranında görüntülenebilir.

Kullanılan şekil örnek olarak verilmiştir ve araç bilgi ekranındaki gerçek görüntülerden farklılık gösterebilir.

■ Lastik basınç uyarı sisteminin sıfırlanması

1 Güç düğmesini kontak açık konumuna getiriniz.

2 Gösterge kumanda düğmesindeki ❮ veya ❯ tuşuna basınız ve ardından ⚙ öğesini seçiniz.

3 Gösterge kumanda düğmesindeki ^ veya v tuşuna basınız ve ardından "Araç Ayarları" öğesini seçiniz. Ardından ● düğmesine basınız.



4 Gösterge kumanda düğmesindeki ^ veya v tuşuna basınız ve ardından "TPMS" öğesini seçiniz. Ardından mesaj görüntülenene kadar ● düğmesini basılı tutunuz.

Mesaj araç bilgi ekranında görüntülenir ve lastik basınç uyarı ışığı yavaşça 3 kez yanıp söner.

Mesaj kaybolduğunda sıfırlama işlemi tamamlanmıştır.

Konu 3


Sürüş Konforu

Remote Touch 63
12,3 inç Ekran 66
Cep Telefonu İçin Eller Serbest Sistemi 67
Ön Otomatik Klima Sistemi 71
Arka Klima Sistemi 76
Koltuk Isıtıcıları/Koltuk Havalandırmaları 77

Remote Touch

Remote Touch, Uzaktan Dokunmatik ekranları çalıştırmak için kullanılabilir.

Temel kullanım

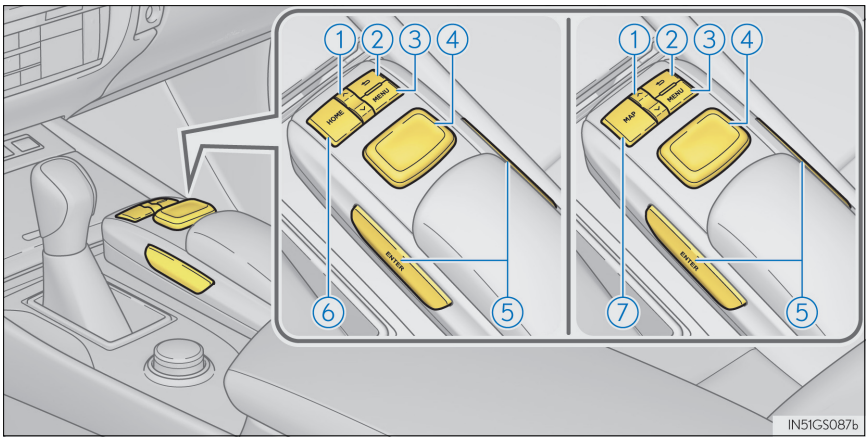

① "∧•∨" düğmesi
Harita ölçeğini değiştirmek ve listelerde gezinmek için bu düğmeye basınız.

② Geri düğmesi
Önceki ekranı görüntülemek için bu düğmeye basınız.

③ "MENU" düğmesi
"Menü" ekranını görüntülemek için bu düğmeye basınız.

④ Remote Touch
Bir işlev, harf ve ekrandaki bir düğmeyi seçmek için istediğiniz yönde hareket ettiriniz.
Seçili işlev, harf veya ekrandaki düğmeyi girmek için kumandaya basınız.

⑤ "ENTER" düğmeleri
Seçili fonksiyon, harf veya ekrandaki düğmeyi girmek için bu düğmeye basınız.

⑥ "HOME" düğmesi (8 inç ekranlı araçlar)
Ana ekranı görüntülemek için bu düğmeye basınız.

⑦ "MAP" düğmesi (12,3 inç ekranlı araçlar)
Aracın mevcut konumunu görüntülemek için bu düğmeye basınız.

"Menü" ekranı

Remote Touch üzerindeki "MENU" düğmesine basarak "Menü" ekranını görüntüleyiniz.
Ekran sistemin tipine göre farklılık gösterebilir.

12,3 inç ekran: Yan ekranda bir durdurma ekranı görüntülenirken, "Menü" ekranı ana ekranda görüntülenir.

▶ 8 inç ekranlı araçlar




▶ 12,3 inç ekranlı araçlar



1. "Nav"
2. "Radio" (Radyo)
3. "Media" (Ortam)
4. "Telephone" (telefon, →S. 67)
5. "Araç"
6. "Bilgi"
7. "Climate" (klima, →S. 71)
8. "Ayarlar"
9. "Display" (ekran, →S. 65)


■ Ekran

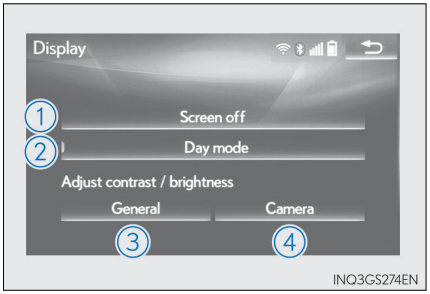

Remote Touch üzerindeki "MENU" düğmesine basınız ve ardından "Menü" ekranındaki "Ekran" öğesini seçiniz.

1. Ekranı kapatır
2. Gündüz modunu açar ve kapatır
3. Ekran görüntüsünü ayarlar
4. Kamera görüntüsünü ayarlar

■ Ekran kaydırmanın kullanımı

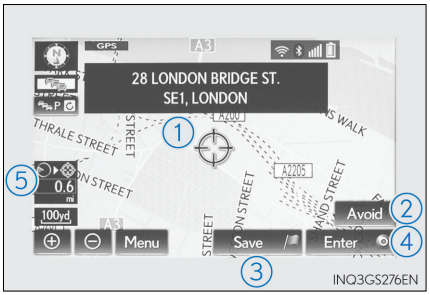

Haritayı kaydırmak için imleci istediğiniz konuma getiriniz ve ardından Remote Touch'a basılı tutunuz.

1. İmleç işareti
2. İmleç konumunu kaçınılacak bölge olarak kaydeder
3. Hafıza noktası olarak kaydeder
4. Varış noktası olarak ayarlar
5. Mevcut konum ile imleç işareti arasındaki mesafe

Araç hareket ederken bazı fonksiyonlar kullanılamaz. "NAVİGASYON VE MULTİMEDYA SİSTEMİ KULLANICI EL KİTABI"na bakınız.


12,3 inç Ekran (bazı modellerde)

Tam ekran görüntüleme

Aşağıdaki fonksiyonlar tam ekran olarak görüntülenebilir:

- İlk ekran
- "Menü" ekranı (→S. 64)
- Harita ekranı
- Müzik ekranı
- Yakıt tüketimi ekranı
- Klima kontrol ekranı (→S. 71)

Ayrılmış ekran

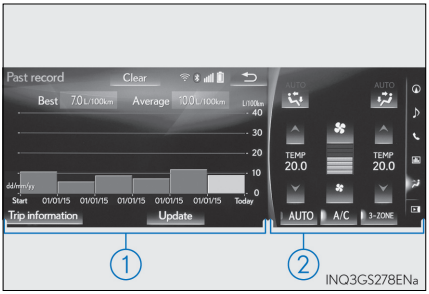

Ekranın solunda ve sağında farklı bilgiler görüntülenebilir. Örneğin yakıt tüketimi ekranı görüntülenirken aynı anda klima sistemi ekranı da görüntülenebilir ve kullanılabilir. Ekranın sol tarafındaki büyük ekrana ana ekran, sağdaki küçük ekrana ise yan ekran adı verilir.

① Ana ekran

② Yan ekran

Yan ekran görüntüsü

▶ Temel ekranlar

Aşağıdaki işlevler yan ekranda görüntülenebilir ve çalıştırılabilir.



① Navigasyon sistemi

② Müzik sistemi

③ Telefon

④ Araç bilgileri

⑤ Klima sistemi (→S. 71)

⑥ Yan ekran görüntüsünü gizler.

▶ Durdurma ekranları

Aşağıdaki tüm ekranlar duruma uygun olarak otomatik görüntülenir.


- Lexus park destek sensörü (bazı modellerde)
- Telefon (→S. 67)
- Sürüş modu (→S. 57)

Cep Telefonu İçin Eller Serbest Sistemi


■ Bluetooth® telefon eşleştirme

Eller serbest sistemini kullanmak için, sisteme Bluetooth® özelliği olan bir telefonun tanıtılması gerekir.

4

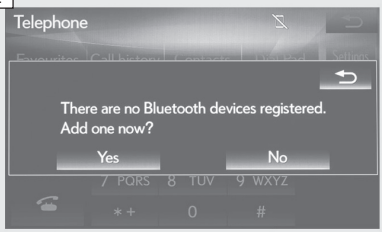

5

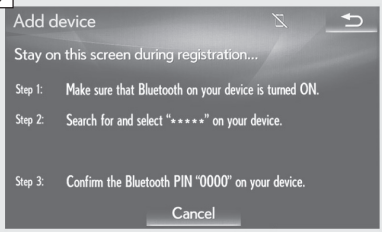

1 Cep telefonunuzun Bluetooth® bağlantı ayarını açık konuma getiriniz.

2 Remote Touch üzerindeki "MENU" düğmesine basınız. Remote Touch'ın kullanımı için bkz. S. 63.

3 "Telefon" öğesini seçiniz.

4 Telefonu tanıtmak için "Evet" öğesini seçiniz.

5 Bu ekran görüntülendiğinde, Bluetooth® cihazınızın ekranında bu ekranda görüntülenen cihaz adını arayınız.


6 Bluetooth® cihazınızı kullanarak Bluetooth® cihazınızı kaydediniz.

7 Eşleştirmenin başarılı olduğunu belirten aşağıdaki ekranın görüntülendiğini kontrol ediniz (Bluetooth® bağlantısı kurulmuştur ancak tanıtım henüz tamamlanmamıştır).

8 "Bağlandı" mesajının görüntülendiğini ve tanıtım işleminin tamamlandığını kontrol ediniz.


■ Rehberin aktarılması

3

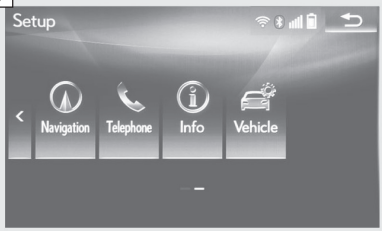

INQ3GS281ENa

4

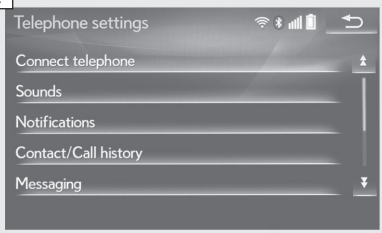


INQ3GS282EN

1. Remote Touch üzerindeki “MENU” düğmesine basınız. Remote Touch’ın kullanımı için bkz. S. 63.
2. "Ayarlar" öğesini seçiniz.
3. "Telefon" öğesini seçiniz.
4. “Kişiler/Arama geçmişi" öğesini seçiniz.
5. "Telefondan kişileri aktar" öğesini seçiniz.
6. Rehber verilerini Bluetooth® telefon kullanarak sisteme aktarınız.
7. İşlem tamamlandığında bir onay ekranının görüntülendiğini kontrol ediniz.

Telefon modeline bağlı olarak rehberi aktarmak mümkün olmayabilir.

■ Sık kullanılanlar listesinin kaydedilmesi



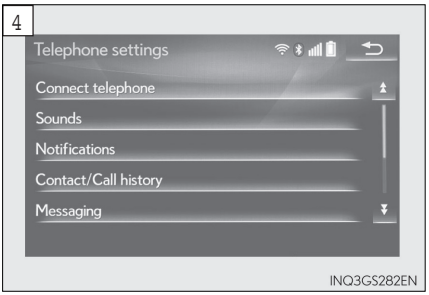

1 Remote Touch üzerindeki “MENU” düğmesine basınız. Remote Touch’ın kullanımı için bkz. S. 63.

2 "Ayarlar" öğesini seçiniz.

3 "Telefon" öğesini seçiniz.

4 “Kişiler/Arama geçmişi" öğesini seçiniz.


5 "Sık kullanılanlara ekle" öğesini seçiniz.

6 Sık kullanılanlar listesine eklemek istediğiniz kişiyi seçiniz.

7 İşlem tamamlandığında bir onay ekranının görüntülendiğini kontrol ediniz.

■ İsim ile arama

Rehberde kayıtlı bir ismi girerek arama yapabilirsiniz. Ses tanıma özelliğini ayarlamak için "NAVİGASYON VE MULTİMEDYA SİSTEMİ KULLANICI EL KİTABI"na bakınız.

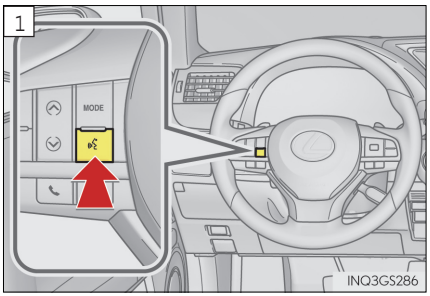

1 Konuşma düğmesine basınız.

2 Kayıtlı bir kişinin adını söyleyiniz veya seçiniz.
Ekranda gösterildiği şekilde "Ara" dedikten sonra kişinin adını söyleyiniz.
Örneğin: “Ara”, “John Smith”

3 Telefon numarasını aramak için "Çevir" diyebilir veya bu öğeyi seçebilirsiniz.

Konuşma düğmesi:Bu düğmeye basıldığında sesli komut sistemi devreye girer. Bip sesinden sonra bir komut söyleyiniz.

■ Sık kullanılanlar listesine göre arama

1. Remote Touch üzerindeki “MENU” düğmesine basınız.
   Remote Touch’ın kullanımı için bkz. S. 63.
2. "Telefon" öğesini seçiniz.
3. “Sık kullanılanlar” sekmesini seçiniz.
4. İstediğiniz kişiyi seçiniz.
5. İstediğiniz numarayı seçiniz.
6. "Arama" ekranının görüntülendiğini kontrol ediniz.

■ Mesaj gönderen kişiyi arama

1. Remote Touch üzerindeki “MENU” düğmesine basınız.
   Remote Touch’ın kullanımı için bkz. S. 63.
2. “Bilgi” öğesini seçiniz.
3. "Mesajlar" öğesini seçiniz.
4. İstediğiniz mesajı seçiniz.
5. “Ara" öğesini seçiniz.
6. "Arama" ekranının görüntülendiğini kontrol ediniz.


■ Telefonun cevaplanması

Bir çağrı alındığında, bu ekran görüntülenir ve bir ses duyulur.
12,3 inç ekran: Arama ekranı yan ekranda da görüntülenebilir.

Telefonda görüşmek için direksiyon simidindeki düğmesine basınız.

Gelen çağrıyı reddetmek için direksiyon simidindeki düğmesine basınız.


■ Direksiyon üzerindeki düğmeler

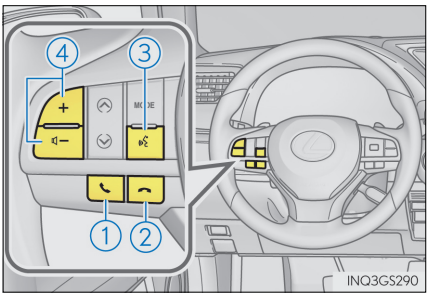

1. Çağrı Alma/Gönderme/Telefon üst ekranı
2. Çağrı sonlandırma/Çağrı reddetme
3. Sesli komut sistemini başlatma
4. Ses seviyesini artırır/azaltır

Ön Otomatik Klima Sistemi

Kontrol paneli

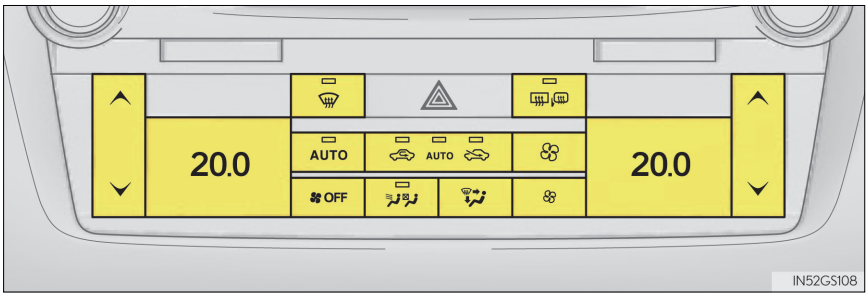

Sıcaklık ayarı

Sıcaklığı artırmak için  üzerindeki "∧" düğmesine ve sıcaklığı azaltmak için "∨" düğmesine basınız.

Fan devri ayarının değiştirilmesi

Fan devrini artırmak için  , azaltmak için  öğesine basınız.

Fanı durdurmak için “Kapalı” düğmesine basınız.


Hava akış modunu değiştirme

Hava çıkışını değiştirmek için  düğmesine basınız.

Düğmeye her basıldığında kullanılan hava yönlendiricileri değişir. (→S. 72)

Kontrol ekranı

▶ Arka klima sistemi yok

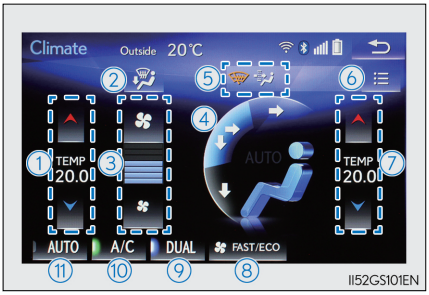

▶ Arka klima sistemli



1. Sol tarafın sıcaklığını ayarlar
2. Havayı ayaklara yönlendiriniz ve ön cam buğu gidericisini çalıştırınız
3. Fan devrini ayarlar
4. Hava akış modunu seçer* (ön koltuklar)
5. Seçenek kontrol ekranındaki fonksiyon açık/kapalı göstergeleri
6. Seçenek kontrolü ekranını görüntüler (→S. 73)
7. Sağ tarafın sıcaklığını ayarlar
8. Otomatik mod için fan devri modu
9. Sürücü ve ön yolcu koltukları için sıcaklığı ayrı olarak ayarlar (“DUAL” modu) (→S. 75)
10. Soğutma ve nem giderme fonksiyonunu açar/kapatır
11. Otomatik modu açıp kapatmak için seçiniz
12. Hava akış modunu seçer* (sol taraf)
13. Hava akış modunu seçer* (sağ taraf)
14. Arka klima kontrol ekranını görüntüler (→S. 76)
15. Sürücü ve ön yolcu ve arka koltuklar için sıcaklığı ayrı olarak ayarlar (→S. 76) (3-ZONE modu) (→S. 75)
    Ayarları yapmak veya seçmek için Remote Touch düğmesini kullanarak ekran düğmesini seçiniz ve istediğiniz fonksiyona girmek için Remote Touch düğmesindeki "ENTER" tuşuna basınız.

*:  —Vücudun üst kısmına hava yönlendirme

 —Vücudun üst kısmına ve ayaklara hava yönlendirme

 —Ayaklara hava yönlendirme

■ Seçenek kontrol ekranı

Seçenek kontrol ekranını görüntülemek için kontrol ekranındaki  öğesini seçiniz. Fonksiyonlar açılıp kapatılabilir.




1. Ön camda ve sileceklerde buz oluşmasını önler (bazı modellerde)
2. Havadaki polenleri giderir (Polen giderme modu)
3. nanoe™* sistemi açma/kapama (bazı modellerde)


*: nanoe™ ve nanoe™ işareti, Panasonic Corporation'ın ticari markalarıdır.

■ Yan ekran (12,3 inç ekranlı araçlar)

▶ Arka klima sistemi yok

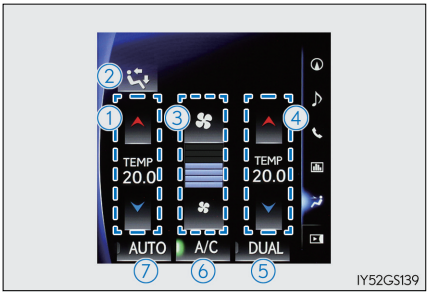

▶ Arka klima sistemli

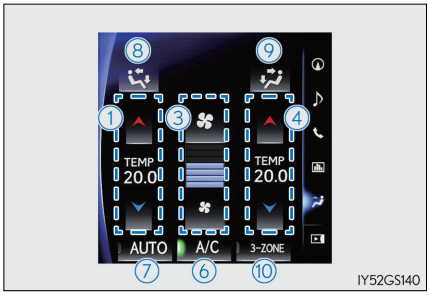

① Sol tarafın sıcaklığını ayarlar
② Hava akış modunu seçer (ön koltuklar)
③ Fan devrini ayarlar
④ Sağ tarafın sıcaklığını ayarlar
⑤ Sürücü ve ön yolcu koltukları için sıcaklığı ayrı olarak ayarlar (“DUAL” modu) (→S. 75)
⑥ Soğutma ve nem giderme fonksiyonunu açar/kapatır
⑦ Otomatik modu açıp kapatmak için seçiniz
⑧ Hava akış modunu seçer (sol taraf)
⑨ Hava akış modunu seçer (sağ taraf)
⑩ Sürücü ve ön yolcu ve arka koltuklar için sıcaklığı ayrı olarak ayarlar (→S. 76) (3-ZONE modu) (→S. 75)

■ Otomatik modun kullanılması

Hava akışını açmak ve sıcaklığı ayarlamak için kontrol ekranındaki AUTO düğmesine basınız veya "AUTO" öğesini seçiniz.

■ Sürücü ve ön yolcu koltukları için sıcaklığı ayrı olarak ayarlama (DUAL modu) (arka klima sistemi olmayan araçlar)

DUAL moduna geçmek için aşağıdaki işlemlerden birini yapınız:

- Seçenek kontrol ekranındaki "DUAL" öğesini seçiniz.
- Yolcu tarafı sıcaklık ayarı

■ Sürücü, ön yolcu ve arka koltuklar için sıcaklığı ayrı olarak ayarlama (3-ZONE modu) (arka klima sistemi olan araçlar)

3-ZONE moduna geçmek için aşağıdaki işlemlerden birini yapınız:

- Seçenek kontrol ekranındaki "3-ZONE" öğesini seçiniz.
- Yolcu tarafı veya arka koltuk sıcaklık ayarını yapar.

■ S-FLOW modunun kullanılması

düğmesine basınız.

düğmesine basıldığında hava akışı aşağıdaki gibi değişir.

Arka klima sistemi yoksa:

Yalnızca ön koltuklara hava gelir.*


Arka klima sistemi varsa:

Hava yalnızca ön koltuklara gelir ve yolcu koltuğunun boş olup olmadığı, ayarlanan sıcaklık, dış sıcaklık, dışarıdaki ve araç içindeki nem oranı değerlendirilir ve hava yalnızca sürücü koltuğuna verilir.*

*:Duruma göre arka koltuklara da hava gelebilir.

Arka Klima Sistemi (bazı modellerde)

■ Kontrol paneli

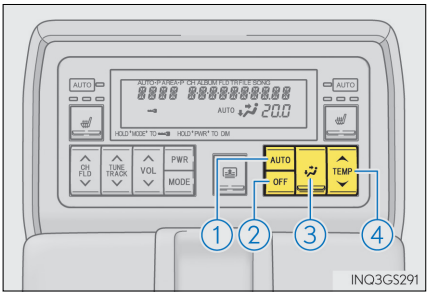

1. Otomatik modu açar ve kapatır
2. Fanı kapatır
3. Hava akış modunu değiştirme
4. Sıcaklığı ayarlar

■ Ön kumanda




1. Arka koltuk sıcaklığını ayarlar
2. Arka kolçak üzerindeki düğmelerin devre dışı bırakılması
3. Fanın kapatılması (arka koltuk)
4. Otomatik modu açıp kapatmak için seçiniz (arka koltuk)

Koltuk Isıtıcıları/Koltuk Havalandırmaları (bazı modellerde)


Koltuk ısıtıcıları sırasıyla koltukların yan tutamaklarını ısıtır. Koltuk havalandırmaları, koltukların içerisinden hava vererek hava akışının iyi olmasını sağlar.

■ Ön koltuk ısıtıcıları ve havalandırmaları (bazı modellerde)/ arka koltuk ısıtıcıları (bazı modellerde)

▶ **Ön koltuklar**

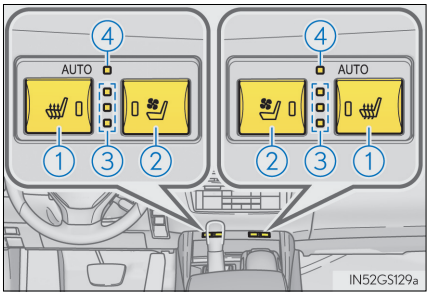

▶ **Arka koltuklar**

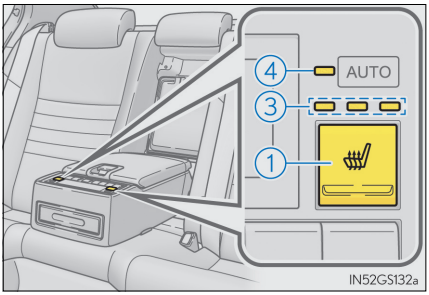

① Koltuk ısıtıcı düğmeleri
Koltuk ısıtıcı çalıştırıldığında düğme üzerindeki uyarı ışığı (sarı) yanar.

② Koltuk havalandırma düğmeleri (yalnızca ön koltuklar)
Koltuk havalandırması çalışırken düğme üzerindeki uyarı ışığı (yeşil) yanar.

③ Seviye gösterge lambaları
Koltuk ısıtıcısı sıcaklığı veya koltuk havalandırması fan devri (yalnızca ön koltuklar için) görüntülenir.


④ “AUTO” gösterge lambaları

- Modlar ve göstergeler
  Mod düğmeye basarak değiştirilebilir.

Mod	"AUTO" gösterge lambası	Seviye gösterge lambaları
Kapalı	Kapalı	Kapalı
Otomatik*	Açık	3 - 1 veya kapalı
Yüksek	Kapalı	3
Orta	Kapalı	2
Düşük	Kapalı	1

*: Otomatik mod seçildiğinde seviye otomatik olarak klima ayarlarına göre değişir.

■ Koltuk ısıtıcıları (koltuk havalandırması yoksa) (bazı modellerde)

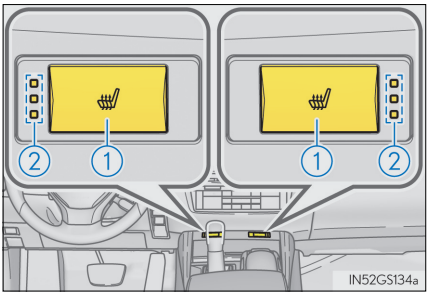


1. Koltuk ısıtıcı düğmeleri
2. Seviye gösterge lambaları
   Koltuk ısıtıcı sıcaklığı gösterilir.

- Modlar ve göstergeler
  Mod düğmeye her basıldığında aşağıdaki şekilde değişir:

Mod	Seviye gösterge lambaları	Otomatik çalışma*
Kapalı	Kapalı	—
Yüksek	3	Hi → Mid → Lo
Orta	2	Mid → Lo
Düşük	1	Lo

*: Mod otomatik olarak geçen süreye bağlı olarak değişir. Mod değişene kadar geçen süre, koltuk ısıtıcının çalıştırıldığı andaki iç sıcaklığa ve diğer etkenlere göre değişiklik gösterir.

■ Koltuk havalandırmaları (koltuk ısıtıcısı yoksa) (bazı modellerde)

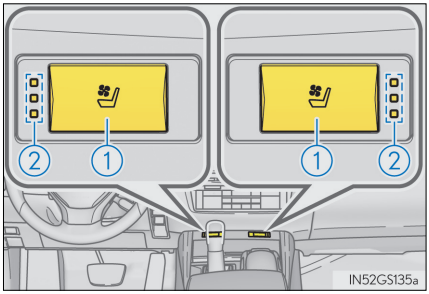

① Koltuk havalandırma düğmeleri
② Seviye gösterge lambaları
Koltuk havalandırma fanı devri gösterilir.

- Modlar ve göstergeler
  Mod düğmeye her basıldığında aşağıdaki şekilde değişir:

Mod	Seviye gösterge lambaları
Kapalı	Kapalı
Yüksek	3
Orta	2
Düşük	1

Düşük sıcaklıklarda sürüş modu seçme düğmesi Eco sürüş moduna alınırsa, ısıtma performansına destek olmak için koltuk ısıtıcı otomatik olarak çalıştırılabilir. (→S.57)

Konu 4


Açma ve Kapama

Kapı Kilitleri 81
Elektrikli Camlar 83
Açılır Tavan 84
Yakıt Deposu Kapağı 85
Bagaj Kapağı..... 86

Kapı Kilitleri


Aracın kilitlenmesi ve kilitlerin açılması için giriş fonksiyonu, uzaktan kumanda veya kapı kilitleme düğmeleri kullanılabilir.
Akıllı giriş ve çalıştırma sistemi veya uzaktan kumanda ile ilgili ayrıntılı bilgi için (→S.12, 13)

■ Kapı kilitleme düğmeleri

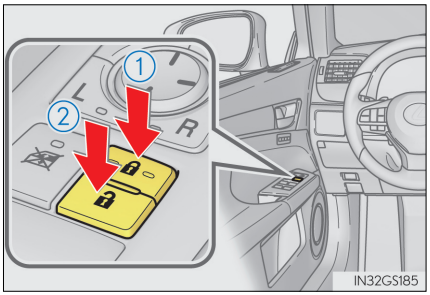


① Tüm kapıları kilitler
② Tüm kapıların kilidini açar

■ İç kilitleme düğmeleri

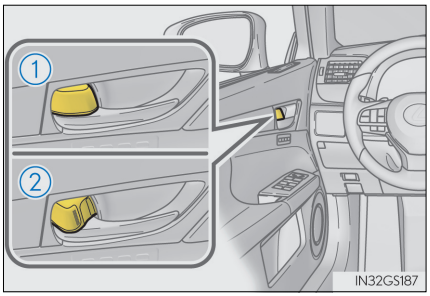

① Kapıyı kilitler
② Kapının kilidini açar
Kilit düğmesi kilitleme konumunda olmasına rağmen iç kapı kolları çekildiğinde, ön kapılar açılır.

■ Arka kapı çocuk emniyet kilidi

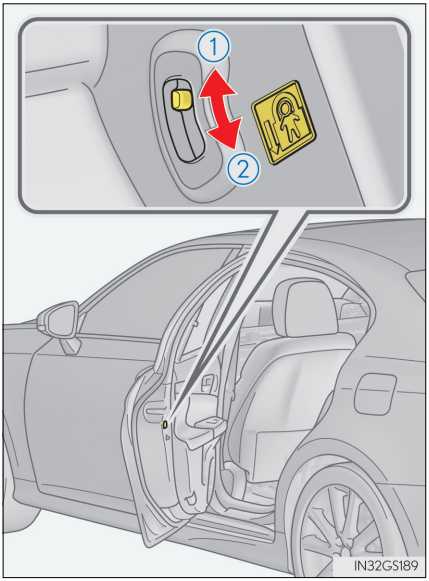

Çocuk emniyet kilidi devreye alındığında kapılar içeriden açılamaz.


① Açınız

② Kilit

Çocukların arka kapıyı açmalarını engellemek için bu kilitleri kullanınız. Arka kapıları kilitlemek için her iki kapının çocuk emniyet kilidini kilitleme konumuna getiriniz.

Elektrikli Camlar


■ Elektrikli cam düğmeleri

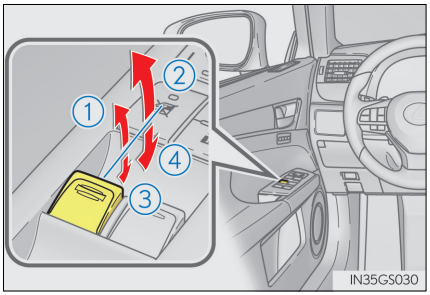

① Kapama
② Tek dokunuşla kapatma*
③ Açma
④ Tek dokunuşla açma*

*: Camın hareketini durdurmak için, düğmeye hareketin aksi yönünde basınız.

■ Cam kilitleme düğmesi

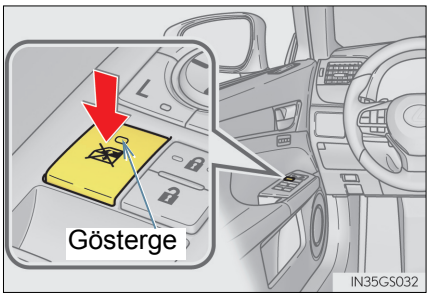


Yolcu camlarının kumandalarını kilitlemek için otomatik cam kilitleme düğmesine basınız.

Gösterge lambası yanacaktır.

Çocuk yolcuların kazara camları açmalarını veya kapatmalarını engellemek için bu düğmeyi kullanınız.

Açılır Tavan (bazı modellerde)

■ Açılması ve kapanması

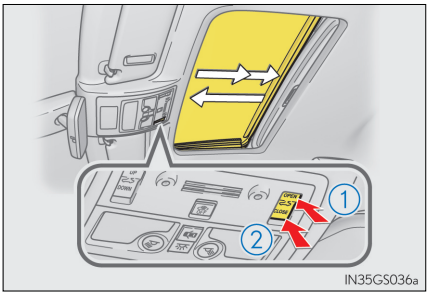


1 Açılır tavanı açar*
Açılır tavan, tam açık konumuna gelmeden önce rüzgar sesini azaltmak için hafifçe durur.
Açılır tavan tamamen açılıncaya kadar düğmeye tekrar basınız.

2 Açılır tavanı kapatır*

*: Açılır tavanı hareket ederken durdurmak için, açılır tavan düğmelerinden herhangi birine hafifçe basınız.

■ Yukarı kaldırma ve aşağı indirme

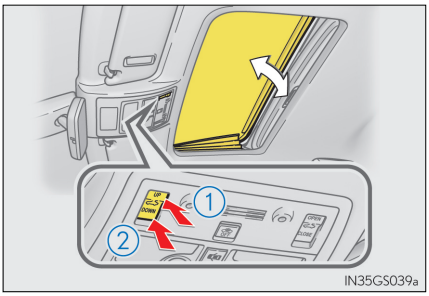

1 Açılır tavanı yukarı kaldırır*

2 Açılır tavanı aşağı indirir*


*: Açılır tavanı hareket ederken durdurmak için, açılır tavan düğmelerinden herhangi birine hafifçe basınız.


Yakıt Deposu Kapağı

Yakıt doldurmadan önce

- Güç düğmesini kapalı konuma getiriniz, tüm cam ve kapıların kapalı olduğundan emin olunuz.
- Yakıt tipini doğrulayınız.

Yakıt deposu kapağının açılması

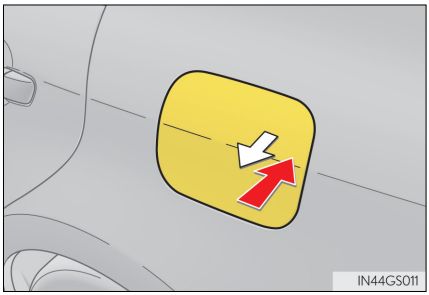

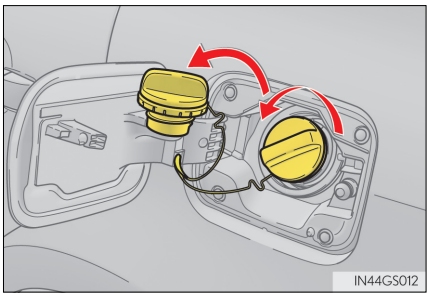


1 Kapı kilitleri açık haldeyken, yakıt deposu kapağının arka kenarının orta kısmına bastırınız.
Yakıt deposu kapağını hafifçe açmak için tık sesi duyana kadar içeri doğru bastırınız ve elinizi çekiniz. Ardından kapağı elinizle tamamen açınız.

2 Yakıt deposu kapağını yavaşça döndürerek sökünüz ve kapak askısına takınız.

Bagaj kapağı


Bagaj kapağının açılması

- Aracın içinden

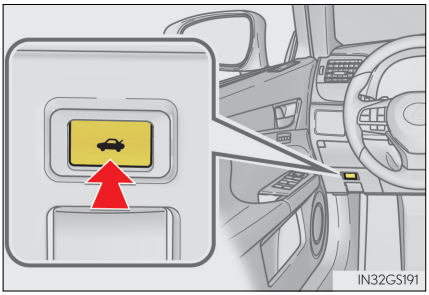

Açma düğmesine basınız.

Araçta elektrikli bagaj kapağı varsa, bagaj kapağı otomatik olarak tamamen açılır.

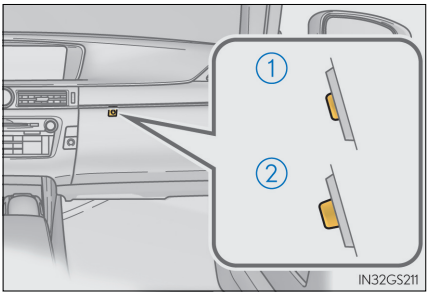

Bagaj kapağı kapatma işlevini devre dışı bırakmak için, ana düğmeyi kapalı konuma getiriniz.

(1) Açık

(2) Kapalı


Bagaj kapağı uzaktan kumanda veya bagaj kapağı açma düğmesi ile açılamaz.

- Aracın dışından
  - Akıllı giriş ve çalıştırma sistemi (bazı modellerde) →S.13
  - Uzaktan kumanda →S.12

■ Kolay bagaj kapatma işlevi

Bagaj biraz açık kaldığında, kolay bagaj kapatma işlevi otomatik olarak bagaj kapağını tam kapalı konuma getirir.

■ Bagaj kapağı kapatma düğmesi (elektrikli bagaj kapağı olan araçlar)

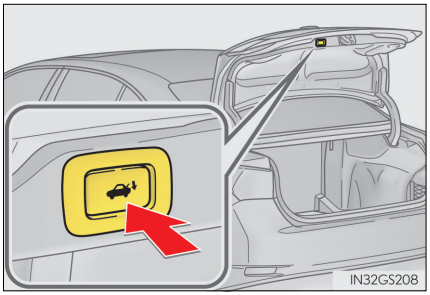

Düğmeye basıldığında bagaj kapağı otomatik olarak kapanır. (Bir uyarı sesi duyulur.)

Bagaj kapağı kapanırken düğmeye basıldığında, bagaj kapağı tekrar açılır.

Uyarı Işıklarının Listesi

Aracınızı hemen güvenli bir yerde durdurunuz ve herhangi bir Lexus Yetkili Servisine başvurunuz. Sürüşe devam edilmesi tehlikeli olabilir.



Fren sistemi uyarı ışığı

Aracınızı hemen güvenli bir yerde durdurunuz ve herhangi bir Lexus Yetkili Servisine başvurunuz.



Şarj sistemi uyarı ışığı (bazı modellerde)

Aracınızı hemen herhangi bir Lexus Yetkili Servisine kontrol ettiriniz.



Arıza uyarı ışığı



SRS hava yastığı uyarı ışığı



ABS uyarı ışığı



Elektrik motorlu direksiyon sistemi uyarı ışığı



(Yanıp sönüyorsa)

PCS (Çarpışma Öncesi Güvenlik sistemi) uyarı ışığı (bazı modellerde)



Kayma uyarı ışığı



(Yanıp sönüyorsa)

"AFS OFF" göstergesi (bazı modellerde)



(yanıp sönüyorsa)

Frenin basılı tutulduğunu belirten gösterge ışığı



(yanıp sönüyorsa)

Park freni göstergesi



Fren sistemi uyarı ışığı



(Yanıp söner ve sürekli yanık kalır)

Lastik basıncı uyarı ışığı (Bazı modellerde)

Daha fazla bilgi için "KULLANICI EL KİTABI"na bakınız.

Düzeltme prosedürlerini uygulayınız.

- Düşük yakıt seviyesi uyarı ışığı
- Emniyet kemeri uyarı ışığı
- Ana uyarı ışığı
- Lastik basıncı uyarı ışığı (Bazı modellerde)*1 (Yanıp sönmeden yanık kalır)

KULLANICI EL KİTABI'na bakınız

- Sinyal lambaları
- Park lambası uyarı ışığı
- Uzun far gösterge ışığı
- Otomatik Uzun Far göstergesi (bazı modellerde)/Sürüşe Duyarlı Uzun Far Sistemi gösterge ışığı (bazı modellerde)
- Ön sis lambası gösterge ışığı
- Arka sis lambası gösterge ışığı
- Vites Değiştirme Gösterge Işığı
- Sabit hız kontrol sistemi uyarı ışığı
- Dinamik radarlı sabit hız kontrolü göstergesi (bazı modellerde)
- Sabit hız kontrol "SET" gösterge ışığı
- LDA göstergesi (bazı modellerde)/LKA göstergesi (bazı modellerde)
- Lexus park destek sensörü göstergesi (bazı modellerde)*2
- "AFS OFF" göstergesi (bazı modellerde)
- Kayma uyarı ışığı (Yanıp sönüyorsa)
- "VSC OFF" göstergesi
- PCS (Çarpışma Öncesi Güvenlik sistemi) uyarı ışığı (bazı modellerde) (Daha hızlı yanıp söner)

Daha fazla bilgi için "KULLANICI EL KİTABI"na bakınız.

KULLANICI EL KİTABI'na bakınız



BSM (Kör Nokta Monitörü) dış dikiz aynası uyarı ışıkları (bazı modellerde)



Düşük dış sıcaklık gösterge ışığı



BSM (Kör Nokta Monitörü) göstergesi (bazı modellerde)



Eco Sürüş Gösterge Işığı



Fren basılı halde bekleme işlevi gösterge ışığı



Park freni göstergesi



Frenin basılı tutulduğunu belirten gösterge ışığı



"YOLCU HAVA YASTIĞI" göstergesi



Güvenlik uyarı ışığı

- Sürüş modu göstergeleri

▶ **F SPORT modelleri hariç**



Eco sürüş modu gösterge ışığı



“SPORT” göstergesi (Bazı modellerde)



“SPORT S” göstergesi (Bazı modellerde)



“SPORT S+” göstergesi (Bazı modellerde)



"Kişiselleştirme" göstergesi (bazı modellerde)



Snow (kar) modu gösterge ışığı

Daha fazla bilgi için “KULLANICI EL KİTABI”na bakınız.

KULLANICI EL KİTABI'na bakınız

▶ **F SPORT modelleri**



Eco sürüş modu gösterge ışığı



“SPORT S” göstergesi



“SPORT S+” göstergesi



“KİŞİSELLEŞTİRME” göstergesi



Snow (kar) modu gösterge ışığı


Daha fazla bilgi için KULLANICI EL KİTABI'na bakınız.

*1: Doğal hava kaçakları ve sıcaklık nedeniyle oluşan lastik basıncı değişimleri gibi doğal nedenlerden dolayı da yanabilir. Lastik basıncını belirtilen ayarlayınız. Birkaç saniye sonra ışık sönecektir. Lastik basıncı ayarlandığı halde ışığın sönmediği durumlarda, sistemi bir Lexus Yetkili Servisine kontrol ettiriniz.

*2: “NAVİGASYON VE MULTİMEDYA SİSTEMİ KULLANICI EL KİTABI”na bakınız.

Elektronik anahtarınız düzgün çalışmıyorsa

Kapıların kilitlenmesi ve kapı kilitlerinin açılması

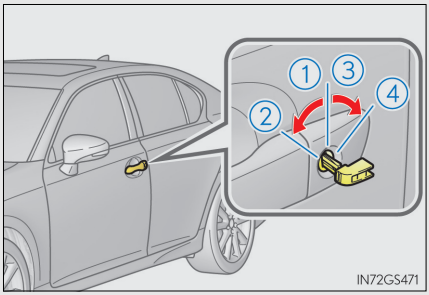


Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için mekanik anahtarı (→S.11) kullanınız:

1. Tüm kapıları kilitler
2. Camları ve açılır tavanı kapatır (çevirip tutunuz)*
3. Tüm kapıların kilidini açar
4. Camları ve açılır tavanı açar (çevirip tutunuz)*


*: Bu ayar herhangi bir Lexus Yetkili Servisi tarafından uyarlanmalıdır.

Bagaj kilidinin açılması

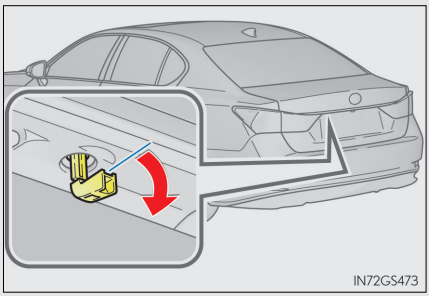

Açmak için mekanik anahtarı saat yönünde çeviriniz.

Motorun çalıştırılması

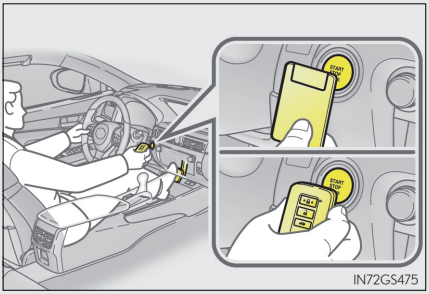

1 Vites kolunun P konumunda olduğuna emin olunuz ve fren pedalına basınız.

2 Elektronik anahtarın Lexus amblemi bulunan tarafını güç düğmesine dokundurunuz.
Elektronik anahtar algılandığında uyarı sesi duyulur ve güç düğmesi kontak açık konuma geçer.
Akıllı giriş ve çalıştırma sistemi müşteri isteğiyle devre dışı bırakıldığında, güç düğmesi ACCESSORY moduna geçecektir.

3 Fren pedalına sıkıca basınız ve araç bilgi ekranında  görüntülendiğini kontrol ediniz.

4 Güç düğmesine basınız.

Motorun hala çalıştırılamadığı durumlarda herhangi bir Lexus Yetkili Servisine başvurunuz.

Elektronik anahtarın pil bittiyse yenisiyle değiştiriniz. Pil değişimi ile ilgili talimatlar için KULLANICI EL KİTABI'na bakınız. Hala yardıma ihtiyacınız varsa bir Lexus Yetkili Servisine başvurunuz.

Motorunuz çalışmıyorsa


Doğru çalıştırma prosedürlerine uyulduğundan emin olunuz.

Fren pedalı	Motoru çalıştırmayı denediğinizde fren pedalına iyice bastığınızdan emin olunuz. (→S.20)


Motor hala çalışmıyorsa, daha fazla bilgi için KULLANICI EL KİTABI'na bakınız veya herhangi bir Lexus Yetkili Servisine başvurunuz.

Hareket sensörü (bazı modellerde)

Hareket sensörü araç içerisindeki yabancı kişileri veya hareketi algılar. Aşağıdaki durumlarda sensör alarmı tetikleyebilir:

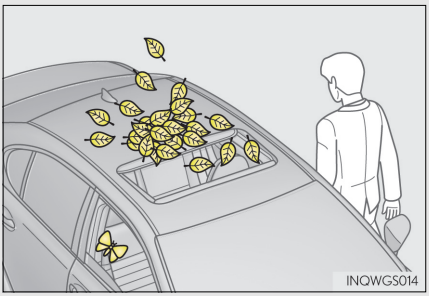


- Cam veya açılır tavan (bazı modellerde) açıksa.
  Bu durumda, sensör aşağıdakileri algılayabilir:
  - Rüzgar veya aracın içindeki yaprak veya böcek gibi nesnelerin hareketi
  - Diğer araçların hareket sensörleri gibi cihazlardan yayılan ultrasonik dalgalar.
  - Araç dışındaki insanların hareketi

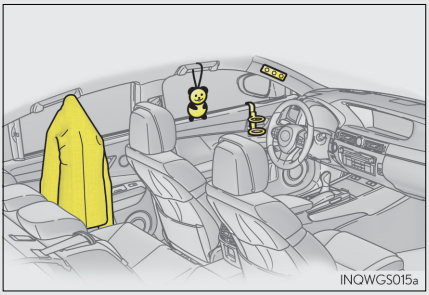

- Araç içerisinde sallanan aksesuarlar veya askıya asılmış kıyafetler gibi hareketli eşyalar bulunuyorsa.

- Aşırı miktarda titreşim veya gürültü olan yerler veya aracın arka arkaya itildiği veya titreşime maruz kaldığı durumlar:
  - Bir garaja park edildiğinde
  - Araç feribot, tır veya trenle taşındığında
  - Araca yapışan buzlar çıkartıldığında
  - Aracınıza otomatik veya yüksek basınçlı yıkama yapıldığında
  - Dolu veya yıldırım olduğunda

Hareket sensörünün devre dışı bırakılması

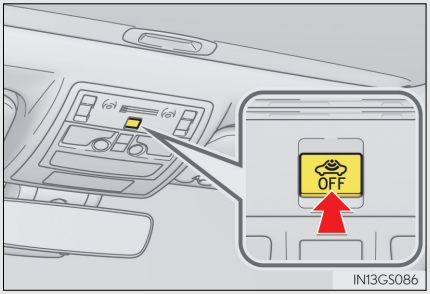

1 Güç düğmesini kapalı konuma alınız.

2 Hareket sensörü iptal düğmesine basınız.
Gösterge panelindeki araç bilgi ekranında bir mesaj görüntülenir.
Düğmeye tekrar basarak hareket sensörü ve eğim sensörünü tekrar devreye alınız.

Hareket sensörü iptal edildiğinde de alarm etkinleştirilebilir. Alarm ve hareket sensörü hakkında daha fazla bilgi için “KULLANICI EL KİTABI"na bakınız.

LEXUS Bakım Programı

Bakım işlemleri: İ=İnceleyiniz ve gerekiyorsa düzeltiniz, değiştiriniz veya ayarlayınız.

D=Değiştiriniz. R=Rotasyon.

SERVİS ARALIKLARI	AY	**12**	**24**	**36**	**48**	**60**	**72**	**84**	**96**	**108**	**120**	
(Km veya Ay hangisi önce gelirse)	KM	**15**	**30**	**45**	**60**	**75**	**90**	**105**	**120**	**135**	**150**	
MOTOR												
1 Motor yağı (*1) (Araçta motor yağı değişim uyarı lambası varsa söndürün)		D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	15 bin km'de DEĞİŞTİR
2 Motor yağ filtresi		D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	15 bin km'de DEĞİŞTİR
3 Motor hava filtresi		-	-	-	D	-	-	-	D	-	-	60 bin km'de DEĞİŞTİR
4 Bujiler		-	-	-	-	-	D	-	-	-	-	90 bin km'de DEĞİŞTİR
5 Motor soğutma suyu (*2)		İlk değişim 150bin km'de. Sonrasında her 90 bin km'de.									D	İlk değişim 150 bin km'de Sonrasında her 90 bin km'de
6 Hibrit Araçlarda Inverter Soğutma Suyu(*2)		İlk değişim 150bin km'de. Sonrasında her 90 bin km'de.									D	İlk değişim 150 bin km'de Sonrasında her 90 bin km'de
7 Vakum pompası (2 lt 8AR Motor için)		İlk değişim 195 bin km'de kanatçıkları değiştiriniz.									-	195 bin km'de kanatçıkları değiştir
8 V Kayış(lar)ı		-	-	-	-	-	-	İ	İ	İ	İ	İlk inceleme 105 bin km'de Sonrasında her 15 bin km'de
9 Karbon filtresi (Benzinli motorlarda depo içinde değilse)		-	-	İ	-	-	İ	-	-	İ	-	45 bin km'de İNCELE
10 PCV valfi, havalandırma hortum ve bağlantıları (Benzinli motor)		-	İ	-	İ	-	İ	-	İ	-	İ	30 bin km'de İNCELE
11 Supap boşlukları (2UR motorda dinleyerek kontrol)		-	-	-	-	-	İ	-	-	-	-	90 bin km'de İNCELE
12 Enjektör temizleyici (*3)		D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	15 bin km'de EKLENMESİ ÖNERİLİR
ŞASİ												
1 Şanzıman yağı (*4)		-	-	-	-	-	D	-	-	-	-	90 bin km'de DEĞİŞTİR
2 Ön diferansiyel yağı (Sadece NX ve RX)(*4)		-	-	-	-	-	D	-	-	-	-	90 bin km'de DEĞİŞTİR
3 Arka diferansiyel yağı (*5)		-	D	-	D	-	D	-	D	-	D	30 bin km'de DEĞİŞTİR 4WD NX ve RX hibrit'te 90 bin km'de
4 Transfer yağı (4WD LS için) (*5)		-	-	D	-	-	D	-	-	D	-	45 bin km'de DEĞİŞTİR
5 Fren ve debriyaj hidroliği seviyesi(*6)		-	D	-	D	-	D	-	D	-	D	30 bin km'de DEĞİŞTİR
6 Yükseklik ayarlı süspansiyon yağı(*7)		-	-	-	-	-	D	-	-	-	-	90 bin km'de DEĞİŞTİR

7	Disk ve Kampana frenler (Balata, disk, kampanalar)	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	15 bin km'de İNCELE
8	Fren pedalı boşluğu	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	15 bin km'de İNCELE
9	Düz şanzıman vites geçişleri kontrol	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	15 bin km'de İNCELE
10	Rotil ve rot başı körükleri	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	15 bin km'de İNCELE
11	Tahrik şaftı (aks) toz körükleri	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	15 bin km'de İNCELE
12	Direksiyon kutusu ve bağlantıları	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	15 bin km'de İNCELE
13	Ön ve Arka Süspansiyonlar	-	İ	-	İ	-	İ	-	İ	-	İ	30 bin km'de İNCELE
14	Rotiller, rot başları ve aks rulmanı	-	İ	-	İ	-	İ	-	İ	-	İ	30 bin km'de İNCELE
	GENEL KONTROLLER											
1	Kabin hava filtresi	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	15 bin km'de DEĞİŞTİR
2	Tüm ışıklar, (gösterge paneli, iç aydınlatma ve bagaj lambası dahil) silecek, yıkayıcılar, korna ve paspas*	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	15 bin km'de İNCELE
3	Aktif gergili emniyet kemerleri	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	15 bin km'de İNCELE
4	Akü bağlantıları ve elektrolit seviyesi (varsa)	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	15 bin km'de İNCELE
5	Cam yıkama suyu seviyesi	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	15 bin km'de İNCELE
6	Radyatör ve kalorifer sistemi, hortum ve bağlantıları	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	15 bin km'de İNCELE
7	Lastikler ve lastik basınçları	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	15 bin km'de İNCELE
8	Fren hattı boru ve bağlantıları	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	15 bin km'de İNCELE
9	Şasi ve gövde üzerindeki cıvata ve somunlar	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	15 bin km'de İNCELE
10	Yağ ve su kaçakları	-	İ	-	İ	-	İ	-	İ	-	İ	30 bin km'de İNCELE
11	Egzoz boru ve bağlantıları	-	İ	-	İ	-	İ	-	İ	-	İ	30 bin km'de İNCELE
12	Yakıt depo kapağı, yakıt hatları/bağlantıları	-	İ	-	İ	-	İ	-	İ	-	İ	30 bin km'de İNCELE
13	Periyodik karoseri kontrolü	-	İ	-	İ	-	İ	-	İ	-	İ	30 bin km'de İNCELE
14	Lastik rotasyonu	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	15 bin km'de ROTASYON ÖNERİLİR

*1 Toyota Orijinal Motor Yağı Önerilir. Yağ Standartları: API:SL,SM,SN veya ILSAC

*2 Toyota Orijinal "Super Long Life Coolant/Pink" kullanınız.

*3 Toyota Orijinal enjektör temizleyici yakıt katkısı kullanınız.

*4 Toyota Orijinal ATF WS şanzıman yağı kullanınız.

*5 Toyota Orijinal API GL-5 Dişli Yağı kullanınız.

*6 Toyota Orijinal SAE J1703, J1704 or FMVSS No. 116 DOT3, DOT4 standartlarına uygun fren hidroliği kullanınız.

*7 Toyota Orijinal Suspension Fluid AHC kullanınız.

LEXUS TÜRKİYE

SATIŞ SONRASI HİZMETLERİ ERİŞİM BİLGİLERİ

SIRA NO.	ÜNVANI	HİZMET YERİ ADRESİ	ŞEHİR	TEL/TELEFAKS
1	AKKOYUNLU MOTORLU ARAÇLAR SAN. VE TİC. A.Ş.	YENİ YALOVA YOLU 11.KM DEMİRTAŞ	BURSA	0224 261 55 70
2	ALJ OTOMOTİV A.Ş.	MERKEZ MAH. ERENLER CAD. NO: 64 ÇEKMEKÖY	İSTANBUL	0216 643 03 03/00
3	ALJ OTOMOTİV A.Ş	ERGAZİ MAH. İSTANBUL YOLU 9. KM FATİH SULTAN MEHMET BULVARI No: 336 BATIKENT YENIMAHALLE	ANKARA	0312 278 80 80 0312 278 80 90
4	ALTAN MOTORLU ARAÇLAR SAN. VE TİC. A.Ş.	İZMİR YOLU 5.KM ÇAYIRHİSAR MEVKİİ	BALIKESİR	0266 221 48 58
5	ALTAN-BANDIRMA MOTORLU ARAÇLAR SAN. VE TİC.A.Ş.	BALIKESİR ASFALTI 5.KM	BALIKESİR	0266 733 85 63
6	AYDOĞAN OTOMOTİV SAN.İNŞ.TUR.VE TİC.LTD.ŞTİ.	İZMİR YOLU 8. KM. 17100	ÇANAKKALE	0286 263 64 00
7	AYYAPI OTOMOTİV İNŞAAT TURİZM A.Ş.	DEVLET YOLU CAD. NO: 161 DEĞİRMENDERE	TRABZON	0462 325 20 70 0462 325 71 25-26
8	BAKIRCILAR PET.ÜRÜN.OTOM.İNŞ.GIDA TUR.TİC.SAN.KOLL.ŞTİ.	YENİGÖL MAH.HAVAALANI YOLU SERİK CAD. NO:114	ANTALYA	0242 340 09 09
9	BAKIRCILAR PETROL ÜRÜNLERİ TİC. VE SAN. KOLL.ŞTİ.	KARAGEDİK MAHALLESİ SARIKIZ MEVKİİ MUĞLA YOLU ÜZERİ FETHİYE	MUĞLA	0252 613 46 40
10	BORANLAR OTO. İNŞ. LOJ. HİZ. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.	YENİ MAHALLE G.M.K BULVARI 33174 SK. NO:1 MEZİTLİ	MERSİN	0 324 357 03 03 0 324 357 03 77
11	BOROVALI OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.	ÇANAKKALE CAD. NO: 92 PINARBAŞI	İZMİR	0232 479 19 52
12	ÇAVDARLI MOTORLU ARAÇLAR. SAN. TİC. LTD.ŞTİ.	İZMİR YOLU 10.KM NİLÜFER	BURSA	0224 413 60 60 0224 413 60 70 - 71
13	ÇAYIRCIOĞLU OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.	AKPINAR MAH. RECEP TAYYİP ERDOĞAN BULVARI NO. 338	ŞANLIURFA	0414 341 06 56
14	DERİNDERE KOÇAK OTOM. SAN. VE TİC. A.Ş.	ŞABANOĞLU MAH. ATATÜRK BULVARI NO: 282 TEKKEKÖY	SAMSUN	0362 266 94 00 0362 266 87 71
15	DUMANKAYA OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.	ANKARA YOLU PENDİK KAVŞAĞI DUMANKAYA İŞ MER.	İSTANBUL	0216 379 09 22
16	DUMANKAYA OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.	İSTASYON MAH. 1460 SOK. NO.17 GEBZE	KOCAELİ	0262 655 22 00 0262 655 64 04
17	EFE ANKA MOT. ARAÇLAR SERVİS İNŞ.TAAHHÜT TİC. A.Ş.	ESKİŞEHİR YOLU DUMLUPINAR BULVARI No:186 ÇANKAYA	ANKARA	312 481 38 38 / 44
18	ELPA OTOMOTİV TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.	MALATYA YOLU 9.	ELAZIĞ	0424 247 19 62 0424 247 40 26
19	ER OTOMOTİV TİC. VE SAN. A. Ş.	KAYSERİ YOLU 1.KM. NO.9	SİVAS	0346 226 40 34
20	ESAY OTOMOTİV PAZ. TURIZM TAŞIMACILIK İNŞ. TAAHHÜT TİC.TARIM SAN. İTH. İHR. LTD. ŞTİ	SARISU MAH. AKDENİZ BULVARI NO:306 KONYAALTI	ANTALYA	0242 259 30 50 0242 259 26 36
21	GENÇ TÜYLÜOĞLU MOTORLU ARAÇLAR İNŞ.PAZ.SAN.TİC.A.Ş.	MÜFTÜ MAH. UĞUR MUMCU CAD. NO.20 KDZ. EREĞLİ	ZONGULDAK	0372 322 21 00
22	GÖÇMENTÜRK DAYANIKLI TÜK.MAL.TİC. VE TURİZM LTD. ŞTİ.	MERKEZ MAH. İBRAHİM BİLGEN CAD.NO:9 TOSMUR, ALANYA	ANTALYA	0242 514 24 44 0242 514 13 43
23	GTC OTOMOTİV A.Ş.	KURTULUŞ DERESİ CADDESİ NO: 15 DOLAPDERE BEYOĞLU	İSTANBUL	0212 297 62 82 / 81
24	GÜRSES NAKİL VASITALARI SAN. VE TİC. A.Ş.	GÖZTEPE MAH. İSTOÇ 1. CAD. NO:8 BAĞCILAR	İSTANBUL	0212 436 70 70 0212 659 70 49
25	HİSAR OTOMOTİV TİC. LTD. ŞTİ.	İZMİR YOLU 4.KM	AFYON	0272 213 52 28-29
26	HIZEL OTO. İNŞ. TEKS. TURZ. OTELCİLİK SAN. VE TİC.A.Ş	E-80 KARAYOLU ÜZERİ ALTINPINAR KÖYÜ MEVKİİ 6.KM	DÜZCE	0380 551 24 44-94 0380 551 27 23

SIRA NO.	ÜNVANI	HİZMET YERİ ADRESİ	ŞEHİR	TEL/TELEFAKS
27	İBRAHİM AKSOY OTOMOTİV LİMİTED ŞİRKETİ	AMBAR MAH. OSMAN KAVUNCU BULVARI NO.516 MELİKGAZİ	KAYSERİ	0352 311 36 00 0352 311 37 00 FAX
28	İKBAL OTOMOTİV SAN. VE TİC. PAZ. LTD. ŞTİ	TORTUM YOLU ÜZERİ TOYOTA PLAZA NO: 1	ERZURUM	0442 242 00 30 (5hat)
29	KALE OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.	E-80 KARAYOLU KUMLUCA BAĞLARI	EDİRNE	0284 226 00 78
30	KALE KEŞAN OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.	İSTANBUL YOLU 4. KM 22900 KEŞAN	EDİRNE	0284 715 28 00
31	KAR YEDEK PARÇA ve OTOMOTİV SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	DEFTERDAR MAH. FETHİ ÇELEBİ CAD. NO:45 EYÜP	İSTANBUL	0212 567 22 22 0212 567 54 54
32	KARDELEN OTOMOTİV İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ	ŞANLIURFA YOLU 1.KM 21070	DİYARBAKIR	0412 251 35 45
33	KOCAELİ KAYA OTOMOTİV SATIŞ VE PAZARLAMA A.Ş	KANDIRA SAPAĞI YENİ GÖLCÜK YOLU ÜZERİ İZMİT	KOCAELİ	0262 335 38 71
34	KÖŞKDERE MOTORLU ARAÇLAR SAN. VE TİC. A.Ş.	E5 KARAYOLU ÜZERİ ÖNERLER MEVKİİ 4.KM ÇORLU	TEKİRDAĞ	0282 685 42 68
35	MIÇI OTOMOTİV VE TEKSTİL SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.	TURHAN CEMAL BERİKER BULVARI NO.700 SEYHAN	ADANA	0322 441 02 02 0322 441 00 88
36	MUHİTTİNOĞLU OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	MUAMMER AKSOY BULVARI N:38	GAZİANTEP	0342 215 30 00
37	NATAŞ NAKİL ARAÇLARI TİC. A.Ş.	MÜMİNDERE CAD. NO: 43 MERDİVENKÖY	İSTANBUL	0216 302 44 44 (10 hat)
38	ONATÇA MOTORLU ARAÇLAR TİC. A.Ş.	YENİDOĞAN MAH. GİRNE BULVARI NO. 245/A YÜREĞIR	ADANA	0322 346 71 71-3463818
39	ORTAKÖY OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.	DEREBOYU CAD. NO.140 80840 ORTAKÖY	İSTANBUL	0212 227 86 86
40	OTOJEN OTOMOTİV A.Ş.	ANKARA YOLU 1.ORGANİZE SAN. İSMİL SK.NO:5	KONYA	0332 248 0 248
41	ÖZDEMİR OTO. İNŞ. AMB. TEKS. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ	ŞİRİNEVLER MAH. SANAYİ KARŞISI BUL.ÜZERİ NO: 15	OSMANİYE	0328 813 16 11-12
42	ÖZELLER OTOMOTİV TİC. A.Ş.	E-90 KARAYOLU ÜZERİ NEVŞEHİR KAVŞAĞI	AKSARAY	0382 215 55 00
43	ÖZTOPRAK MOTORLU ARAÇ. SAN. VE TİCARET LTD. ŞTİ.	İSKENDERUN YOL ÜZERİ 1.KM ODABAŞI BELD. TELEKOM MÜD.YANI	ANTAKYA	0326 221 89 70
44	ÖZTOPRAK MOTORLU ARAÇ. SAN. VE TİCARET LTD. ŞTİ.	FATİH MAH.SOKULLU MEHMET PAŞA CAD.E5 KARAYOLU ÜZERİ BELEN	HATAY	0326 456 21 90 / 96
45	PARMAKSIZLAR OTOM. SAN. İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.	EFELER MAHALLESİ İZMİR CAD. NO:95	AYDIN	0256 226 44 44 /2310034
46	PORGALI OTOM.İNŞ.TURİZM PETROL SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.	ANKARA ASFALTI 7. KM NO.41 YAKINCA	MALATYA	0422 238 44 34/2385534
47	SANDIKÇI OTO SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ	HANLIKÖY MAH. ESKİŞEHİR CAD. NO.78 ARİFİYE	SAKARYA	0264 291 20 20-2752424
48	SARAR OTOM. PET. ÜRÜNL. TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş.	GÜNDOĞDU MAH.ÇİFTELER CD.NO:301	ESKİŞEHİR	0222 227 55 55
49	SONKAR OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.	LONDRA ASFALTI SAN. CD NO:40 ÇOBANÇEŞME YENİBOSNA	İSTANBUL	0212 652 50 00
50	SONKAR ARTI OTOMOBİL ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.	CİHANGİR MAH. E-5 LONDRA ASF.No:293 34840 AVCILAR	İSTANBUL	0212 422 34 34 0212 422 22 00
51	ŞAMLIOĞLU OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.	MİMAR SİNAN MAH. ANKARA YOLU BULVARI NO:27	ÇORUM	0364 235 03 75
52	TOKULLAR OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.	AKÇAY CAD. NO: 267 GAZİEMİR	İZMİR	0232 252 29 00
53	TOYAN OTOM. SAN. VE SAĞLIK HİZMETLERİ TİC. A.Ş.	ÇETİN EMEÇ BUL. NO. 75 DİKMEN	ANKARA	0312 472 90 90
54	TOYMAR OTOMOTİV PETROL TİC. PAZ. A.Ş.	ÇEVRE YOLU ÜZERİ MİGROS YANI	K.MARAŞ	0344 232 00 00
55	YARIMCA OTOMOTİV PAZ. TİC. VE SAN. A.Ş.	AKÇEŞME MAH. MENDERES BULVARI NO:195 GÜMÜŞLER	DENİZLİ	0258 371 62 62
56	YATU BODRUM OTOMOTİV TİC. SAN. VE İNŞ. A.Ş	BEYLİK KIRLARI MEVKİİ ATATÜRK BULVARI 291/A KONACIK BODRUM	MUĞLA	0252 363 96 77
57	YATU MUĞLA OTOMOTİV TİC. SAN. VE İNŞ. A.Ş	MARMARİS YOLU 2.KM ÜNİVERSİTE KARŞISI	MUĞLA	0252 223 81 23 0252 223 82 26
58	YÖRÜK OTOMOTİV İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	HAVAALANI KAVŞAGI İPEK YOLU ÜZERİ 5.KM	VAN	0432 217 66 66 0432 217 20 10

LEXUS TÜRKİYE
Cumhuriyet Mahallesi E-5 Yan Yol No:11 34876 Kartal - ISTANBUL
Lexus İletişim Merkezi : (0212) 354 0 355
www.lexus.com.tr

Lexus Türkiye, Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş nin bir bölümüdür.

Yayın No: OM30F26T